
DE | Radschale einstellbar zu Bike Carrier

EN | Adjustable wheel holder for Bike Carrier
FR | Support de roue réglable pour Bike Carrier
IT | Copricerchione regolabile per portabici
ES | Soporte ajustable para ruedas para portabicicletas
NL | Verstelbare wielhouder voor fietsendrager
NO | Justerbar hjulholder til sykkelholder
FIN | Säädettävä pyöränkiinnike Bike Carrier
SE | Justerbar hjulhållare till cykelhållare
POL | Regulowana osłona koła do uchwytu rowerowego
CZ | Nastavitelná kolová miska pro nosič kol

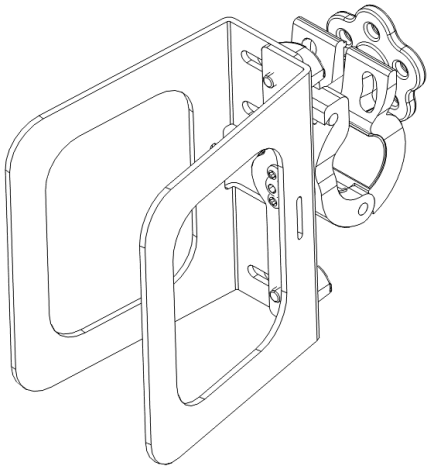

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2


DE |

- Lieferumfang: 1 Radhalter mit Reduziereinlage
- Für Reifenbreiten von 0,75 bis 3 Zoll geeignet
- Montagezeit: 5min
- Pflegehinweis: mit einem feuchten Schwamm reinigen
- Originalanleitung des Bike Carriers beachten

Montage

WICHTIGER HINWEIS:


- Die Nutensteine mit den Flügelschrauben zunächst lose an den Blechteilen vormontieren.
- Vormontierte Baugruppe in die Zurrschienen einsetzen.
- Fahrradträgerhalterungen durch Festziehen der Flügelschrauben befestigen.

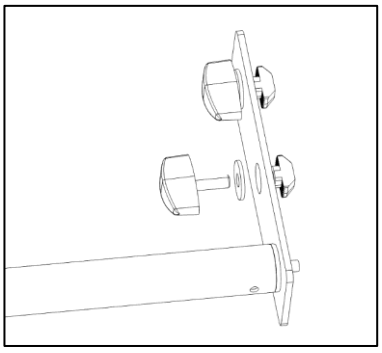


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2

Endzustand:

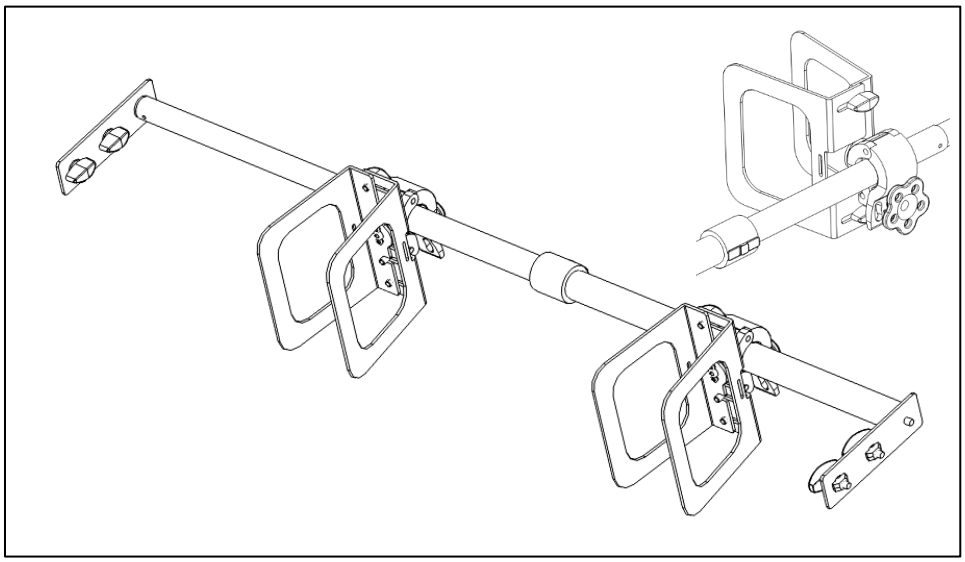

Radhalterung einstellen:

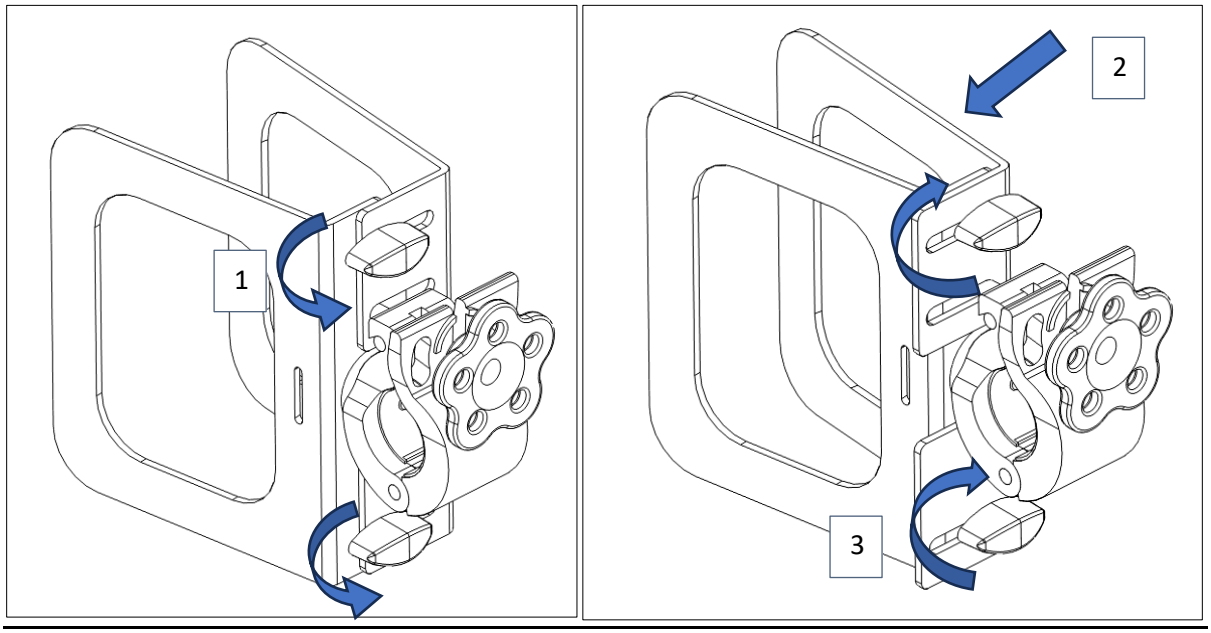

- Flügelschrauben oben und unten aufdrehen (1) und Schenkel der Radhalter auf die gewünschte Breite einstellen (2).
- Anschließend Flügelschrauben wieder zuschrauben (3) und Rad mit Gurtband sichern

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2

Reduziereinlage für die Klemmhalterung

- In die Klemmhalterung kann optional eine Reduziereinlage eingesetzt werden.
- Die Reduziereinlage besteht aus einer selbstklebenden Gummieinlage und kann variabel in der Klemmhalterung positioniert werden.
- Die Reduziereinlage ist bei der Montage der Klemmhalterung auf Rohren mit kleinerem Durchmesser zu verwenden.
- Artikel-Nr. 3384593



Vorgehen bei zu langen Fahrrädern (Garagentür lässt sich nicht schließen)

- Klemmhalterung entfernen und den Reifen direkt an der Teleskopstange befestigen.
- Zur Befestigung ausschließlich die Gurtbänder verwenden.
- Alternativ das Fahrrad mit dem Hinterrad zuerst in die Heckgarage einbringen und den Lenker zur Garagentür hin einschlagen.

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2


EN |

- Contents: 1 wheel holder with reducer insert
- Suitable for tyre widths from 0.75 to 3 inches
- Assembly time: 5 mins
- Care instructions: clean with a damp sponge
- Follow the original instructions for the Bike Carrier


Assembly

IMPORTANT NOTE:

- First, pre-assemble the slotted nuts with the wing bolts onto the sheet metal parts, leaving them loose.
- Insert the pre-assembled unit into the lashing rails.
- Secure the cycle rack brackets by tightening the wing bolts.

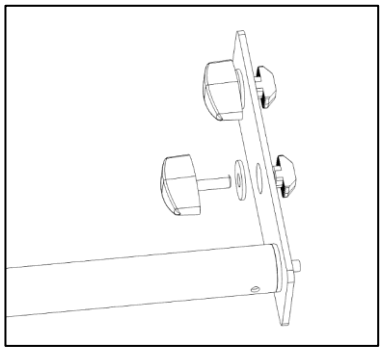


Final state:

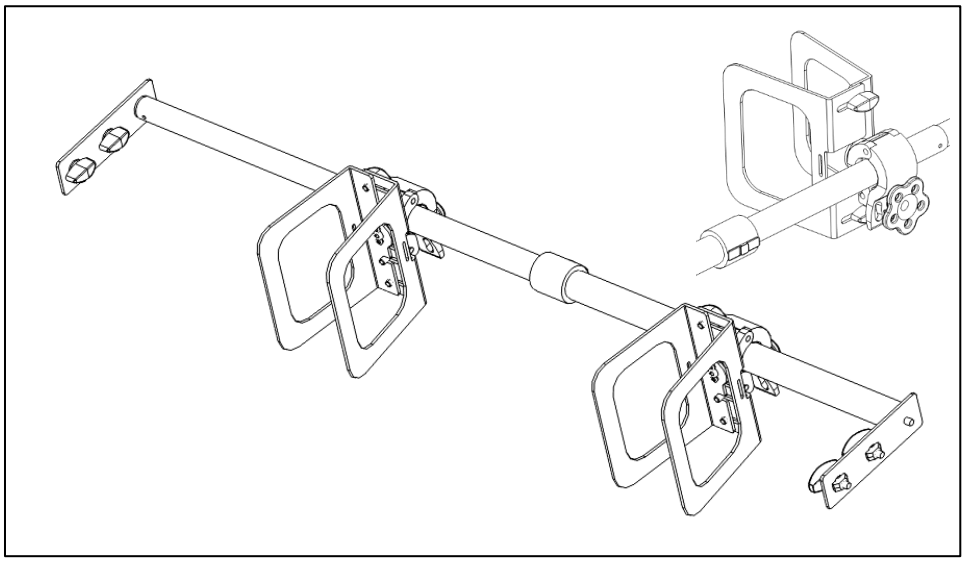

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2

Adjusting the bike mount:

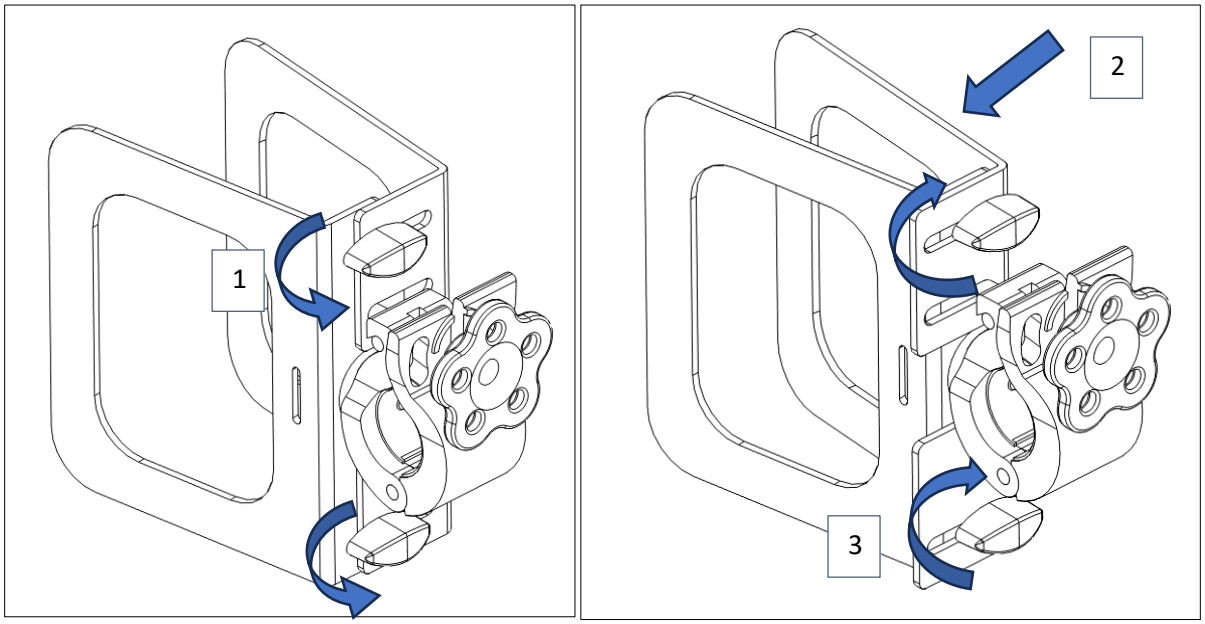

- Loosen the wing bolts at the top and bottom (1) and adjust the arms of the wheel holders to the desired width (2).
- Then tighten the wing bolts again (3) and secure the wheel with webbing

Reducing insert for the clamping bracket

- An optional reducer insert can be fitted into the clamp holder if required.
- The reducer insert consists of a self-adhesive rubber insert and can be positioned in various ways within the clamping bracket.
- The reducer insert should be used when fitting the clamp bracket to pipes with a smaller diameter.
- Item No. 3384593

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2



What to do if your bike is too long (the garage door won't close)

- Remove the clamp and attach the tyre directly to the telescopic pole.
- Use only the straps for fastening.
- Alternatively, wheel the bike into the rear garage with the rear wheel first and turn the handlebars towards the garage door.

FR |

- Contenu de la livraison : 1 support de roue avec insert réducteur
- Convient aux pneus d'une largeur comprise entre 0,75 et 3 pouces
- Temps de montage : 5 min
- Conseil d'entretien : nettoyer avec une éponge humide
- Respecter les instructions d'origine du Bike Carrier


Montage

REMARQUE IMPORTANTE :


- Commencez par pré-assembler les écrous à rainure avec les vis à ailettes sur les pièces en tôle, sans les serrer.
- Insérer le sous-ensemble préassemblé dans les rails d'arrimage.
- Fixez les supports de porte-vélos en serrant les vis à ailettes.

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641


10.2026/2

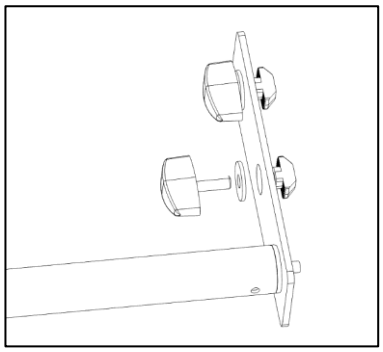


État final :

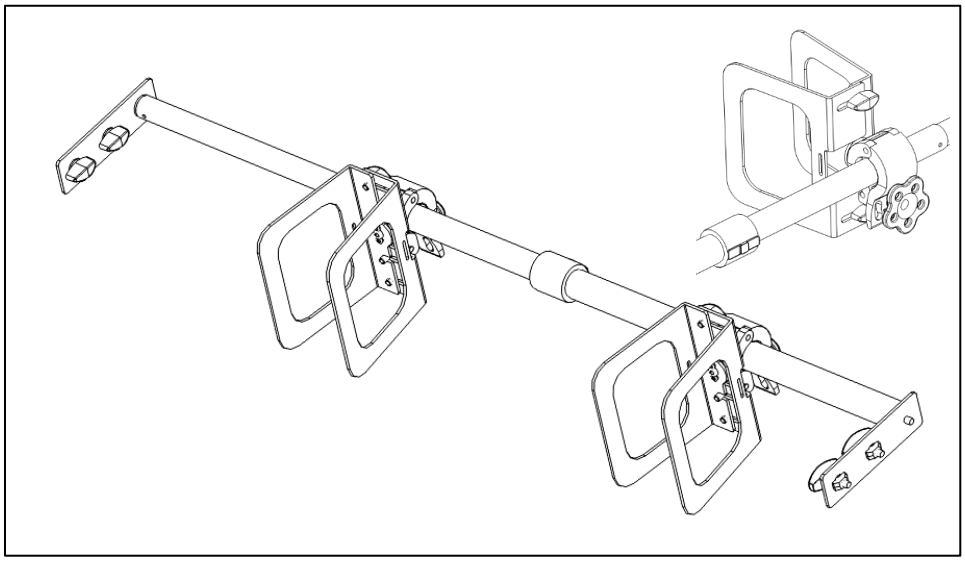

Réglages du support de roue :

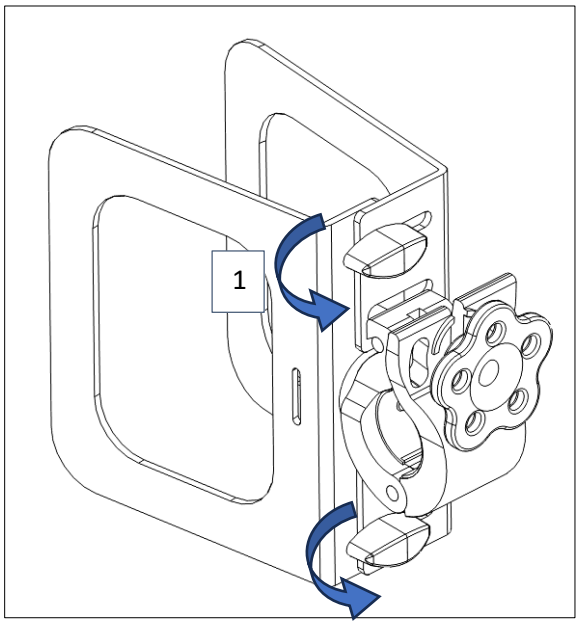

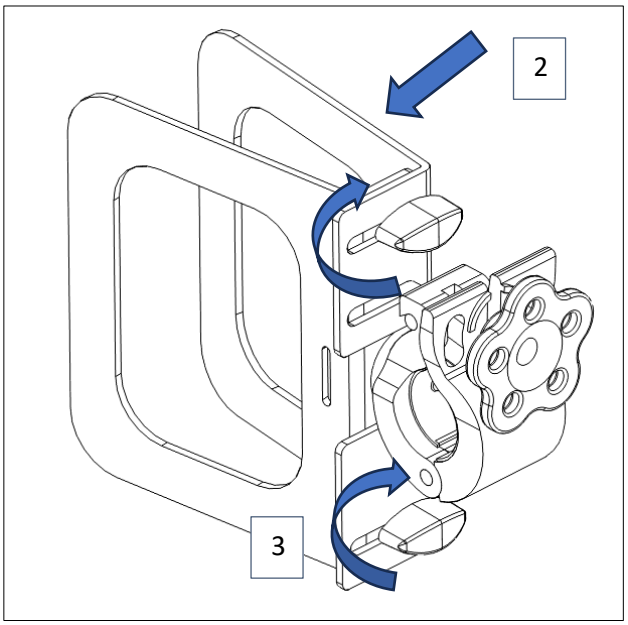

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2

- Desserrez les vis à ailettes en haut et en bas (1) et effectuez les réglages des branches des supports de roue à la largeur souhaitée (2).
- Resserrez ensuite les vis à ailettes (3) et fixez la roue à l'aide d'une sangle.

Réducteur pour le support de serrage

- Il est possible d'insérer en option un insert réducteur dans le support de serrage.
- La cale de réduction est constituée d'une cale en caoutchouc autocollante et peut être positionnée de manière variable dans le support de serrage.
- La bague de réduction doit être utilisée lors du montage du support de serrage sur des tubes de plus petit diamètre.
- Référence 3384593





Que faire si le vélo est trop long (la porte du garage ne se ferme pas)

- Retirez le support de fixation et fixez le pneu directement sur la barre télescopique.
- Pour la fixation, utiliser exclusivement les sangles.
- Vous pouvez également entrer le vélo dans le garage arrière en commençant par la roue arrière et en tournant le guidon vers la porte du garage.

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2


IT |

- Contenuto della confezione: 1 supporto per ruota con inserto riduttore
- Adatto a pneumatici con larghezza compresa tra 0,75 e 3 pollici
- Tempo di montaggio: 5 min
- Istruzioni per la cura: pulire con una spugna umida
- Attenersi alle istruzioni originali del portabici


Montaggio

AVVISO IMPORTANTE:

- Montare preliminarmente i dadi a scanalatura con le viti ad alette sulle parti in lamiera, senza serrarli.
- Inserire il gruppo premontato nelle guide di fissaggio.
- Fissare i supporti per portabiciclette serrando le viti ad alette.

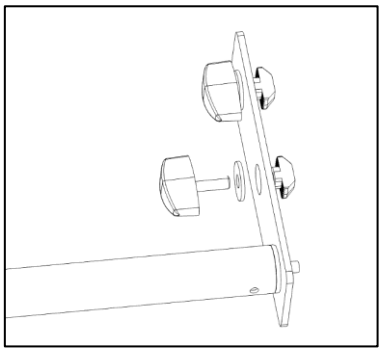


Stato finale:

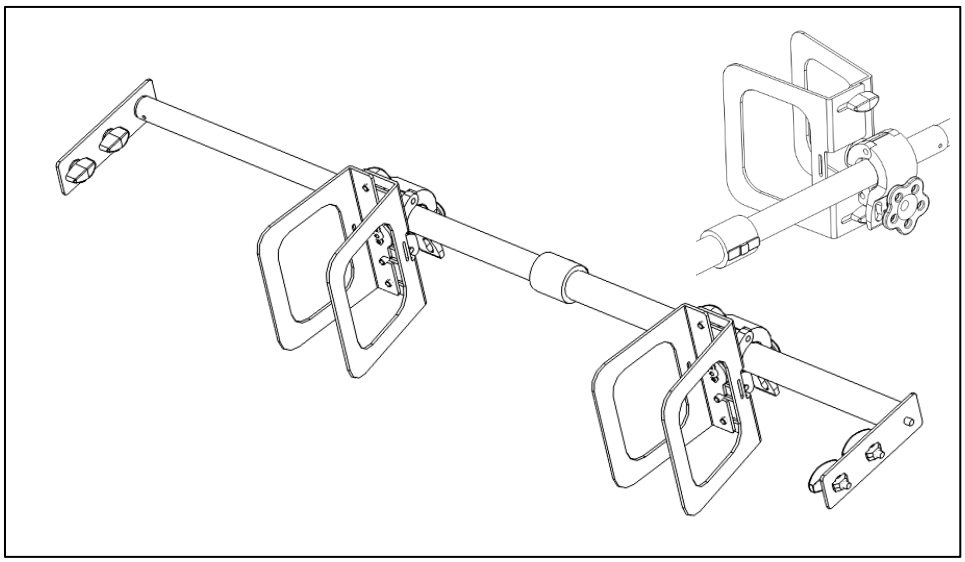

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2

Regolazione del supporto per la bicicletta:

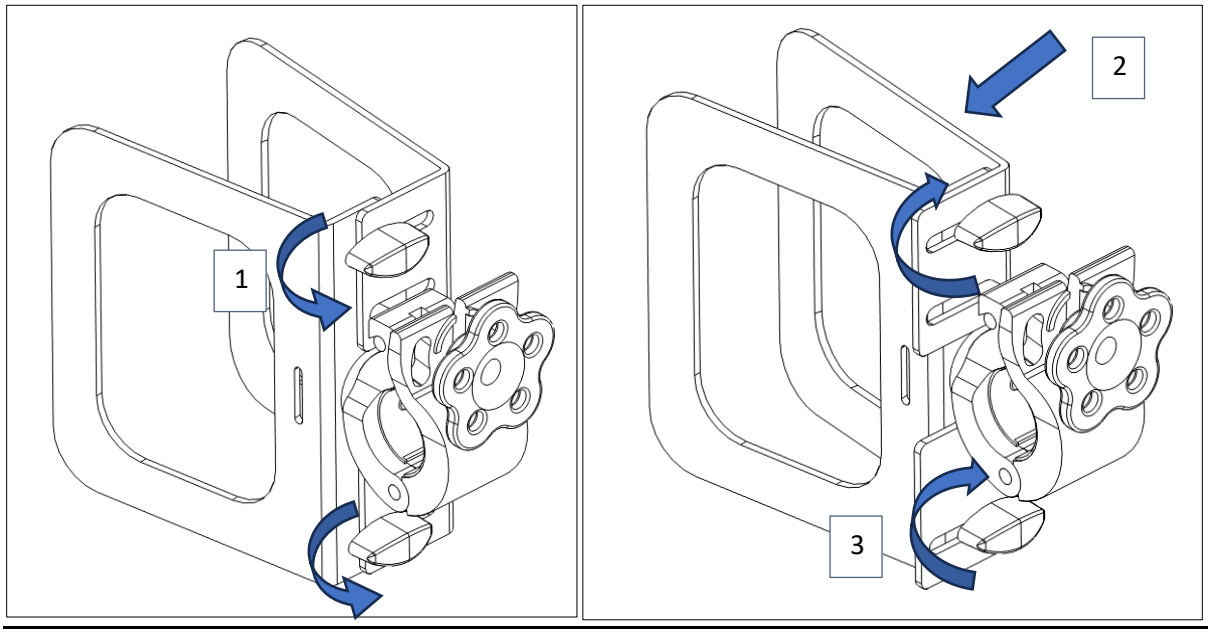

- Allentare le viti ad alette in alto e in basso (1) e regolare le gambe dei supporti delle ruote alla larghezza desiderata (2).
- Successivamente, serrare nuovamente le viti ad alette (3) e fissare la ruota con la cinghia

Inserto di riduzione per il supporto a morsetto

- Nel supporto a morsetto è possibile inserire, se lo si desidera, un inserto riduttore.
- L'inserto riduttore è costituito da un inserto in gomma autoadesivo e può essere posizionato in modo variabile nel supporto a morsetto.
- L'inserto riduttore va utilizzato durante il montaggio del supporto a morsetto su tubi di diametro inferiore.
- Codice articolo 3384593

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2



Cosa fare in caso di biciclette troppo lunghe (la porta del garage non si chiude)

- Rimuovere il supporto a morsetto e fissare lo pneumatico direttamente all'asta telescopica.
- Per il fissaggio utilizzare esclusivamente le cinghie.
- In alternativa, introdurre la bicicletta nel garage posteriore con la ruota posteriore per prima e ruotare il manubrio verso la porta del garage.

ES |

- Contenido del envío: 1 soporte para ruedas con adaptador reductor
- Apto para neumáticos con un ancho de entre 0,75 y 3 pulgadas
- Tiempo de montaje: 5 min
- Instrucciones de cuidado: limpiar con una esponja húmeda
- Sigue las instrucciones originales del portabicicletas


Montaje

NOTA IMPORTANTE:


- En primer lugar, monta provisionalmente las tuercas de ranura con los tornillos de mariposa en las piezas de chapa, sin apretarlas.
- Colocar el conjunto premontado en los rieles de amarre.
- Fija los soportes del portabicicletas apretando los tornillos de mariposa.

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641


10.2026/2

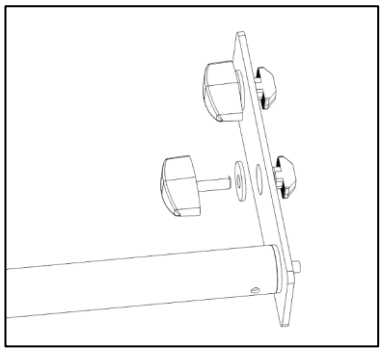


Estado final:

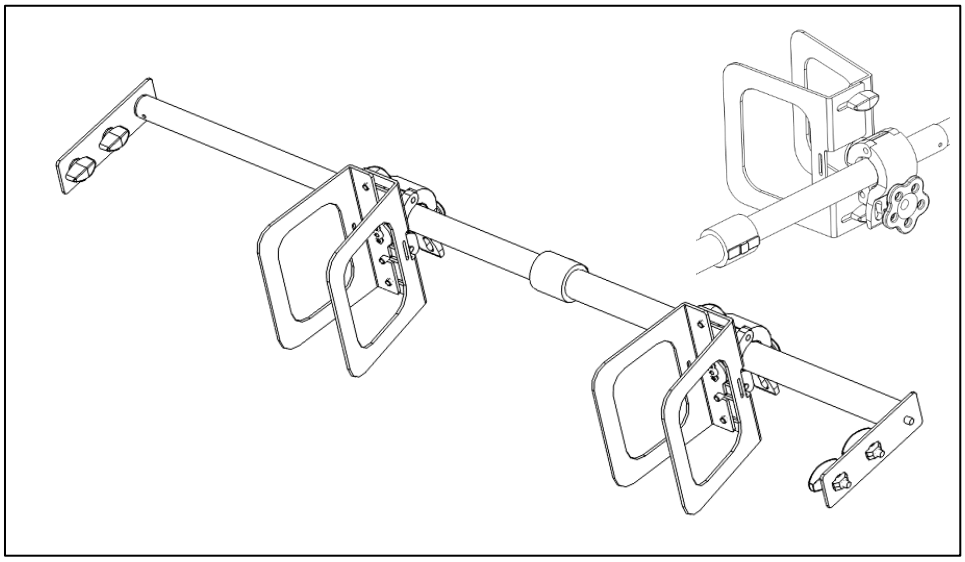

Ajustar el soporte para la bicicleta:

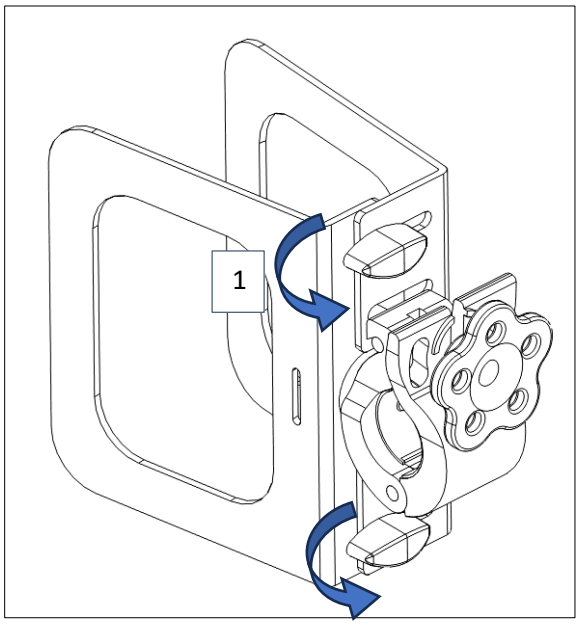

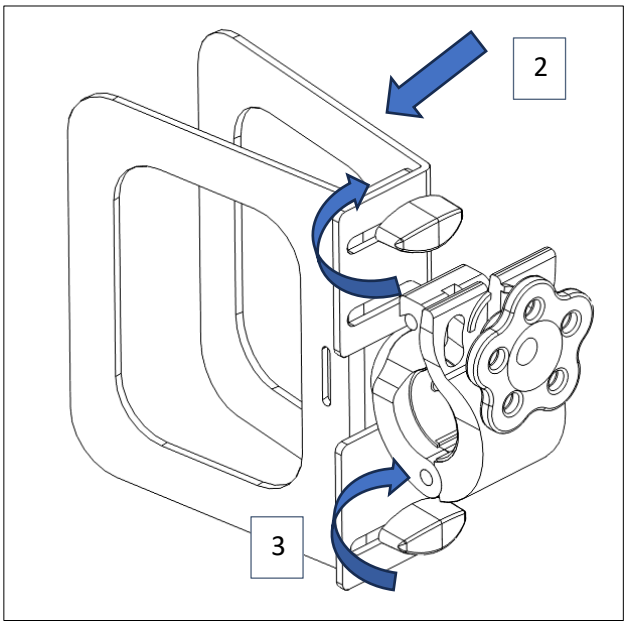

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2

- Afloja los tornillos de mariposa de la parte superior e inferior (1) y ajusta las patas de los soportes de las ruedas a la anchura deseada (2).
- A continuación, vuelve a apretar los tornillos de mariposa (3) y fija la rueda con una correa.

Inserto reductor para el soporte de sujeción

- En el soporte de sujeción se puede colocar, de forma opcional, un inserto reductor.
- El inserto reductor está compuesto por una pieza de goma autoadhesiva y se puede colocar en diferentes posiciones dentro del soporte de sujeción.
- El adaptador reductor debe utilizarse al montar el soporte de sujeción en tubos de menor diámetro.
- N.º de artículo 3384593



Qué hacer si la bicicleta es demasiado larga (la puerta del garaje no se cierra)

- Retira el soporte de sujeción y fija el neumático directamente a la barra telescópica.
- Para fijarlo, utiliza exclusivamente las correas.
- Como alternativa, introduce la bicicleta en el garaje trasero con la rueda trasera primero y gira el manillar hacia la puerta del garaje.

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2


NL |

- Leveringsomvang: 1 wielhouder met verloopstuk
- Geschikt voor bandbreedtes van 0,75 tot 3 inch
- Montagetijd: 5 min.
- Onderhoudsadvies: reinigen met een vochtige spons
- Volg de originele handleiding van de fietsendrager


Montage

BELANGRIJKE OPMERKING:

- Bevestig de groefmoeren eerst losjes aan de plaatdelen met behulp van de vleugelschroeven.
- Plaats de voorgemonteerde module in de spanrails.
- Bevestig de fietsendragers door de vleugelschroeven vast te draaien.

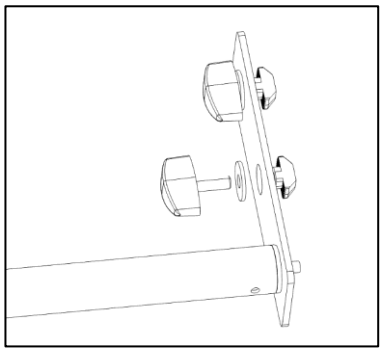


Eindtoestand:

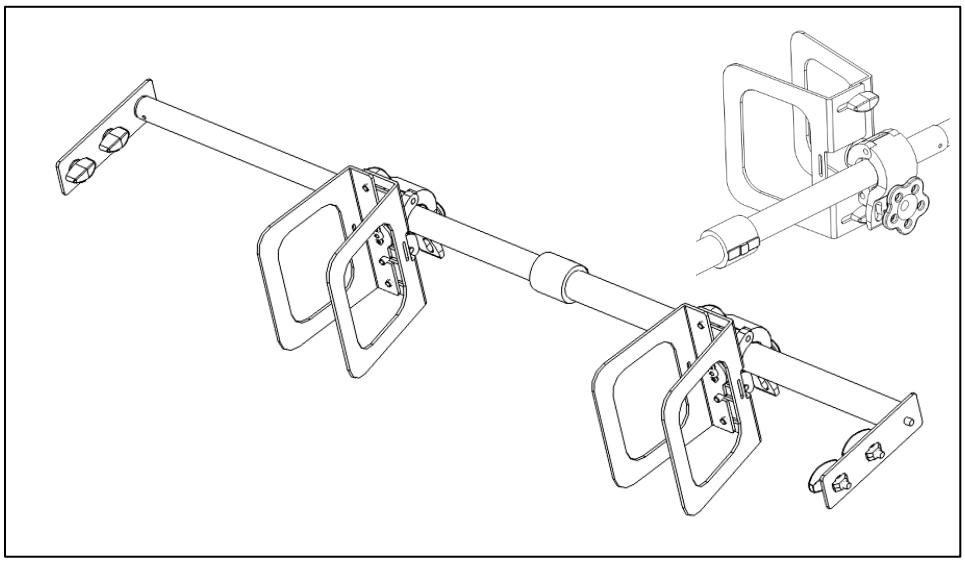

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2

De fietsbevestiging afstellen:

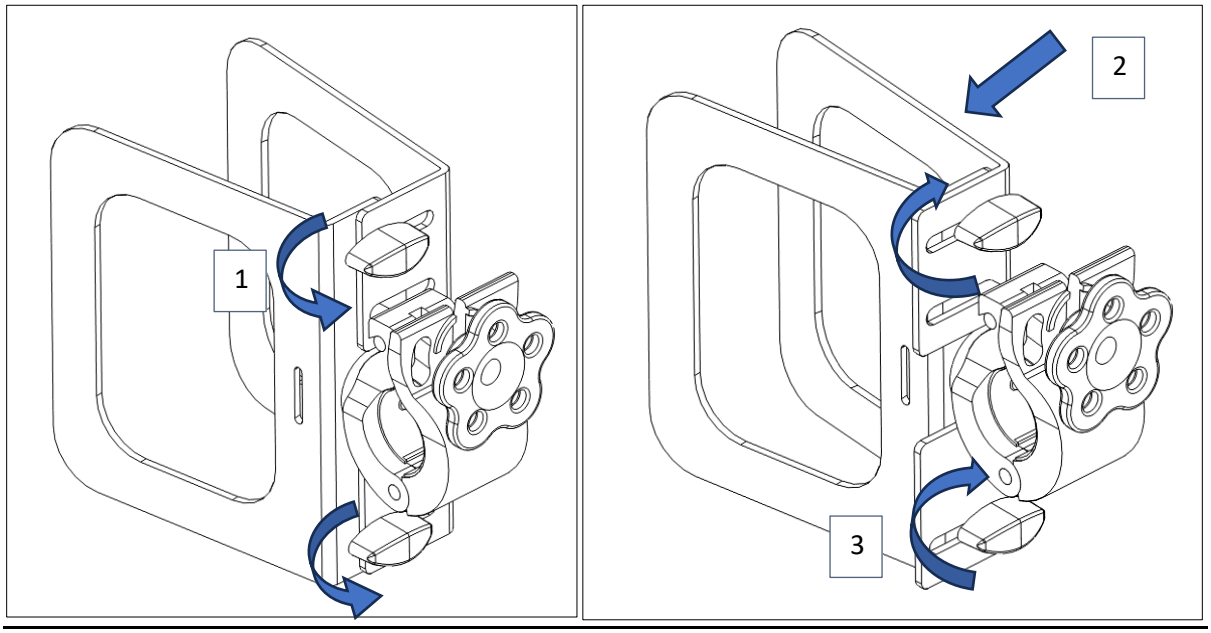

- Draai de vleugelschroeven boven en onder los (1) en stel de poten van de wielhouders af op de gewenste breedte (2).
- Draai vervolgens de vleugelschroeven weer vast (3) en zet het wiel vast met een riem

Verloopstuk voor de klembevestiging

- In de klembevestiging kan optioneel een verloopstuk worden geplaatst.
- Het verloopstuk bestaat uit een zelfklevend rubberen inzetstuk en kan op verschillende manieren in de klemhouder worden geplaatst.
- De verloopbus moet worden gebruikt bij de montage van de klembevestiging op buizen met een kleinere diameter.
- Artikelnummer 3384593

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2



Wat te doen bij te lange fietsen (garagedeur kan niet worden gesloten)

- Verwijder de klembevestiging en bevestig de band rechtstreeks aan de telescoopstang.
- Gebruik uitsluitend de riemen voor de bevestiging.
- Je kunt ook de fiets met het achterwiel voorop in de achtergarage zetten en het stuur naar de garagedeur toe draaien.

NO |

- Leveringsinnhold: 1 hjulholder med reduksjonsinnsats
- Egnet for dekkbredder fra 0,75 til 3 tommer
- Monteringstid: 5 minutter
- Vedlikeholdsanvisning: Rengjør med en fuktig svamp
- Følg den originale bruksanvisningen til sykkelholderen


Montering

VIKTIG MERKNAD:


- Monter først mutrene med vingeskruene løst på platedelene.
- Sett den ferdigmonterte enheten inn i festeskinner.
- Fest sykkelholderne ved å stramme vingeskruene.

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641


10.2026/2

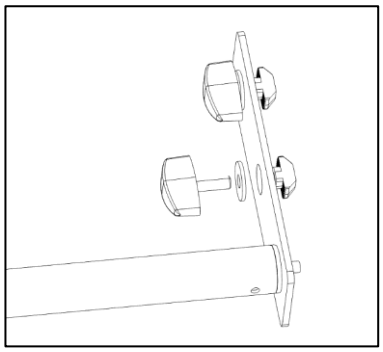


Sluttilstand:

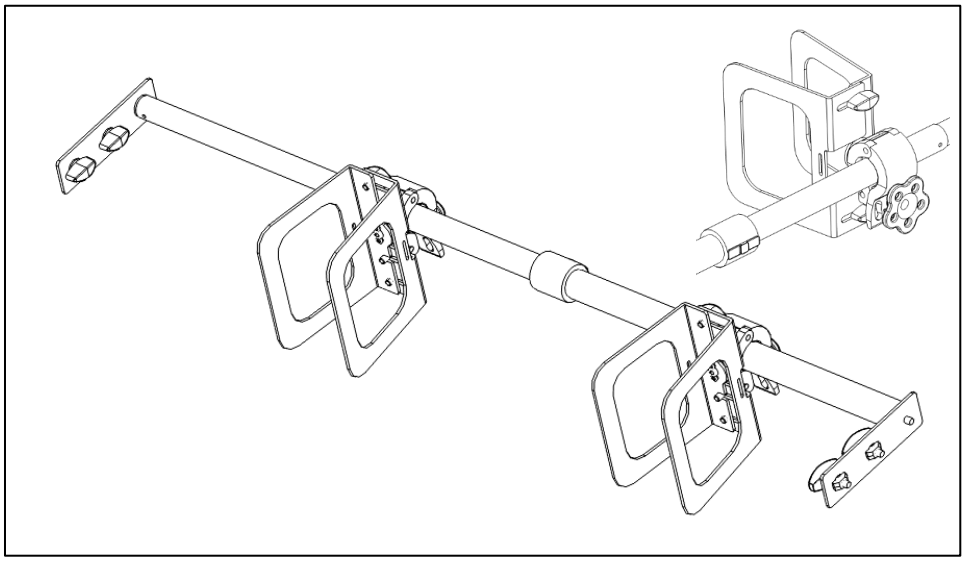

Justere sykkelholderen:

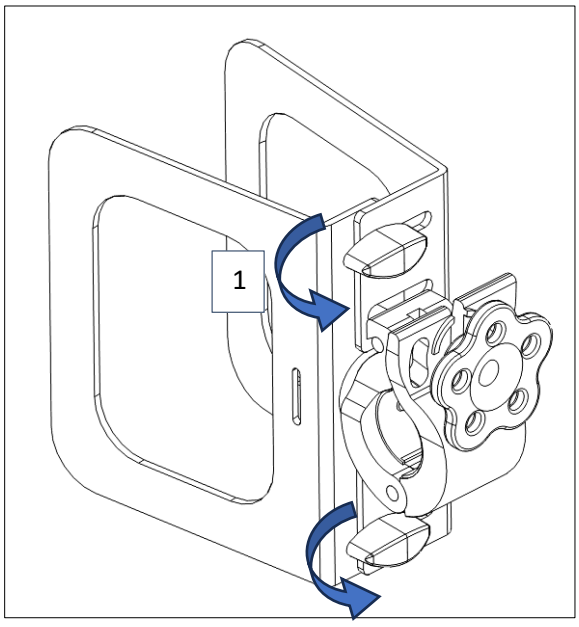

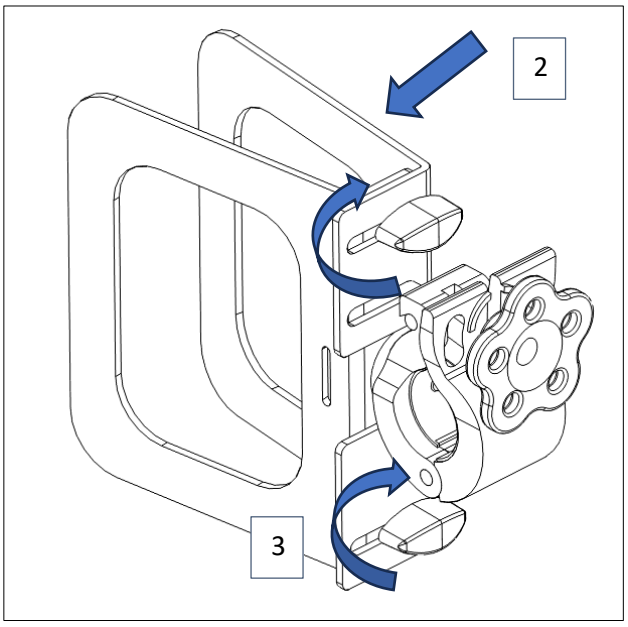

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2

- Skru opp vingeskruene øverst og nederst (1) og juster benene på hjulholderne til ønsket bredde (2).
- Skru deretter vingeskruene på plass igjen (3) og fest hjulet med stroppen

Reduksjonsinnsats for klemfeste

- Det er mulig å sette inn en reduksjonsinnsats i klemfesteet.
- Reduksjonsinnsatsen består av en selvklebende gummipute og kan plasseres på ulike måter i klemfesteet.
- Reduksjonsinnsatsen skal brukes ved montering av klemfeste på rør med mindre diameter.
- Varenr. 3384593





Hva du skal gjøre hvis sykkelen er for lang (garasjedøren lar seg ikke lukke)

- Fjern klemfeste og fest dekket direkte på teleskopstangen.
- Bruk utelukkende stroppene til festing.
- Alternativt kan du kjøre sykkelen inn i bakgarasjen med bakhjulet først og svinge styret mot garasjedøren.

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2


FIN |

- Toimitus sisältää: 1 pyöränpidin ja sovitin
- Sopii renkaiden leveydelle 0,75–3 tuumaa
- Asennusaika: 5 min
- Hoito-ohje: puhdista kostealla sienellä
- Noudata Bike Carrierin alkuperäisiä ohjeita


Asennus

TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

- Asenna ensin urapultit siipiruuvien avulla löyhästi metallilevyosiin.
- Asenna esiasennettu kokoonpano kiinnityskiskoihin.
- Kiinnitä polkupyörätelineen kiinnikkeet kiristämällä siipiruuvit.

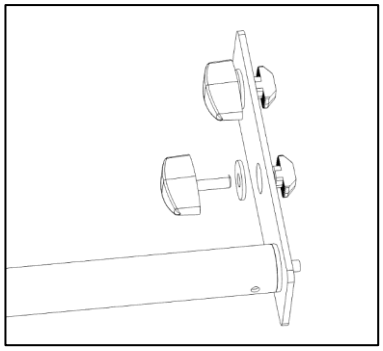


Lopputila:

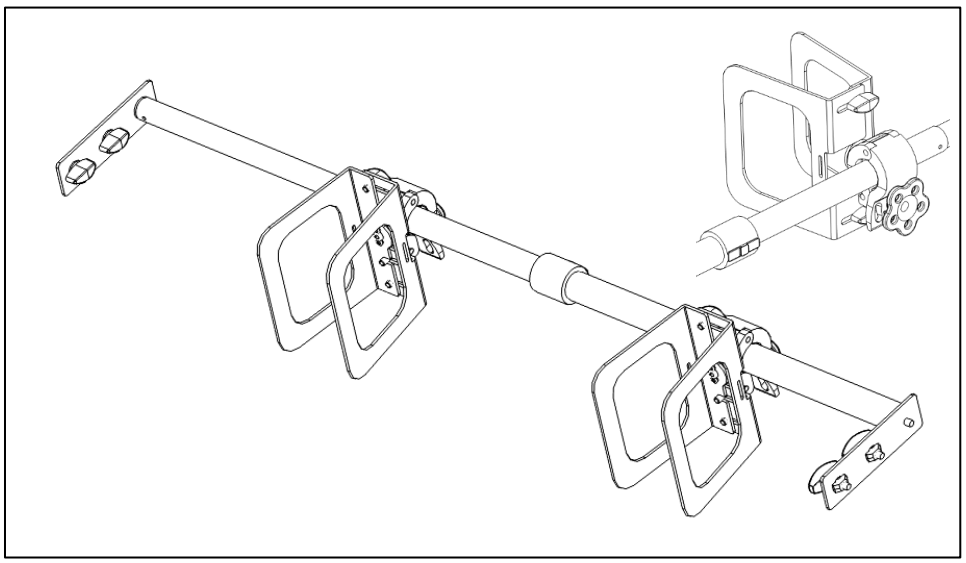

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2

Pyörätelineen säätäminen:

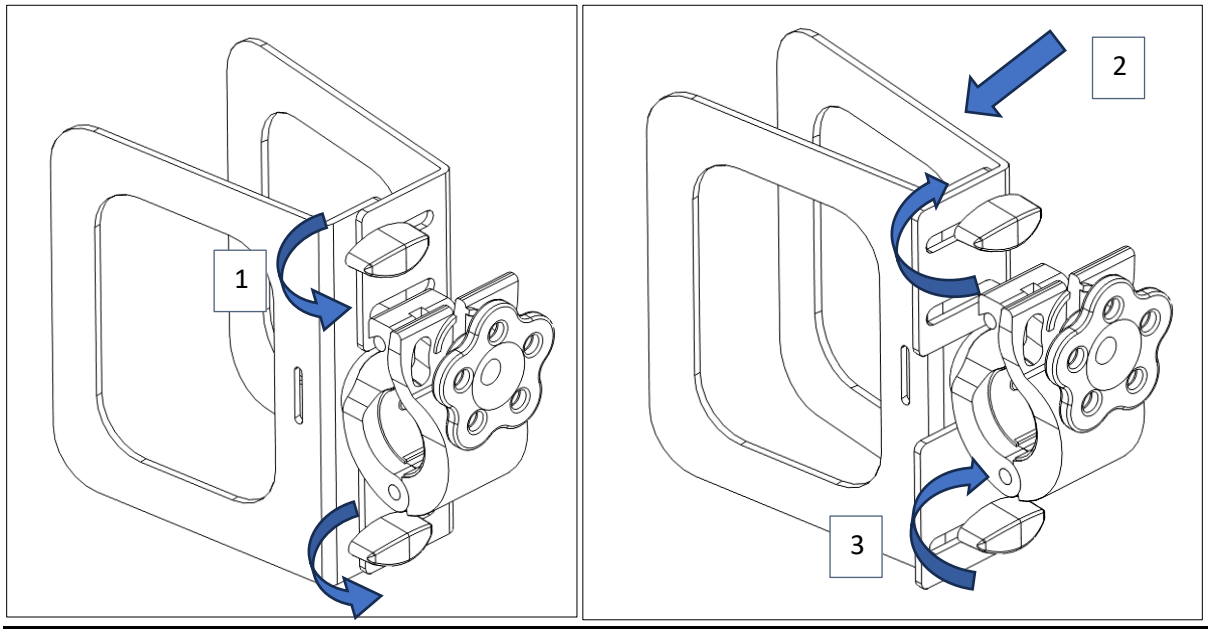

- Kierrä siipiruuvit auki ylhäältä ja alhaalta (1) ja säädä pyöränkiinnikkeiden haarat haluttuun leveyteen (2).
- Kiristä sen jälkeen siipiruuvit takaisin kiinni (3) ja kiinnitä pyörä hihnalla

Vähennyslevy kiinnikkeelle

- Kiinnikkeeseen voidaan tarvittaessa asettaa supistussisäke.
- Kokovähennyslevy koostuu itseliimautuvasta kumilevystä, ja se voidaan sijoittaa joustavasti kiinnikkeeseen.
- Supistussisäosaa on käytettävä kiinnikkeen asennuksessa putkiin, joiden halkaisija on pienempi.
- Tuotenro 3384593

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2



Toimenpiteet, jos polkupyörät ovat liian pitkiä (autotallin ovea ei voi sulkea)

- Irrota kiinnike ja kiinnitä rengas suoraan teleskooppitankoon.
- Kiinnitykseen on käytettävä yksinomaan hihnoja.
- Vaihtoehtoisesti voit viedä polkupyörän takapyörä edellä takatalliin ja kääntää ohjaustangon tallin ovea kohti.

SE |

- Leveransinnehåll: 1 hjulhållare med reduceringsinsats
- Lämplig för däckbredder från 0,75 till 3 tum
- Monteringstid: 5 min
- Skötselråd: Rengör med en fuktig svamp
- Följ de ursprungliga anvisningarna för cykelhållaren


Montering

VIKTIG INFORMATION:


- Förmontera först spårmuttrarna med vingmuttrarna löst på plåtdelarna.
- Sätt in den förmonterade enheten i surrningsskenorna.
- Fäst cykelhållarna genom att dra åt vingmuttrarna.

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641


10.2026/2

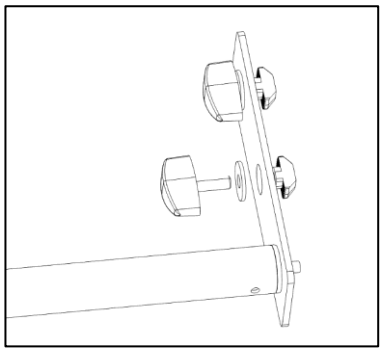


Slutläge:

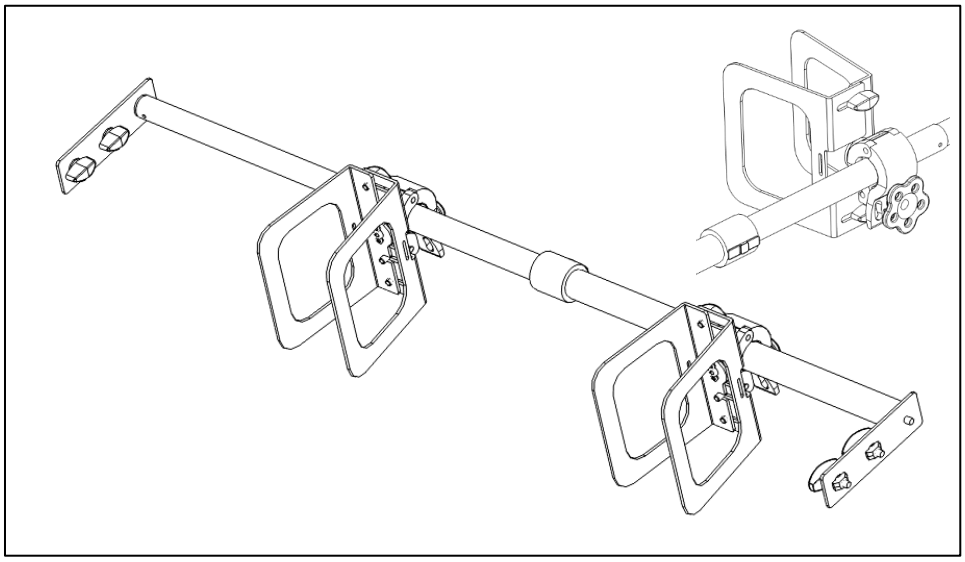

Justera cykelhållaren:

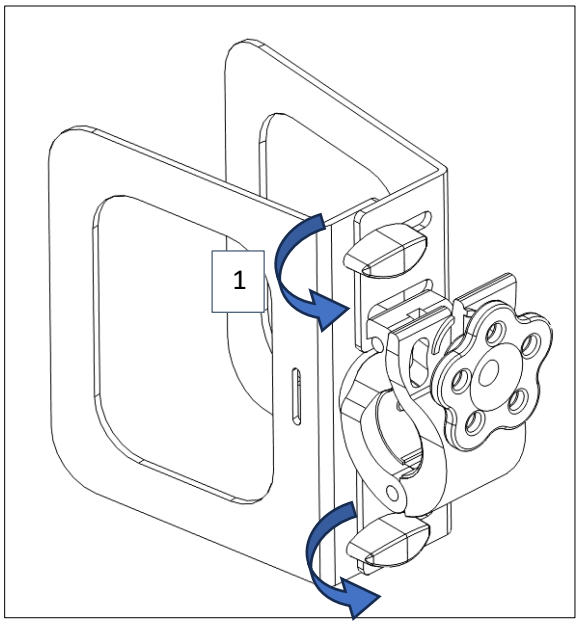

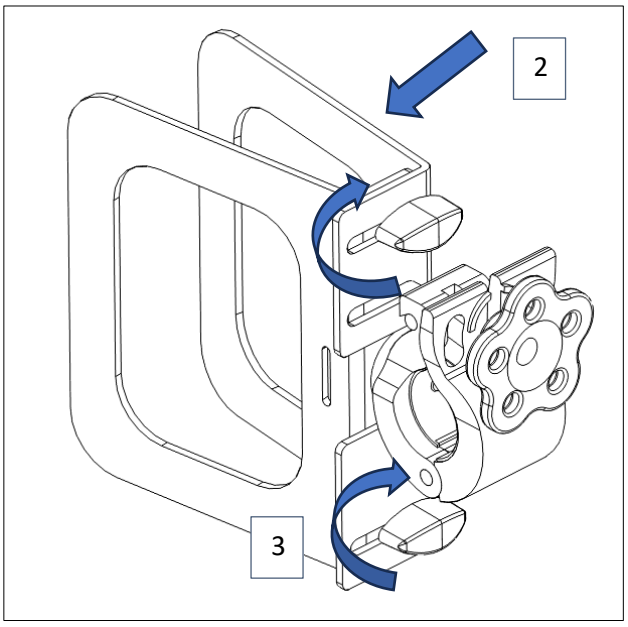

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2

- Skruva loss vingeskruvarna upptill och nedtill (1) och justera hjulhållarnas ben till önskad bredd (2).
- Skruva sedan fast vingmuttrarna igen (3) och säkra hjulet med remmen

Reduceringsinsats för klämfästet

- I klämfästet kan man vid behov sätta in en reduceringsinsats.
- Reduceringsinsatsen består av en självhäftande gummiinsats och kan placeras på olika sätt i klämfästet.
- Reduceringsinsatsen ska användas vid montering av klämfästet på rör med mindre diameter.
- Artikelnr 3384593



Åtgärder vid för långa cyklar (garagedörren går inte att stänga)

- Ta bort klämfästet och fäst däcket direkt på teleskopstången.
- Använd endast remmarna för fastsättning.
- Alternativt kan du köra in cykeln i bakre garaget med bakhjulet först och vrida styret mot garagedörren.

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2


POL |

- Zawartość zestawu: 1 uchwyt na koło z wkładką redukcyjną
- Przeznaczone do opon o szerokości od 0,75 do 3 cali
- Czas montażu: 5 min
- Wskazówki dotyczące pielęgnacji: czyścić wilgotną gąbką
- Należy przestrzegać oryginalnej instrukcji obsługi uchwytu rowerowego


Montaż

WAŻNA UWAGA:

- Najpierw należy luźno zamontować wstępnie nakrętki rowkowe wraz ze śrubami skrzydełkowymi na elementach blaszanych.
- Włożyć wstępnie zmontowany zespół do szyn mocujących.
- Przymocować uchwyty bagażnika rowerowego, dokręcając śruby skrzydełkowe.

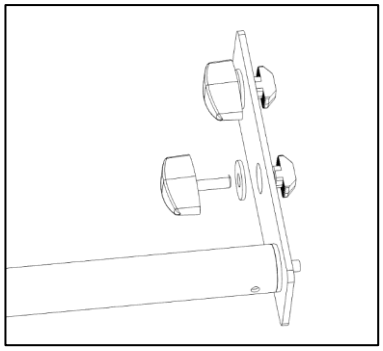


Stan końcowy:

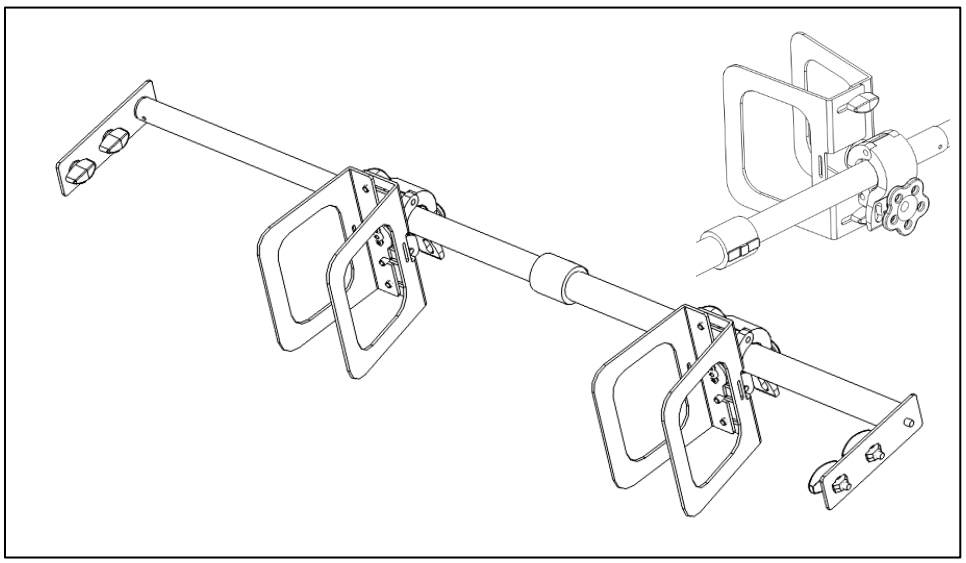

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2

Regulacja uchwytu rowerowego:

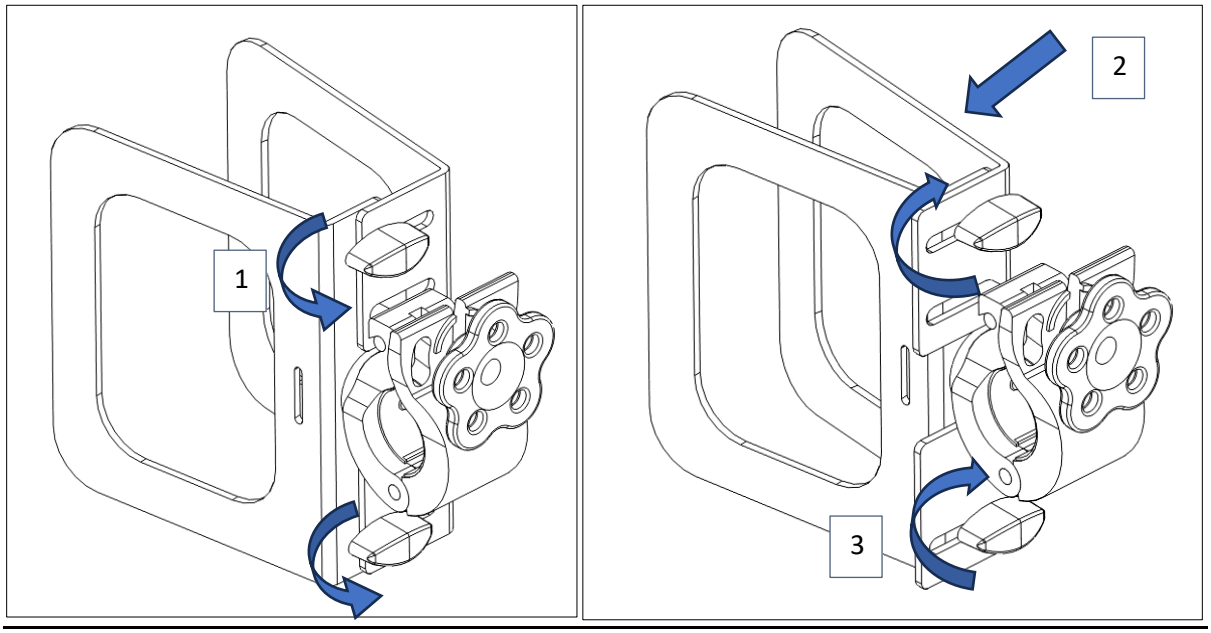

- Odkręcić śruby skrzydełkowe u góry i u dołu (1) oraz wyregulować ramiona uchwytów kół na żądaną szerokość (2).
- Następnie ponownie dokręcić śruby motylkowe (3) i zabezpieczyć koło paskiem

Wkładka redukcyjna do uchwytu zaciskowego

- W uchwycie zaciskowym można opcjonalnie umieścić wkładkę redukcyjną.
- Wkładka redukcyjna składa się z samoprzylepnej wkładki gumowej i można ją dowolnie ustawiać w uchwycie zaciskowym.
- Wkładkę redukcyjną należy stosować podczas montażu uchwytu zaciskowego na rurach o mniejszej średnicy.
- Nr artykułu 3384593

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2



Postępowanie w przypadku zbyt długich rowerów (nie da się zamknąć bramy garażowej)

- Zdejmij uchwyt zaciskowy i zamocuj oponę bezpośrednio na drążku teleskopowym.
- Do mocowania należy używać wyłącznie pasów.
- Alternatywnie można wjechać rowerem do garażu tylnego, kierując najpierw tylnym kołem, i skręcić kierownicę w stronę drzwi garażowych.

CZ |

- Obsah balení: 1 držák kola s redukční vložkou
- Vhodné pro šířky pneumatik od 0,75 do 3 palců
- Doba montáže: 5 minut
- Pokyny k údržbě: čistit vlhkou houbou
- Dodržujte původní návod k použití nosiče kol


Montáž

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:


- Nejprve volně předmontujte matice s křídlovými šrouby na plechové díly.
- Vložte předem smontovanou sestavu do upevňovacích lišt.
- Upevněte držáky nosiče kol utažením křídlých šroubů.

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641


10.2026/2

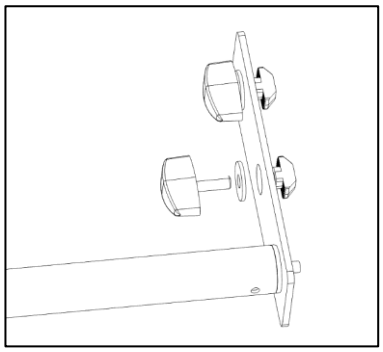


Konečný stav:

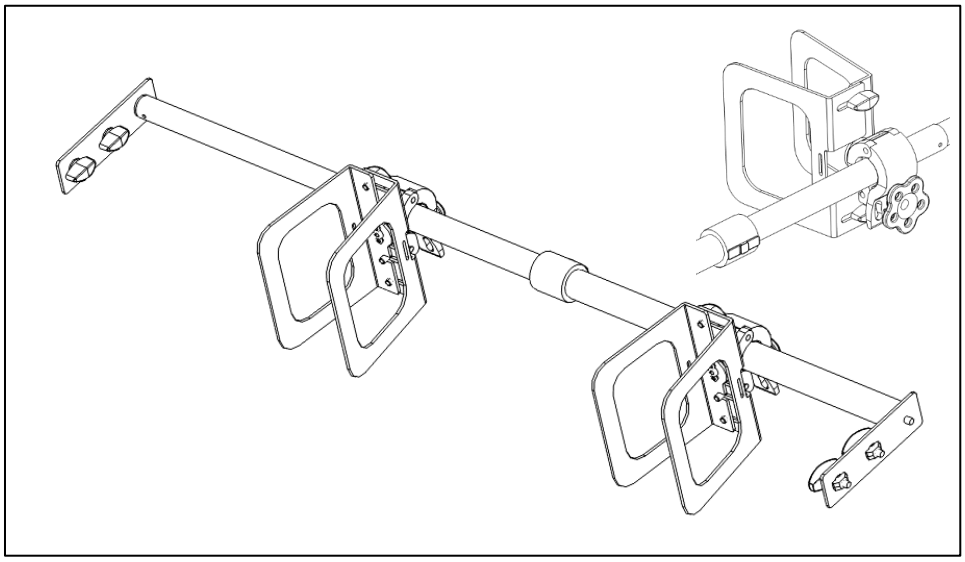

Nastavení držáku na kolo:

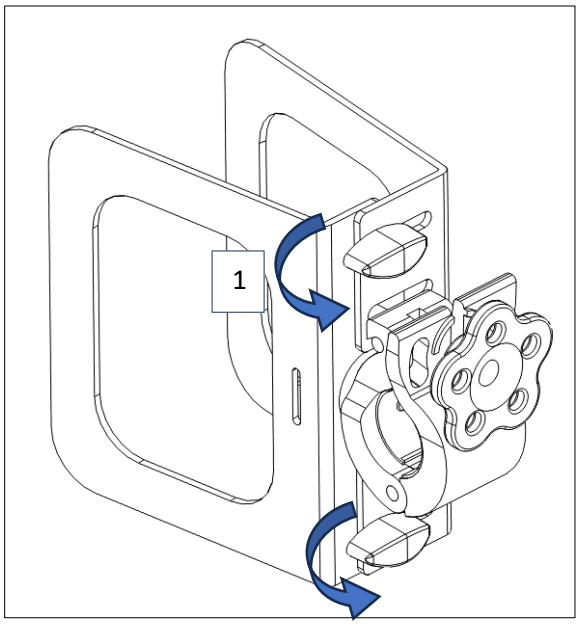

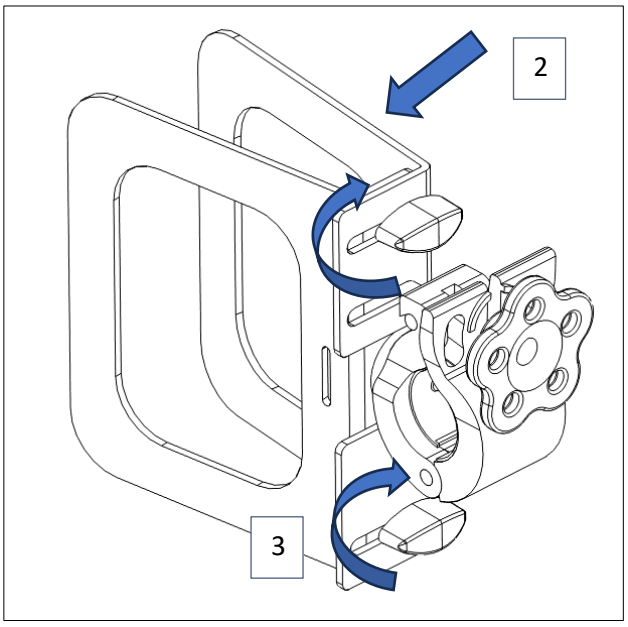

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2

- Povolte křídlové šrouby nahoře a dole (1) a nastavte ramena držáků kol na požadovanou šířku (2).
- Následně znovu utáhněte křídlové šrouby (3) a kolo zajistěte popruhem

Redukční vložka pro upínací držák

- Do upínacího držáku lze volitelně vložit redukční vložku.
- Redukční vložka se skládá ze samolepicí gumové vložky a lze ji libovolně umístit do upínacího držáku.
- Redukční vložku je třeba použít při montáži upínacího držáku na trubky s menším průměrem.
- Číslo výrobku 3384593



Postup v případě příliš dlouhých jízdních kol (garážová vrata nelze zavřít)

- Odstraňte upínací držák a připevněte pneumatiku přímo k teleskopické tyči.
- K upevnění používejte výhradně popruhy.
- Případně můžete kolo vjet do garáže zadním kolem napřed a řídítka otočit směrem ke garážovým vratům.

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: 8503369 | Etrusco: 8503404 | Hymer: 3809641

10.2026/2