HYMER

DE | Bike Carrier - für 2 Räder Mercedes/Citroen/Fiat Variante (Fahrzeuge ohne Absatz in der Garage)

EN | Bike Carrier - For 2-wheel Mercedes/Citroën/Fiat models (vehicles without a step in the garage)

FR | Bike Carrier - pour les modèles à 2 roues Mercedes/Citroën/Fiat (véhicules sans marchepied dans le garage)

IT | Bike-Carrier - per la versione a 2 ruote Mercedes/Citroën/Fiat (veicoli senza gradino nel garage)

ES | Bike-Carrier - Para la variante de 2 ruedas de Mercedes/Citroën/Fiat (vehículos sin escalón en el garaje)

NL | Fietsendrager - voor 2 wielen, Mercedes/Citroën/Fiat-uitvoering (voertuigen zonder opstapje in de garage)

NO | Sykkelholder - for 2-hjuls Mercedes/Citroën/Fiat-variant (biler uten trinn i garasjen)

FIN | Pyöräteline - 2-pyöräisille autoille, Mercedes/Citroën/Fiat-malli (autot, joissa ei ole porrasta autotallissa)

SE | Cykelhållare - för 2 hjul, Mercedes/Citroën/Fiat-variant (fordon utan trin i garaget)

POL | Bagażnik rowerowy - na 2 rowery – wersja dla modeli Mercedes/Citroën/Fiat (pojazdy bez podwyższenia w garażu)

CZ | Nosič kol - pro 2 kola, varianta pro Mercedes/Citroën/Fiat (vozidla bez schodu v garáži)

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

DE |

Lieferumfang

(1) 1x Haltestange, vertikal, inklusiv Befestigung


(2) 1x Teleskopstange inklusiv Befestigung

(3) 1x Befestigungskralle 31cm

(4) 1x Befestigungskralle 47cm

(5) 2x Radhalter mit Reduziereinlage

(6) 2x Gurtband (schwarz)

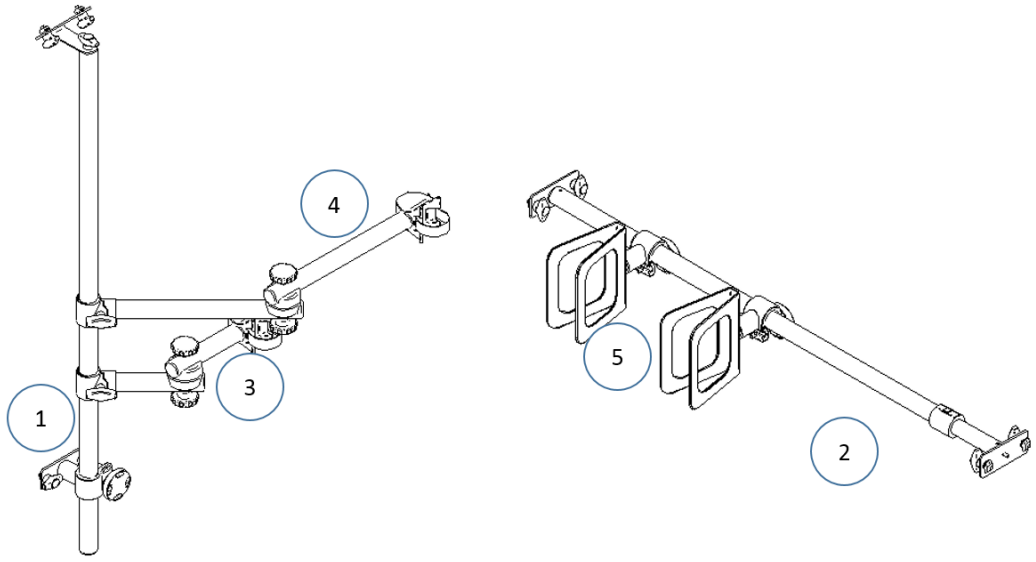

- Für Reifenbreiten von 0,75 bis 3 Zoll geeignet
- Montagezeit: ca. 10 Minuten
- Pflegehinweis: mit einem feuchten Schwamm reinigen
- Die Zahlen in den blauen Markierungsringen kennzeichnen die Bauteile in den Montageschritten.


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

Montage


WICHTIGER HINWEIS:

- Die Nutensteine mit den Flügelschrauben zunächst lose an den Blechteilen vormontieren.
- Vormontierte Baugruppe in die Zurrschienen einsetzen.
- Fahrradträgerhalterungen durch Festziehen der Flügelschrauben befestigen.

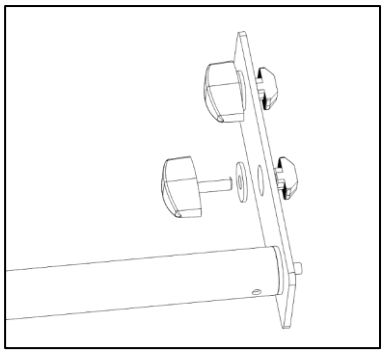


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684


10.2026/1

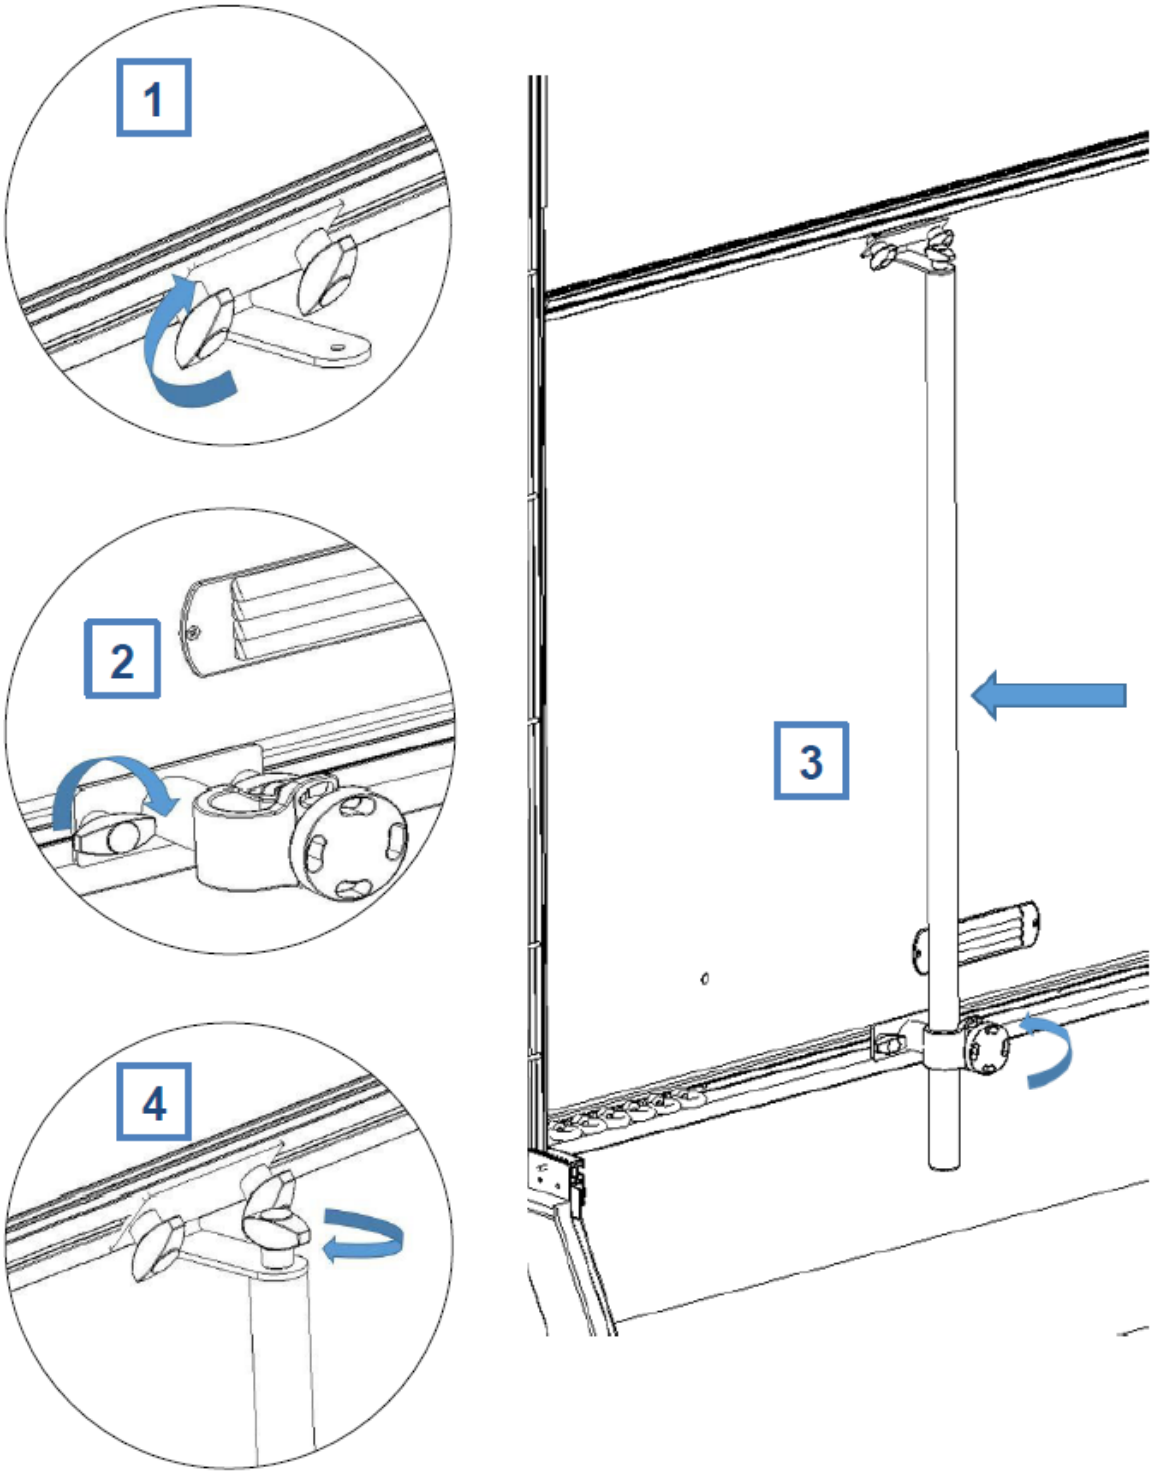


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

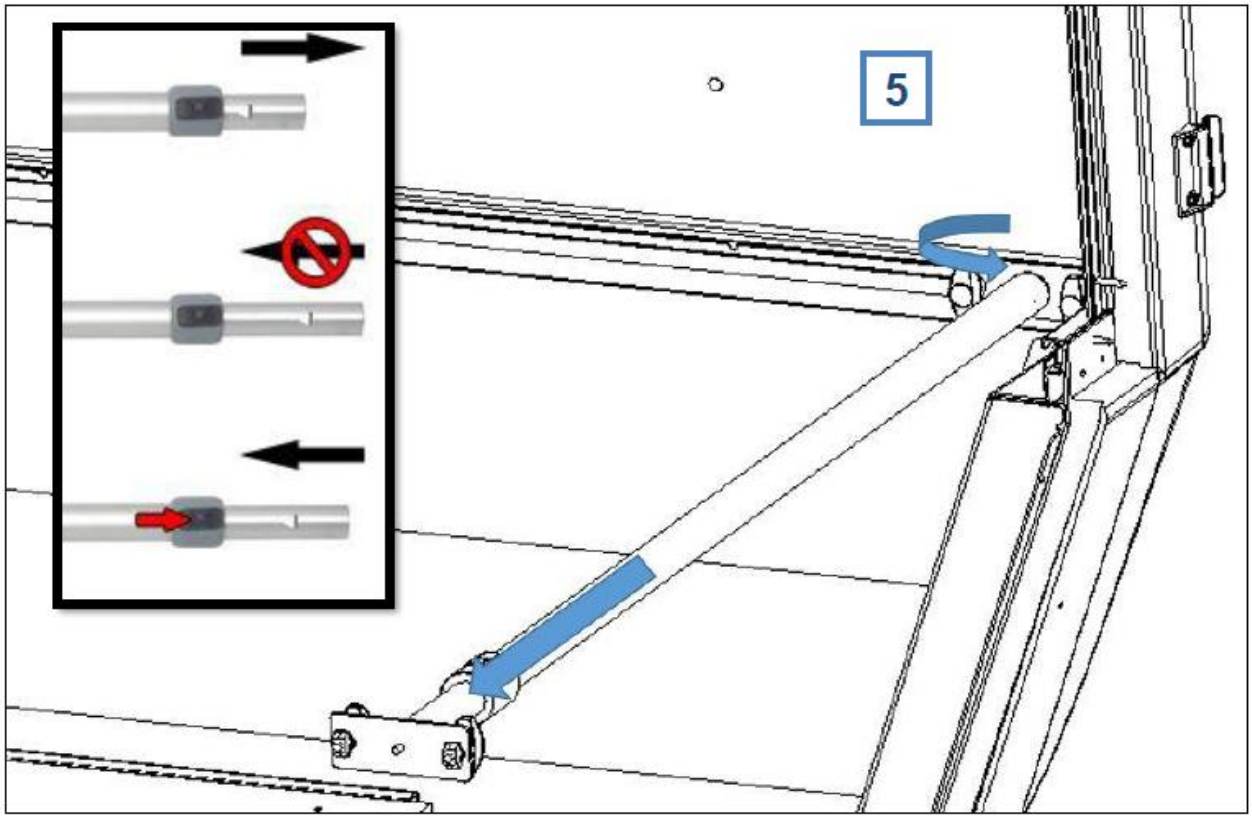

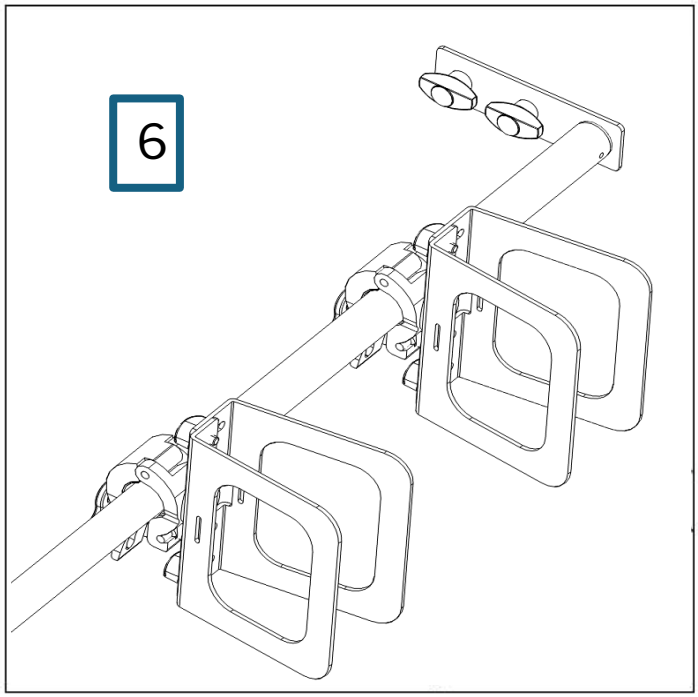

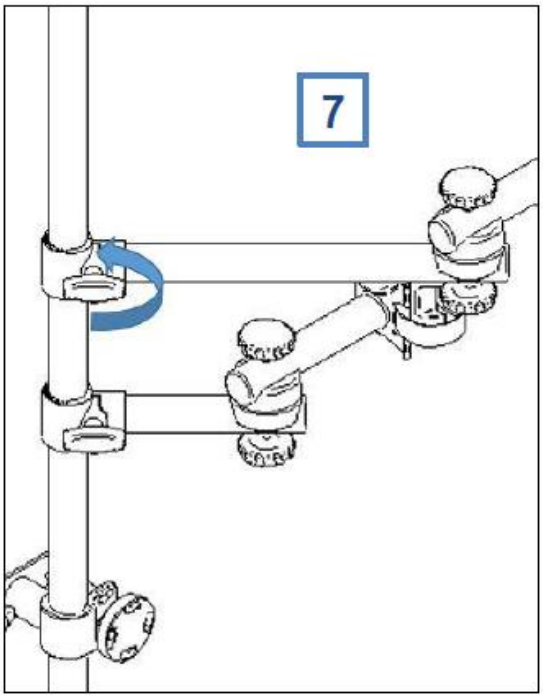

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

1. Edelstahlwinkel in der Deckenschiene der Heckgarage befestigen. Hierzu die Nutensteine in die Schiene einsetzen und mittels Flügelschrauben festdrehen.
2. Halterung in der unteren Zurrschiene (gleiche Flucht) befestigen.
3. Alustange befestigen.
4. Gewinde der Alustange mit der Flügelschraube und dem Edelstahlwinkel verbinden.
5. Teleskopstange in der Schiene der Heckwand befestigen.
    a. Hierfür ebenfalls die Nutensteine und Flügelschrauben zur Befestigung verwenden.
    b. Anschließend die Teleskopstange so weit ausziehen, bis die Anbindung in die gegenüberliegende Zurrschiene passt, und die Stange mittels Flügelschrauben fixieren.
6. Beide Radhalter an der Teleskopstange befestigen.
7. Befestigungskrallen mittels Flügelschrauben an der vertikalen Haltestange befestigen.

Bedienung

8. Vorderrad oder Hinterrad, je nach Platzverhältnissen, in die Radhalter schieben.
9. Befestigungskralle so schwenken, dass die Sattelstütze oder der Lenkervorbau des Fahrrads fixiert werden kann.
10. Nach der Positionierung alle Flügelschrauben festziehen.
11. Abschließend die Gurtbänder an Radhalter und Reifen befestigen.


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1








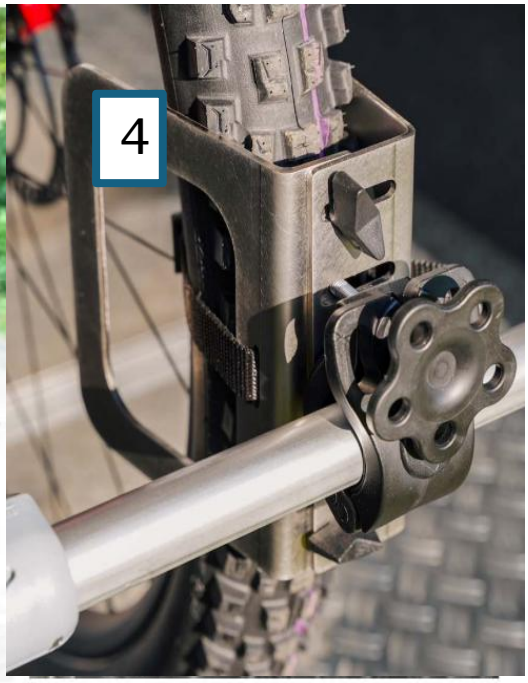

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

Radhalterung einstellen

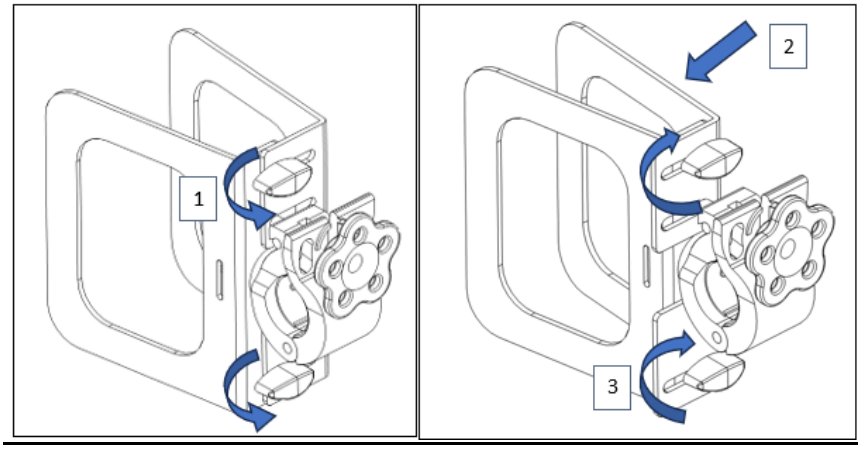

- Flügelschraube oben und unten aufdrehen und Schenkel der Radhalter auf gewünschte Breite einstellen.
- Anschließend Flügelschrauben wieder zuschrauben und Rad mit Gurtband sichern
- 0,75 bis 3 Zoll Reifenbreite

Reduziereinlage für die Klemmhalterung

- In die Klemmhalterung kann optional eine Reduziereinlage eingesetzt werden.
- Die Reduziereinlage besteht aus einer selbstklebenden Gummieinlage und kann variabel in der Klemmhalterung positioniert werden.
- Die Reduziereinlage ist bei der Montage der Klemmhalterung auf Rohren mit kleinerem Durchmesser zu verwenden.
- Artikel-Nr. 3384593



Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1


Vorgehen bei zu langen Fahrrädern (Garagentür lässt sich nicht schließen)

- Klemmhalterung entfernen und den Reifen direkt an der Teleskopstange befestigen.
- Zur Befestigung ausschließlich die Gurtbänder verwenden.
- Alternativ das Fahrrad mit dem Hinterrad zuerst in die Heckgarage einbringen und den Lenker zur Garagentür hin einschlagen.

Anpassung der Teleskopstange bei kurzen Heckgaragen

Bei sehr kurzen Heckgaragen muss die Teleskopstange gekürzt werden.

1. Teleskopstange auseinanderziehen.
2. Klemmen lösen und die beiden Stangen voneinander abschrauben.
3. Beide Aluminiumstangen mit einer Metallsäge kürzen.
4. In die breitere Stange ca. 10mm von Stangenrand zwei Bohrungen zur Aufnahme der Klemme einbringen.
5. Beide Stangen wieder miteinander verbinden.

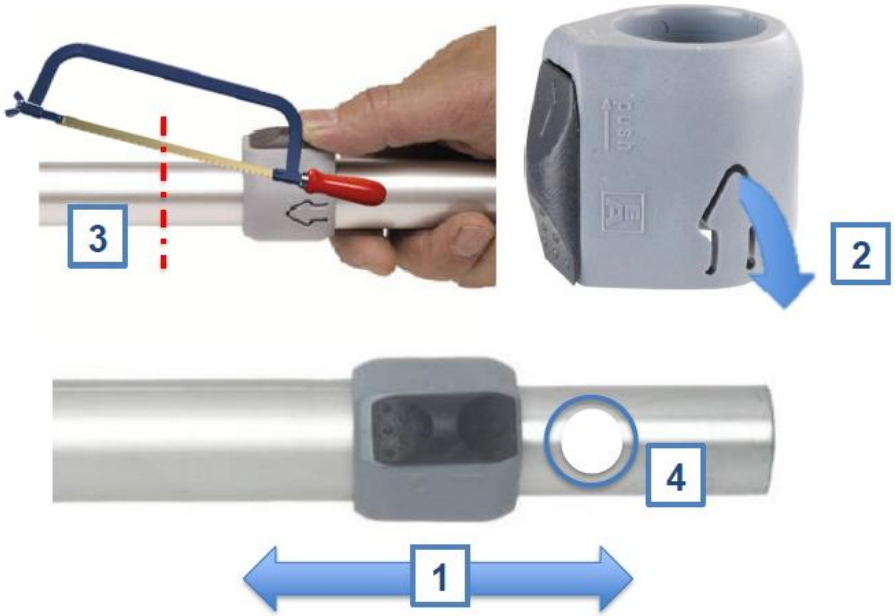

EN |

Contents

(1) 1x handrail, vertical, including fixings


(2) 1x telescopic pole, including mounting fittings

(3) 1x mounting claw, 31 cm

(4) 1 x mounting claw, 47 cm

(5) 2 wheel holders with reducer inserts

(6) 2 pieces of webbing (black)

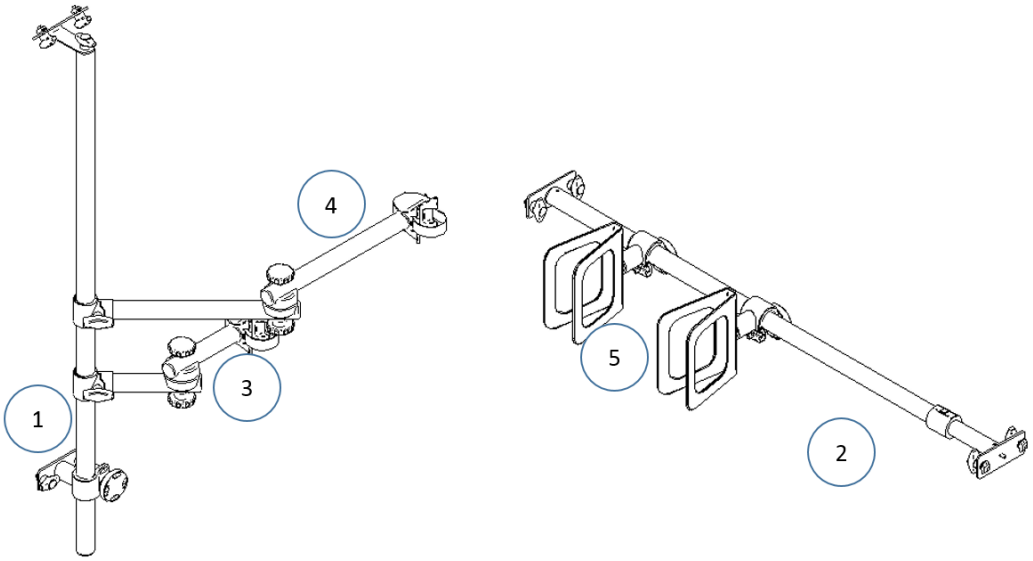

- Suitable for tyre widths from 0.75 to 3 inches
- Assembly time: approx. 10 minutes
- Care instructions: clean with a damp sponge
- The numbers in the blue marker rings identify the components in the assembly steps.


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684


10.2026/1

Assembly

IMPORTANT NOTE:


- First, pre-assemble the slotted nuts with the wing bolts onto the sheet metal parts, leaving them loose.
- Insert the pre-assembled unit into the lashing rails.
- Secure the bike rack brackets by tightening the wing bolts.

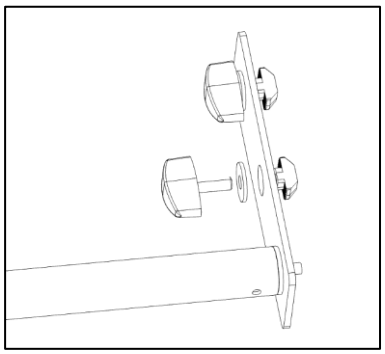


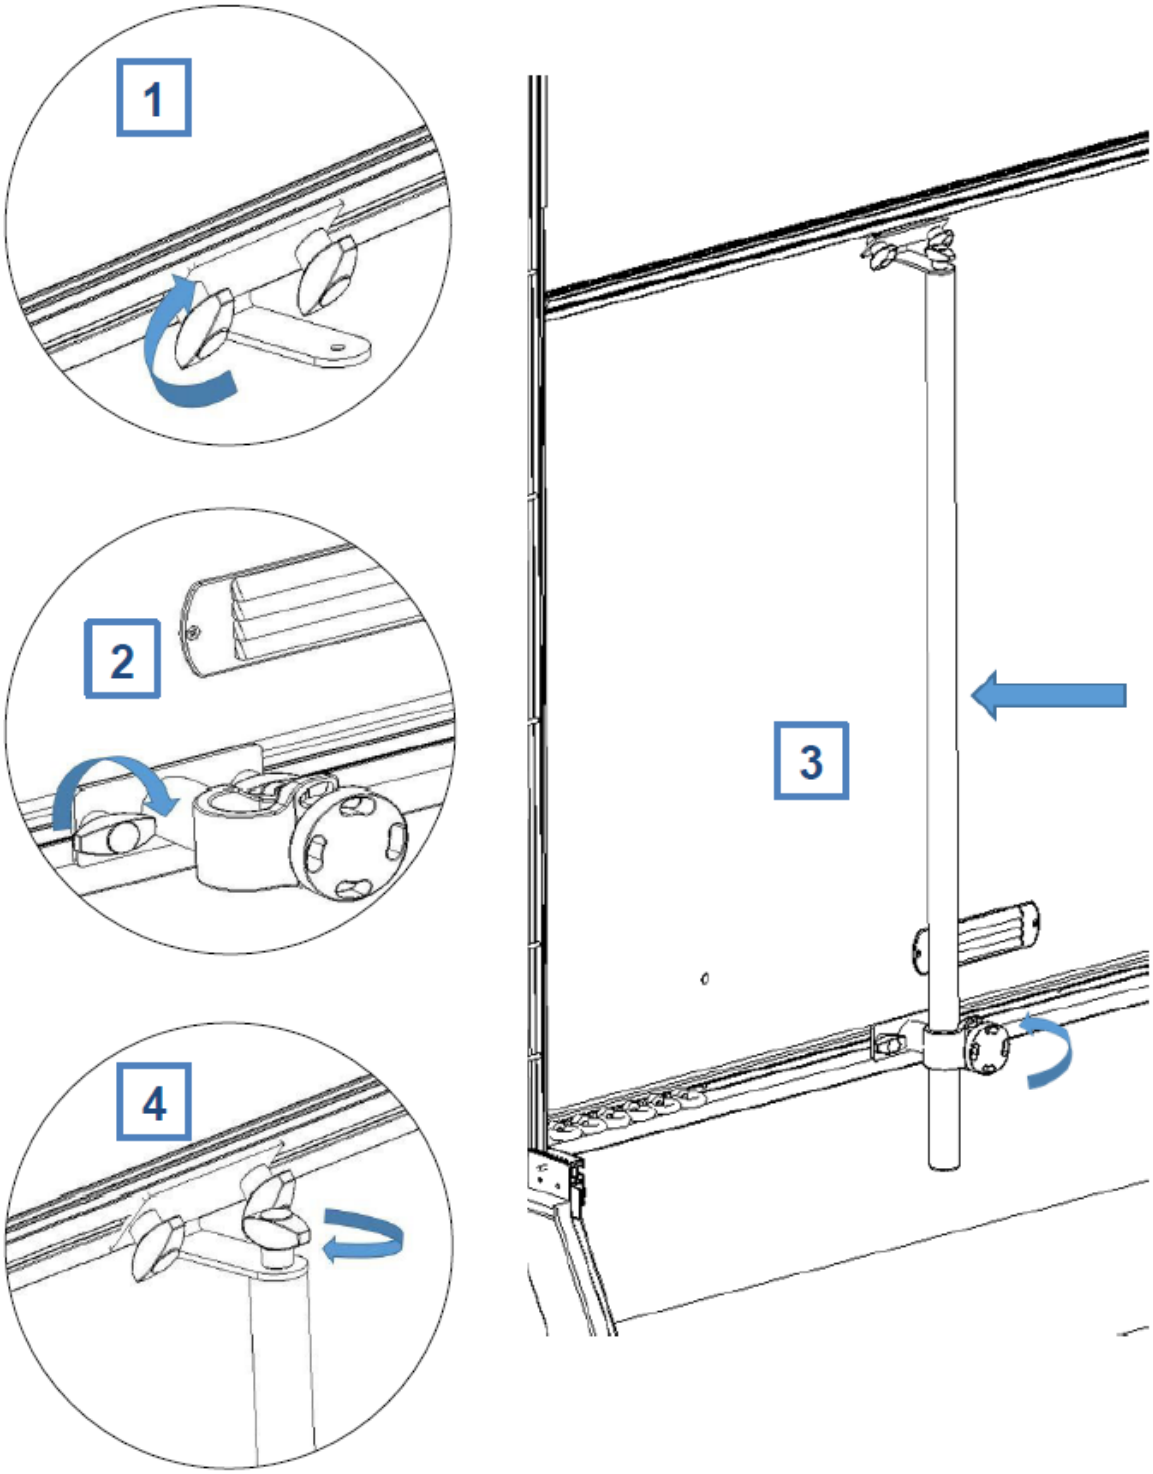


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

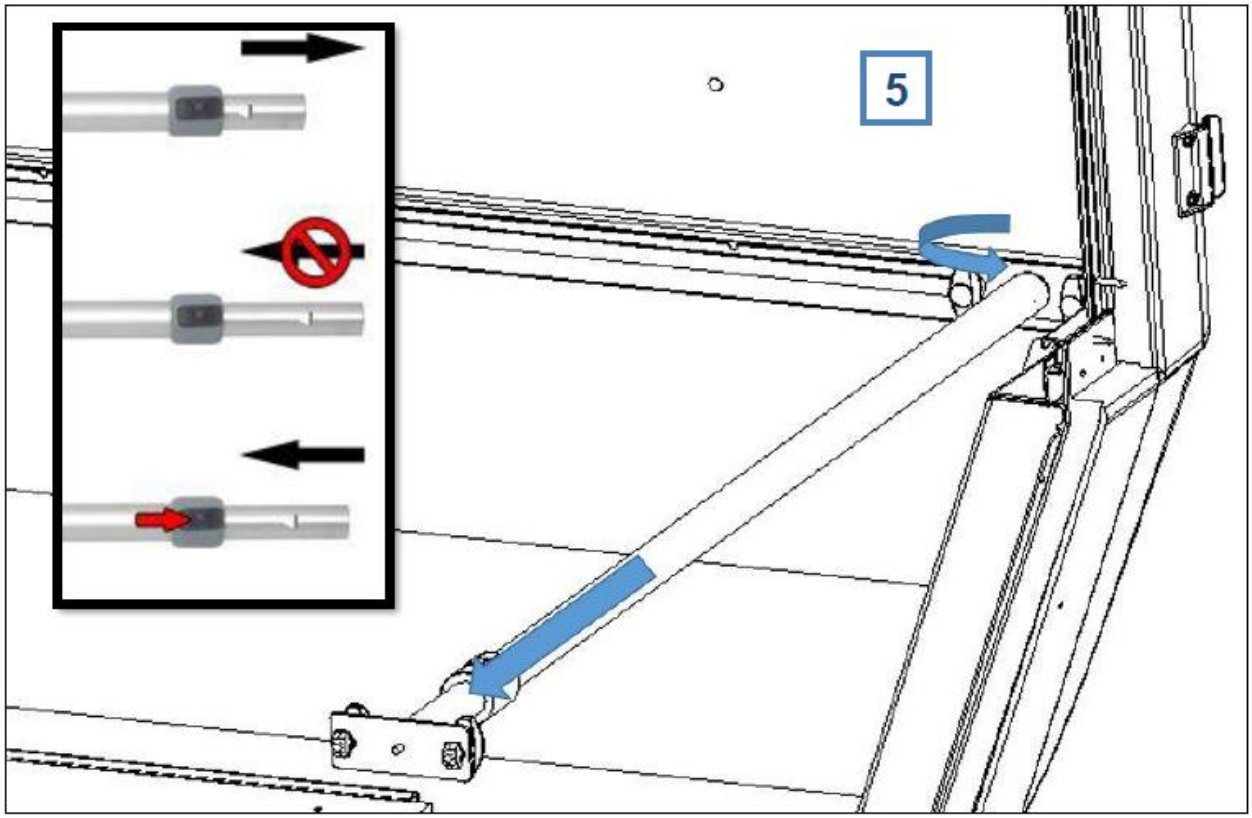

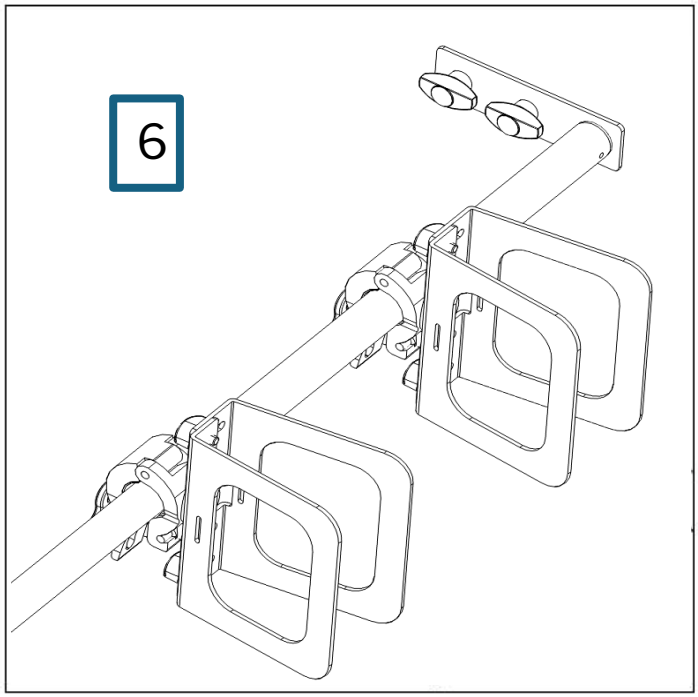

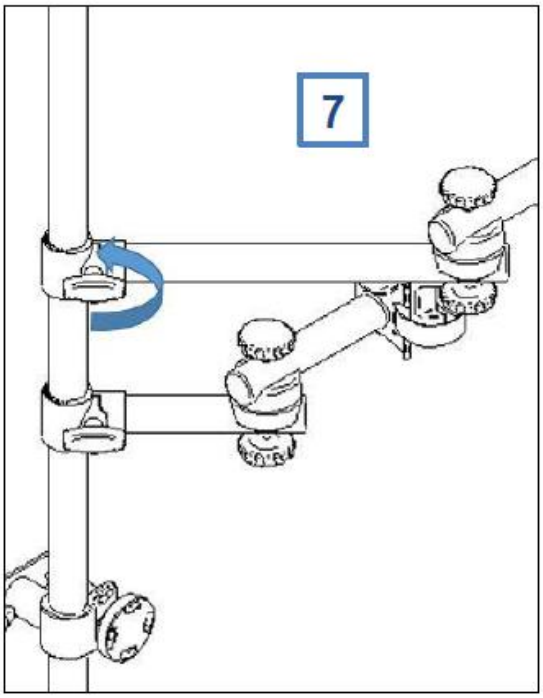

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

1. Secure the stainless steel bracket to the ceiling rail in the rear garage. To do this, insert the slotted nuts into the rail and tighten them using wing bolts.
2. Secure the bracket to the lower lashing rail (in line with it).
3. Secure the aluminium rod.
4. Connect the thread on the aluminium rod to the wing bolt and the stainless steel bracket.
5. Secure the telescopic pole in the rail on the rear wall.
    a. Use the slotted nuts and wing bolts to secure this as well.
    b. Next, extend the telescopic pole until the connector fits into the lashing rail on the opposite side, and secure the pole using wing bolts.
6. Attach both wheel holders to the telescopic pole.
7. Secure the mounting claws to the vertical support bar using wing bolts.

Operation

8. Slide the front or rear wheel into the wheel holders, depending on the space available.
9. Swivel the mounting claw so that the bike's seat post or handlebar stem can be secured.
10. Once in position, tighten all the wing bolts.
11. Finally, attach the straps to the wheel holders and tyres.


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1








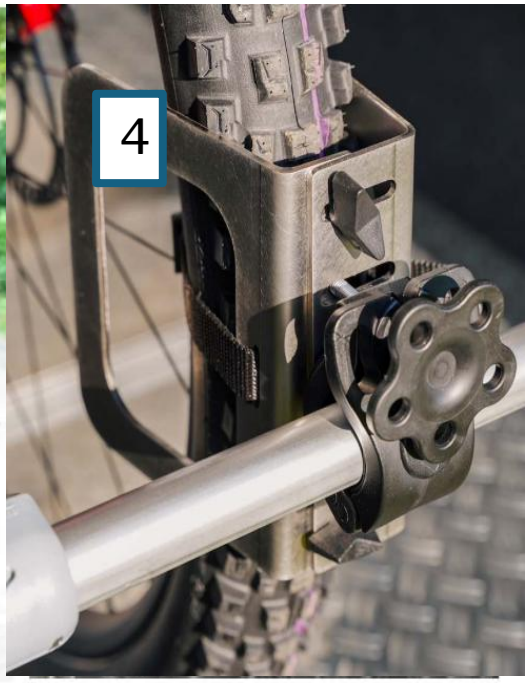

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

Adjusting the bike mount

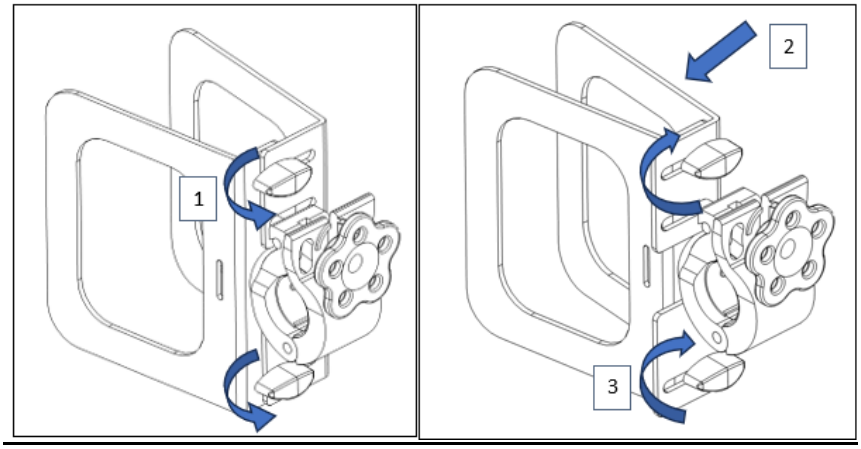

- Loosen the wing bolts at the top and bottom and adjust the arms of the wheel holders to the desired width.
- Then tighten the wing bolts again and secure the wheel with a strap
- 0.75 to 3 inches tyre width

Reducing insert for the clamping bracket

- An optional reducer insert can be fitted into the clamp holder if required.
- The reducer insert consists of a self-adhesive rubber insert and can be positioned in various ways within the clamping bracket.
- The reducer insert should be used when fitting the clamp bracket to pipes with a smaller diameter.
- Item No. 3384593



Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1


What to do if your bike is too long (the garage door won't close)

- Remove the clamp and attach the tyre directly to the telescopic pole.
- Use only the straps for fastening.
- Alternatively, wheel the bike into the rear garage with the rear wheel first and turn the handlebars towards the garage door.

Adjusting the telescopic pole for short rear garages

If the rear garage is very short, the telescopic pole must be shortened.

1. Extend the telescopic pole.
2. Loosen the terminals and unscrew the two rods from one another.
3. Cut both aluminium rods to size using a metal saw.
4. Drill two holes in the wider rod, approximately 10 mm from the edge of the rod, to accommodate the terminal.
5. Reconnect the two rods.

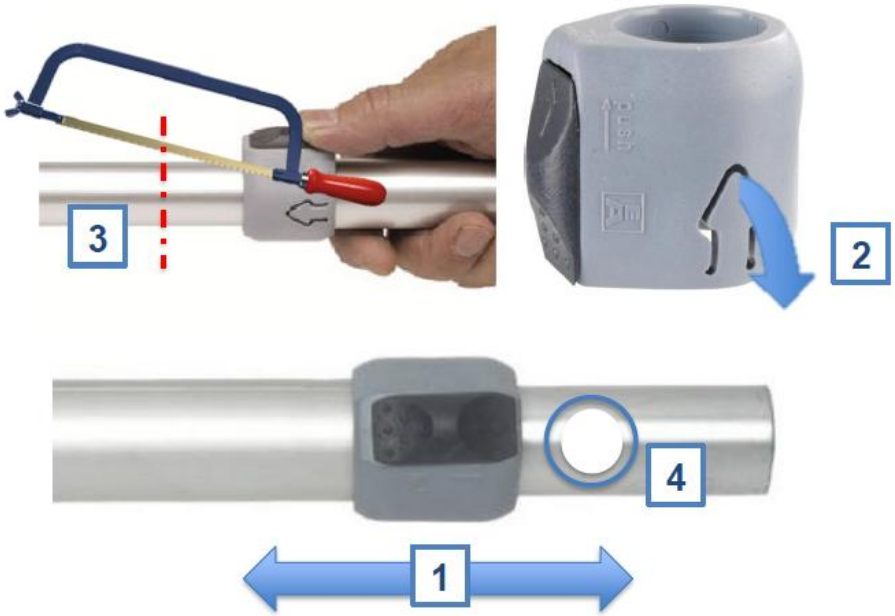

FR |

Contenu de la livraison

(1) 1 barre d'appui verticale, fixation comprise


(2) 1 barre télescopique avec fixation

(3) 1 griffe de fixation de 31 cm

(4) 1 griffe de fixation de 47 cm

(5) 2 supports de roue avec insert de réduction

(6) 2 bandes de sangle (noires)

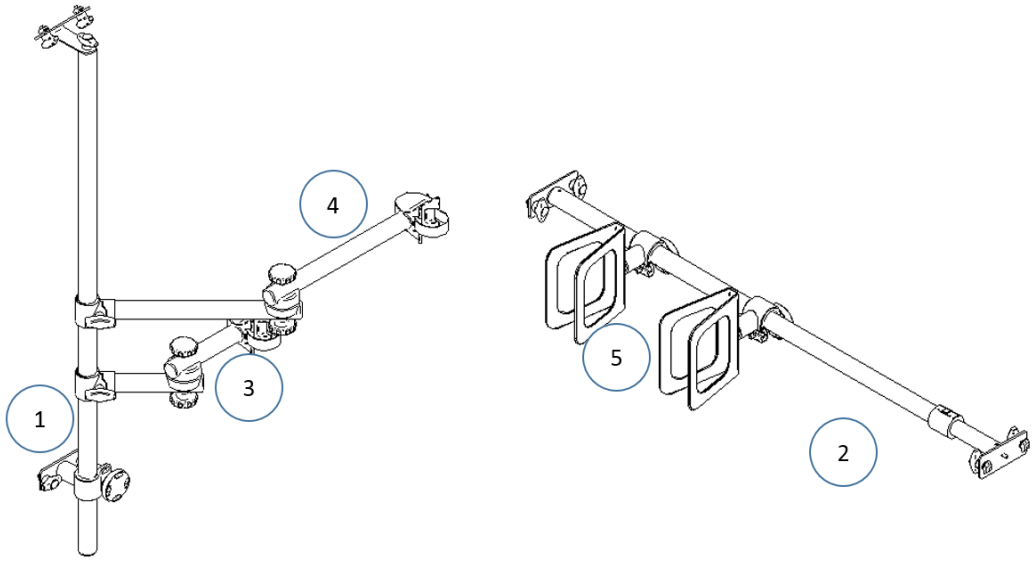

- Convient aux pneus d'une largeur comprise entre 0,75 et 3 pouces
- Temps de montage : environ 10 minutes
- Conseil d'entretien : nettoyer avec une éponge humide
- Les chiffres figurant dans les cercles bleus identifient les composants au cours des différentes étapes de montage.


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684


10.2026/1

Montage

REMARQUE IMPORTANTE :


- Commencez par pré-assembler les écrous à rainure avec les vis à ailettes sur les pièces en tôle, sans les serrer.
- Insérer le sous-ensemble préassemblé dans les rails d'arrimage.
- Fixez les supports de porte-vélos en serrant les vis à ailettes.

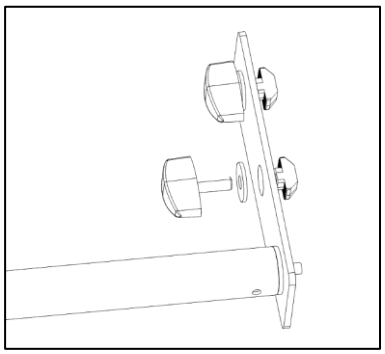


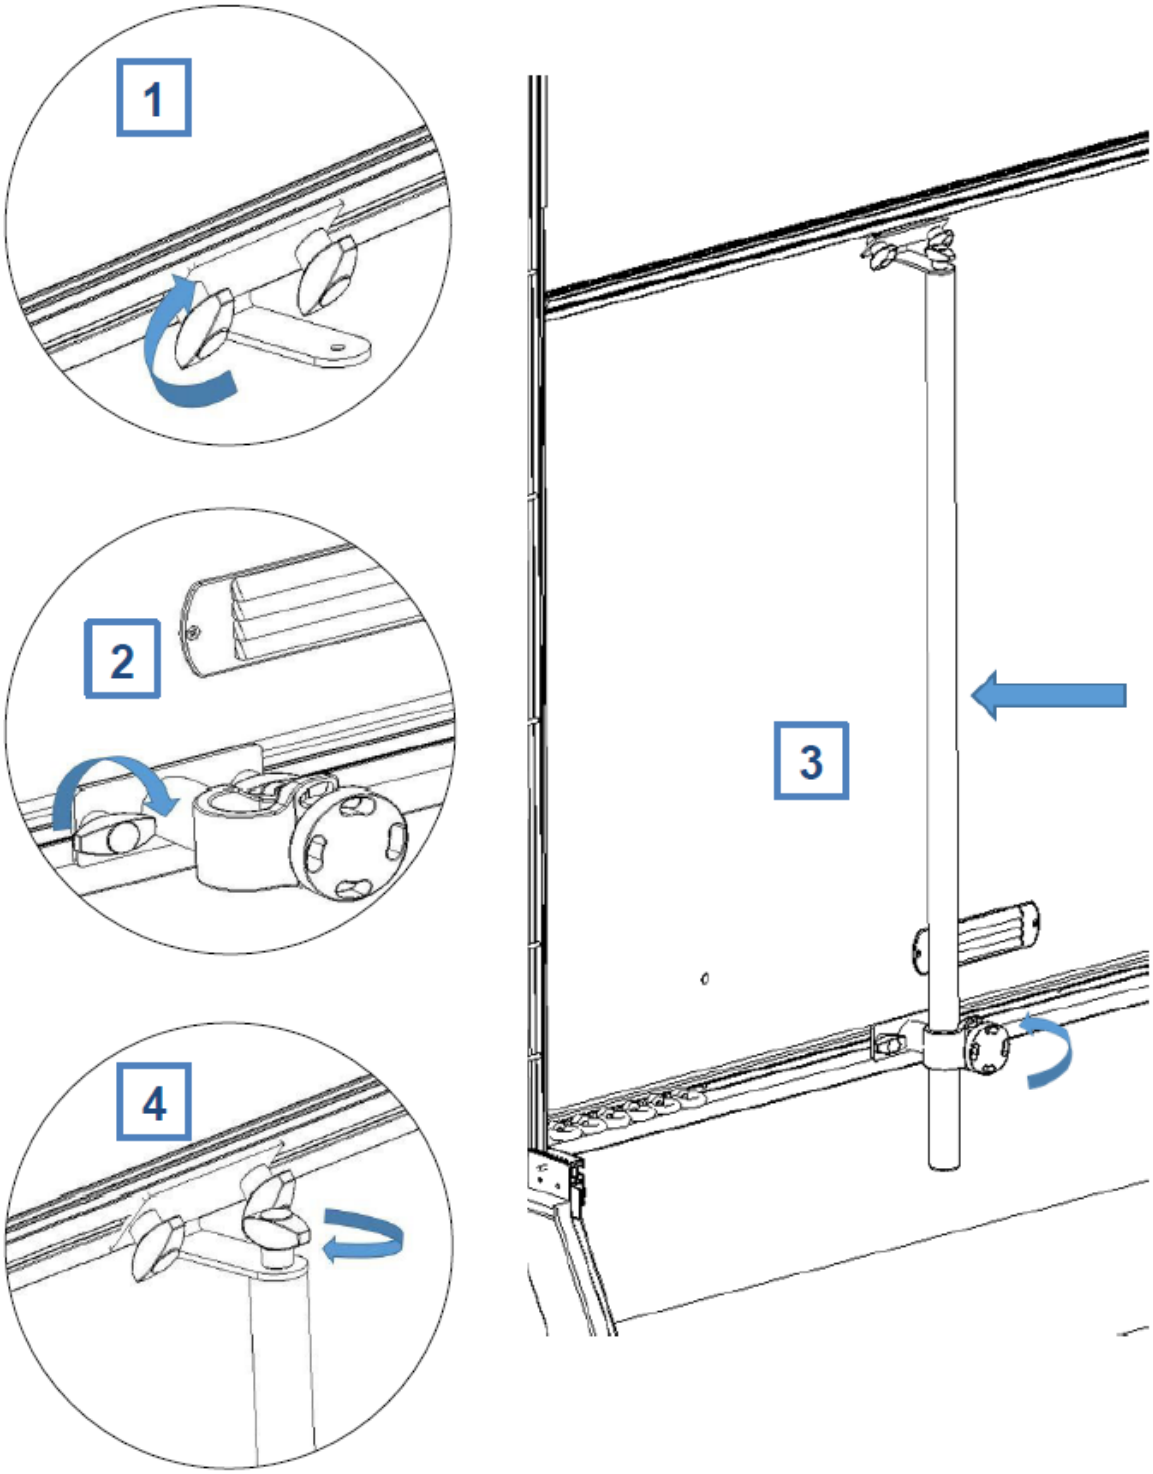


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

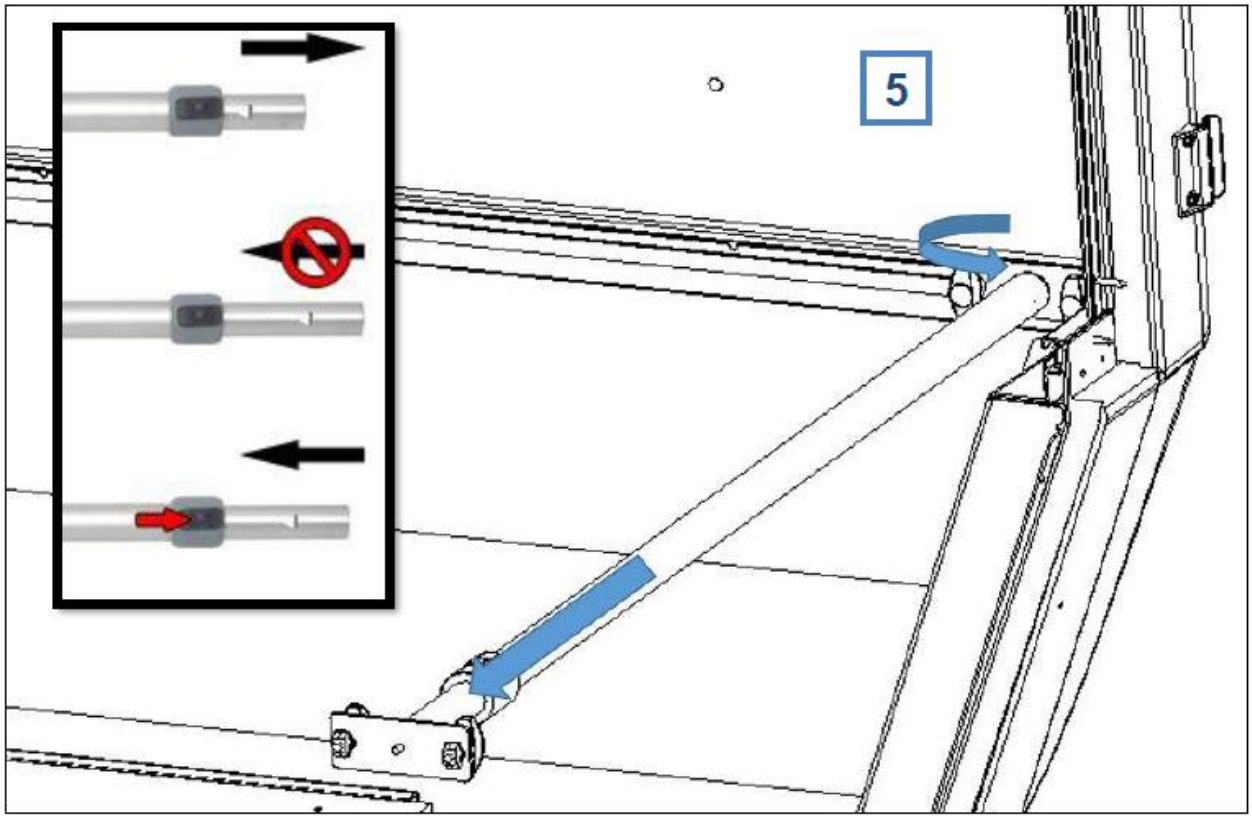

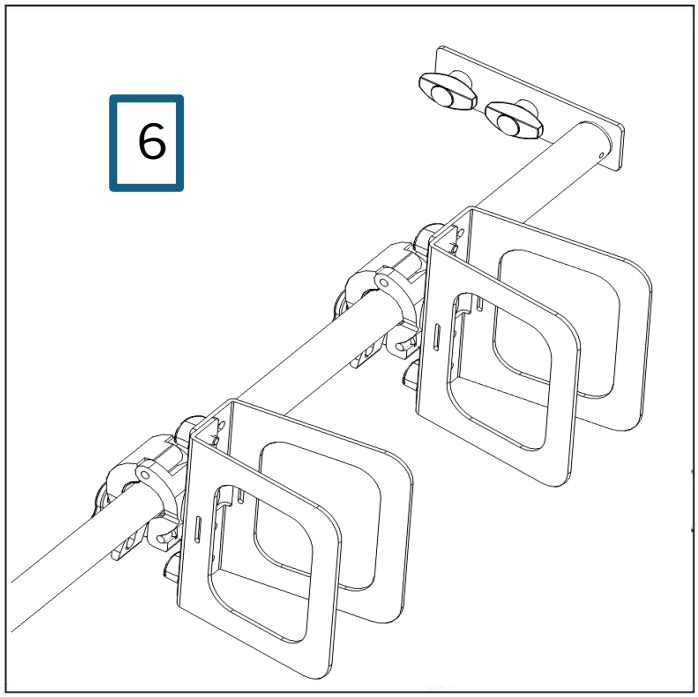

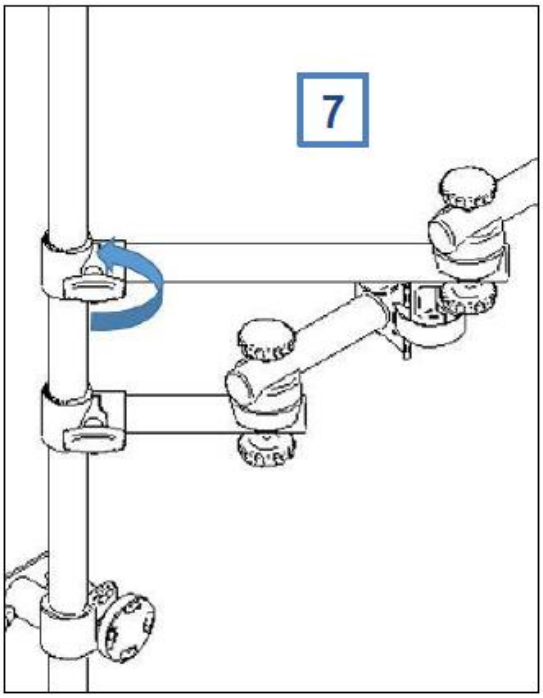

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

1. Fixer les équerres en acier inoxydable dans le rail de plafond du garage arrière. Pour ce faire, insérez les écrous coulissants dans le rail et serrez-les à l'aide de vis à ailettes.
2. Fixer le support dans les rails d’arrimage inférieurs (dans le même axe).
3. Fixer la tige en aluminium.
4. Raccorder le filetage de la tige en aluminium à l'aide de la vis à ailettes et de l'équerre en acier inoxydable.
5. Fixer la barre télescopique dans le rail de la paroi arrière.
    a. Pour cela, utilisez également les écrous coulissants et les vis à ailettes pour la fixation.
    b. Ensuite, déployez la barre télescopique jusqu’à ce que l’embout s’insère dans les rails d’arrimage opposés, puis fixez la barre à l’aide de vis à ailettes.
6. Fixez les deux supports de roue à la barre télescopique.
7. Fixer les grilles de fixation à la barre de maintien verticale à l'aide de vis à ailettes.


Mode d'emploi

8. Insérez la roue avant ou arrière, selon l'espace disponible, dans les supports de roue.
9. Faites pivoter la griffe de fixation de manière à pouvoir fixer la tige de selle ou la potence du guidon du vélo.
10. Une fois le positionnement effectué, serrez toutes les vis à ailettes.
11. Pour finir, fixez les sangles aux supports de roue et aux pneus.








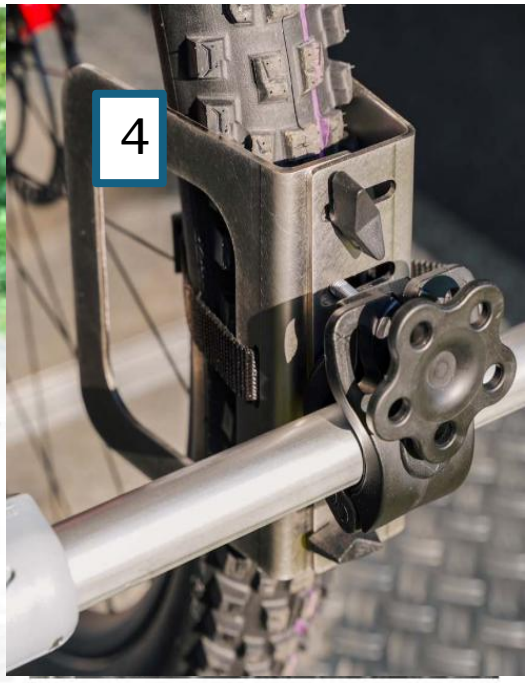

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

Réglages du support de roue

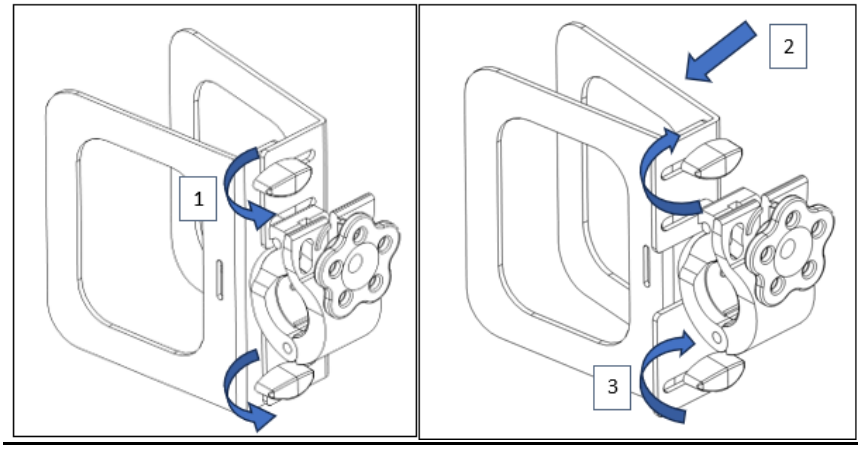

- Desserrez les vis à ailettes en haut et en bas, puis effectuez les réglages des branches des supports de roue à la largeur souhaitée.
- Resserrez ensuite les vis à ailettes et fixez le vélo à l'aide d'une sangle.
- 0,75 à 3 pouces Largeur du pneu

Réducteur pour le support de serrage

- Il est possible d'insérer en option un insert réducteur dans le support de serrage.
- La cale de réduction est constituée d'une cale en caoutchouc autocollante et peut être positionnée de manière variable dans le support de serrage.
- La bague de réduction doit être utilisée lors du montage du support de serrage sur des tubes de plus petit diamètre.
- Référence 3384593



Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1


Que faire si le vélo est trop long (la porte du garage ne se ferme pas)

- Retirez le support de fixation et fixez le pneu directement sur la barre télescopique.
- Pour la fixation, utiliser exclusivement les sangles.
- Vous pouvez également entrer le vélo dans le garage arrière en commençant par la roue arrière et en tournant le guidon vers la porte du garage.

Réglage de la barre télescopique dans les garages arrière courts

Si le garage arrière est très court, il faut raccourcir la barre télescopique.

1. Déplier la barre télescopique.
2. Desserrez les bornes de serrage et dévissez les deux tiges l'une de l'autre.
3. Coupez les deux tiges en aluminium à l'aide d'une scie à métaux.
4. Percer deux trous dans la barre la plus large, à environ 10 mm du bord de celle-ci, pour y fixer la borne.
5. Raccorder à nouveau les deux tiges entre elles.

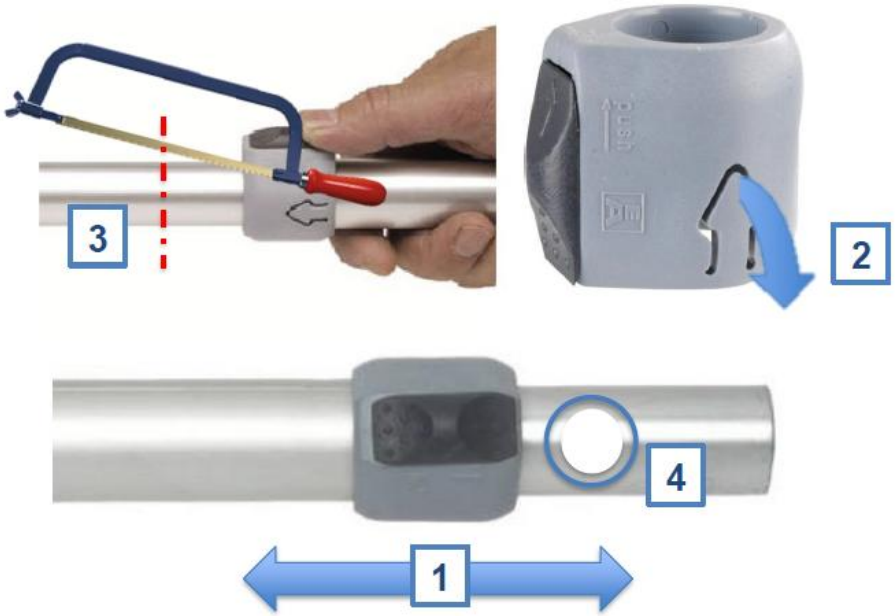

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

IT |

Contenuto della confezione

(1) 1 barra di sostegno, verticale, con elementi di fissaggio inclusi


(2) 1 asta telescopica, compreso il sistema di fissaggio

(3) 1 gancio di fissaggio da 31 cm

(4) 1 gancio di fissaggio da 47 cm

(5) 2 supporti per ruote con inserto riduttore

(6) 2 pezzi di nastro (nero)

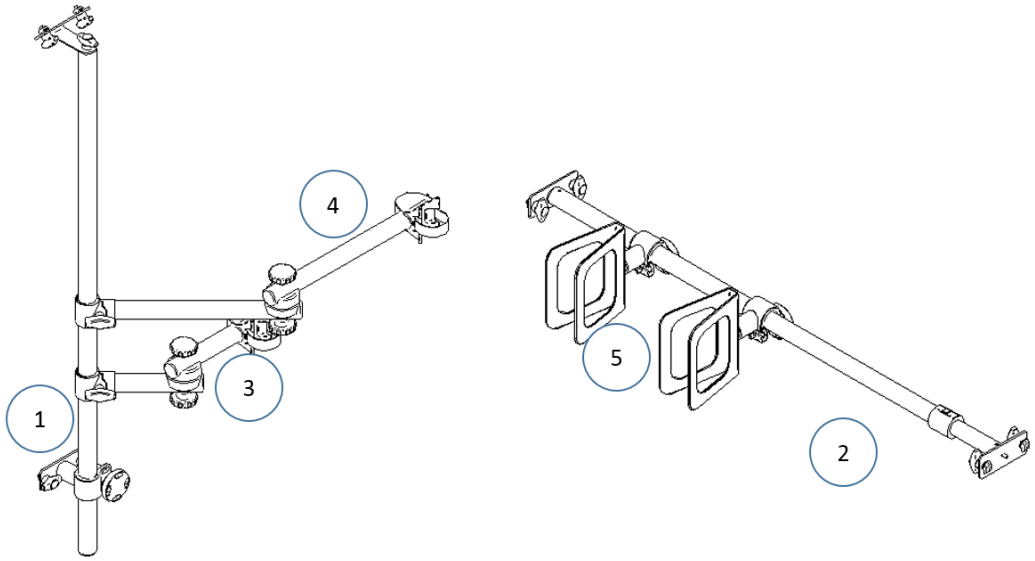

- Adatto a pneumatici con larghezza compresa tra 0,75 e 3 pollici
- Tempo di montaggio: circa 10 minuti
- Istruzioni per la cura: pulire con una spugna umida
- I numeri riportati negli anelli di marcatura blu identificano i componenti nelle fasi di montaggio.


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

Montaggio


AVVISO IMPORTANTE:

- Montare preliminarmente i dadi a scanalatura con le viti ad alette sulle parti in lamiera, senza serrarli.
- Inserire il gruppo preassemblato nelle guide di fissaggio.
- Fissare i supporti per portabiciclette serrando le viti ad alette.

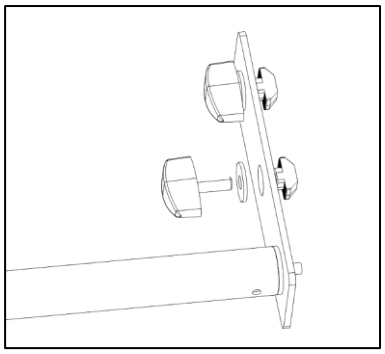


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684


10.2026/1

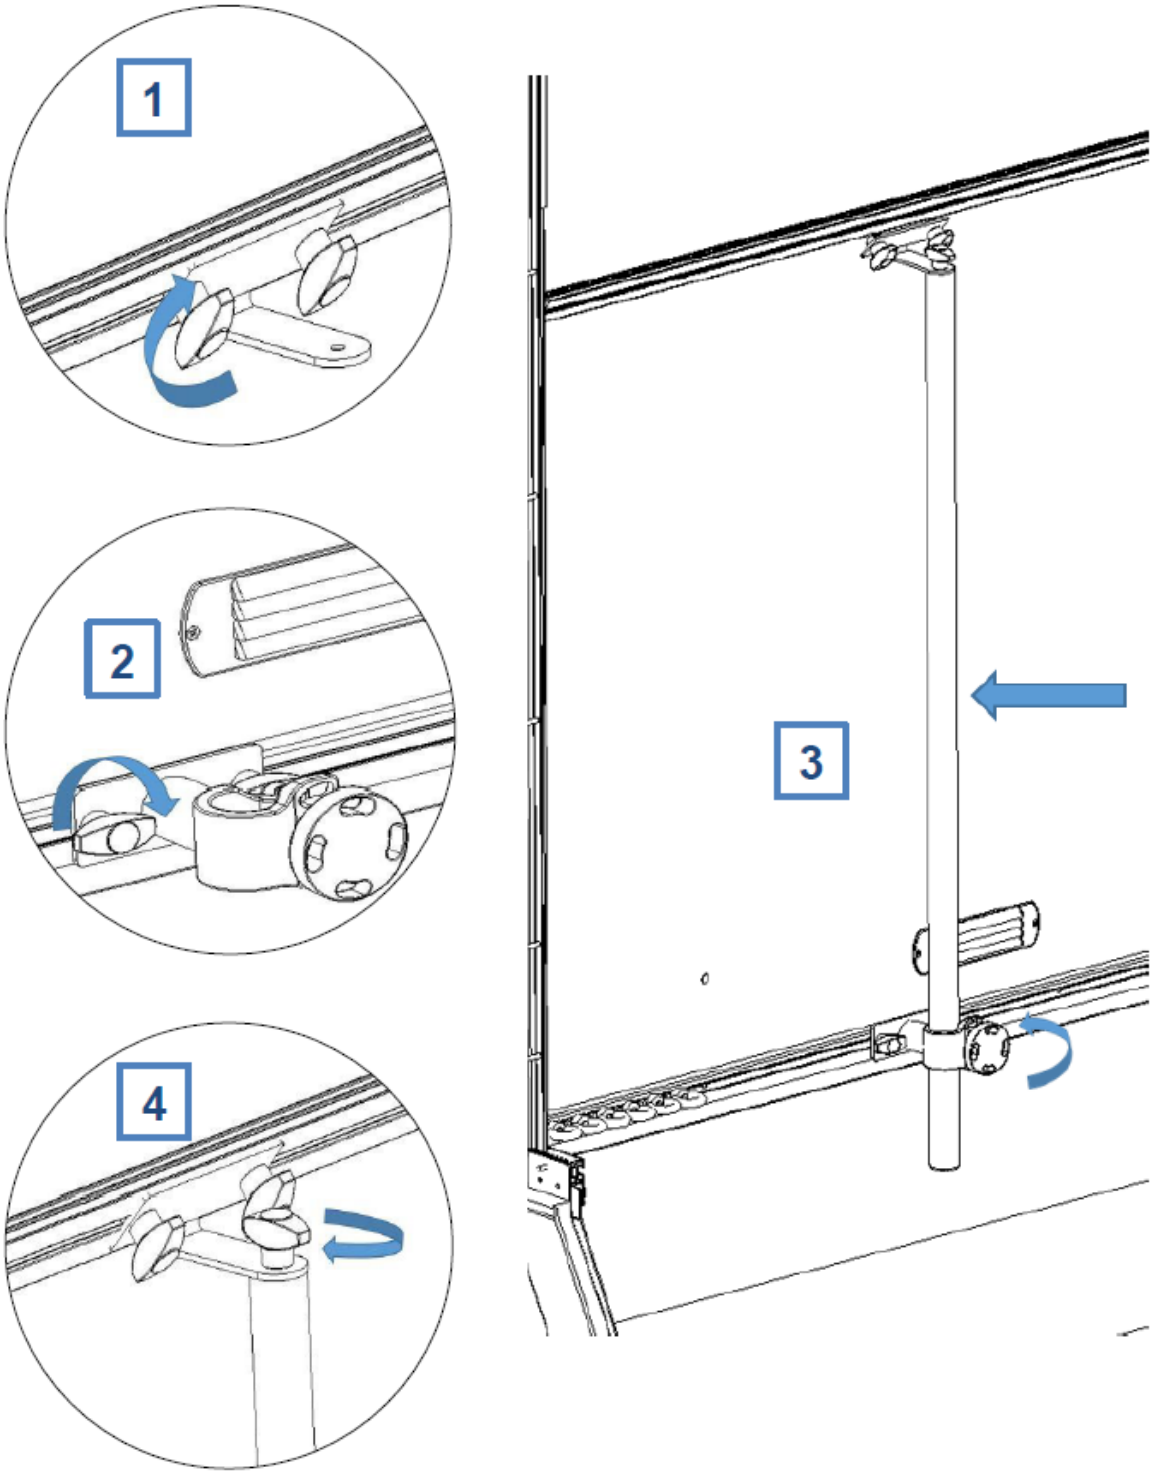


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

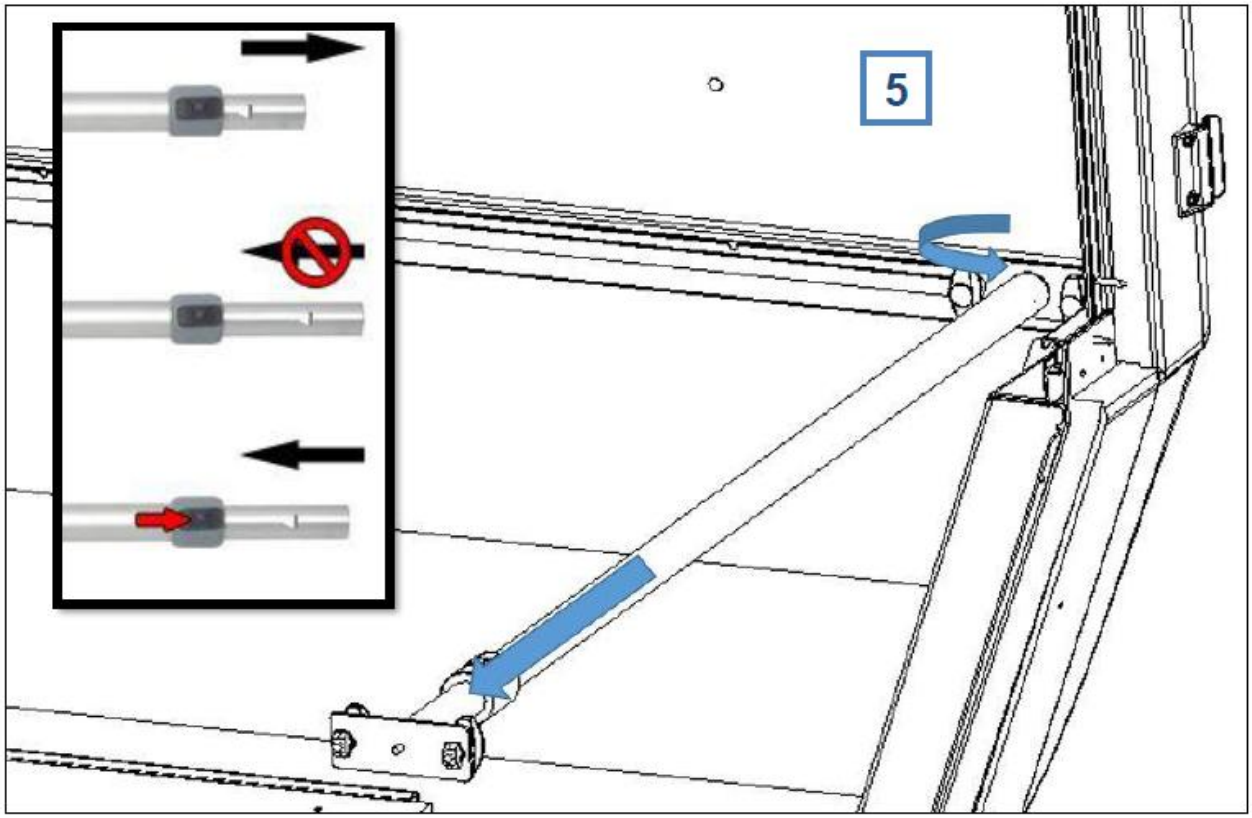

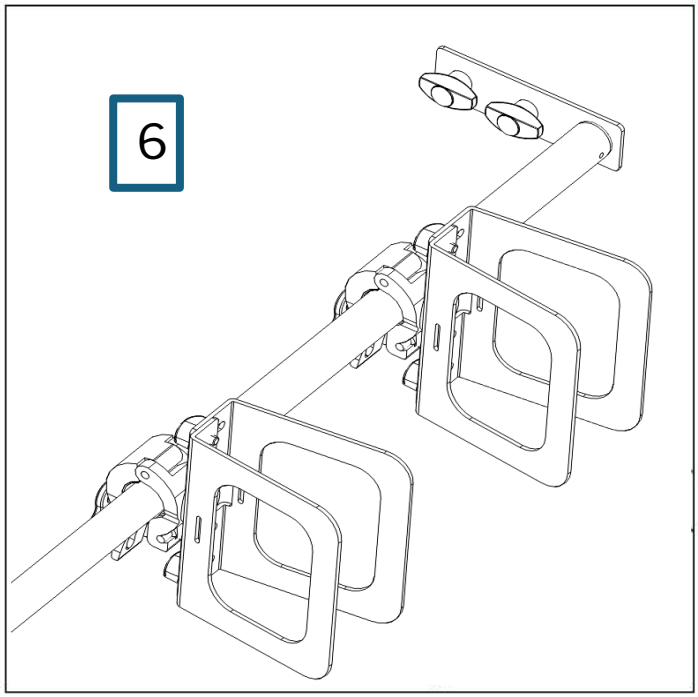

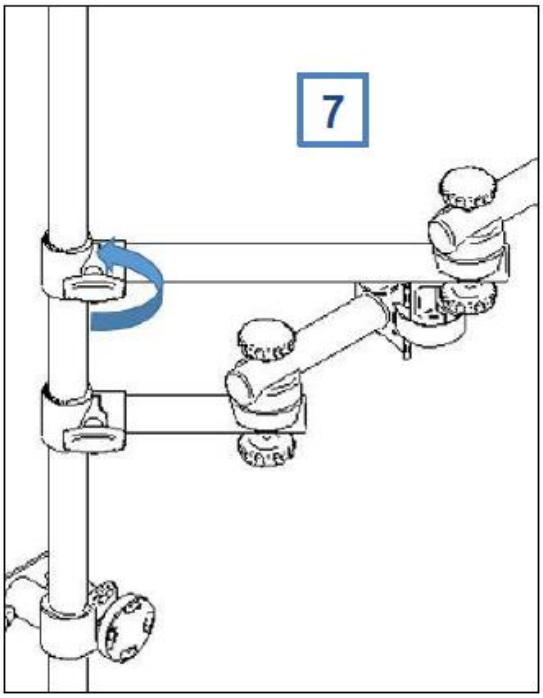

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

1. Fissare la staffa in acciaio inossidabile alla guida a soffitto del garage di poppa. A tal fine, inserire i dadi a scanalatura nella guida e serrarli con viti ad alette.
2. Fissare il supporto nella guida di fissaggio inferiore (sulla stessa linea).
3. Fissare la barra di alluminio.
4. Collegare la filettatura dell'asta in alluminio alla vite ad alette e alla staffa in acciaio inossidabile.
5. Fissare l'asta telescopica nella guida della parete posteriore.
    a. Anche in questo caso, utilizzare i dadi a scanalatura e le viti ad alette per il fissaggio.
    b. Successivamente, estendere l'asta telescopica fino a quando il raccordo non si inserisce nella guida di fissaggio opposta e fissare l'asta con le viti ad alette.
6. Fissare entrambi i supporti per le ruote all'asta telescopica.
7. Fissare i ganci di fissaggio alla barra di sostegno verticale mediante viti ad alette.

Istruzioni per l'uso

8. Inserire la ruota anteriore o quella posteriore, a seconda dello spazio disponibile, nei supporti per le ruote.
9. Ruotare il gancio di fissaggio in modo tale da poter fissare il reggisella o l'attacco manubrio della bicicletta.
10. Dopo il posizionamento, serrare tutte le viti ad alette.
11. Infine, fissare le cinghie al supporto della ruota e al pneumatico.


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1








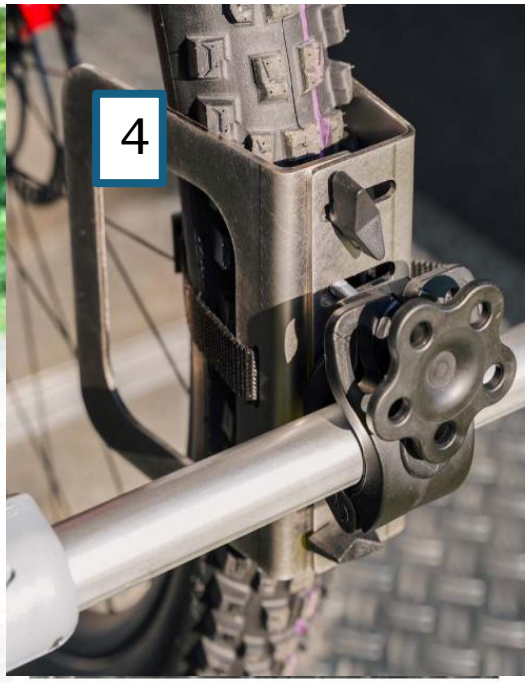

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

Regolare il supporto per la bicicletta

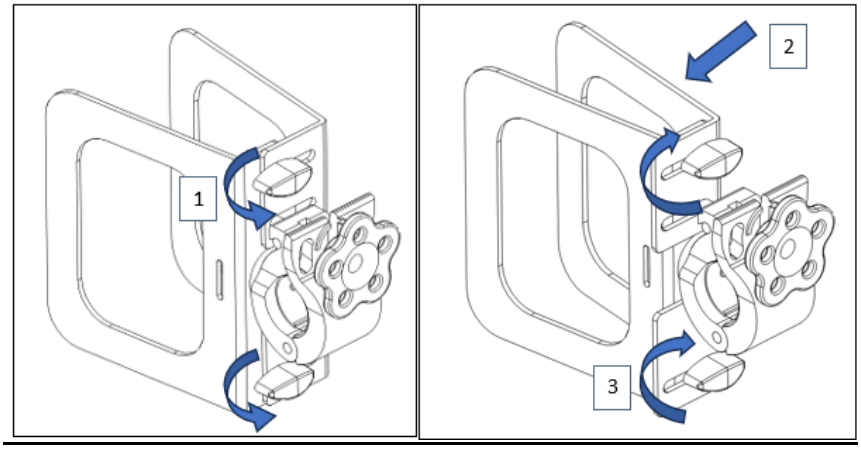

- Svitare le viti ad alette in alto e in basso e regolare le gambe dei supporti delle ruote alla larghezza desiderata.
- Successivamente, riavvitare le viti ad alette e fissare la ruota con una cinghia
- Da 0,75 a 3 pollici : larghezza dello pneumatico

Inserto di riduzione per il supporto a morsetto

- Nel supporto a morsetto è possibile inserire, se lo si desidera, un inserto riduttore.
- L'inserto riduttore è costituito da un inserto in gomma autoadesivo e può essere posizionato in modo variabile nel supporto a morsetto.
- L'inserto riduttore va utilizzato durante il montaggio del supporto a morsetto su tubi di diametro inferiore.
- Codice articolo 3384593



Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1


Cosa fare in caso di biciclette troppo lunghe (la porta del garage non si chiude)

- Rimuovere il supporto a morsetto e fissare lo pneumatico direttamente all'asta telescopica.
- Per il fissaggio utilizzare esclusivamente le cinghie.
- In alternativa, introdurre la bicicletta nel garage posteriore con la ruota posteriore in avanti e ruotare il manubrio verso la porta del garage.

Regolazione dell'asta telescopica in caso di garage posteriori di dimensioni ridotte

Se il vano di carico posteriore è molto corto, è necessario accorciare l'asta telescopica.

1. Estendere l'asta telescopica.
2. Allentare i morsetti e svitare le due aste l'una dall'altra.
3. Accorciare entrambe le barre di alluminio con una sega per metalli.
4. Praticare due fori nella barra più larga, a circa 10 mm dal bordo della barra, per il fissaggio del morsetto.
5. Ricollegare le due aste tra loro.

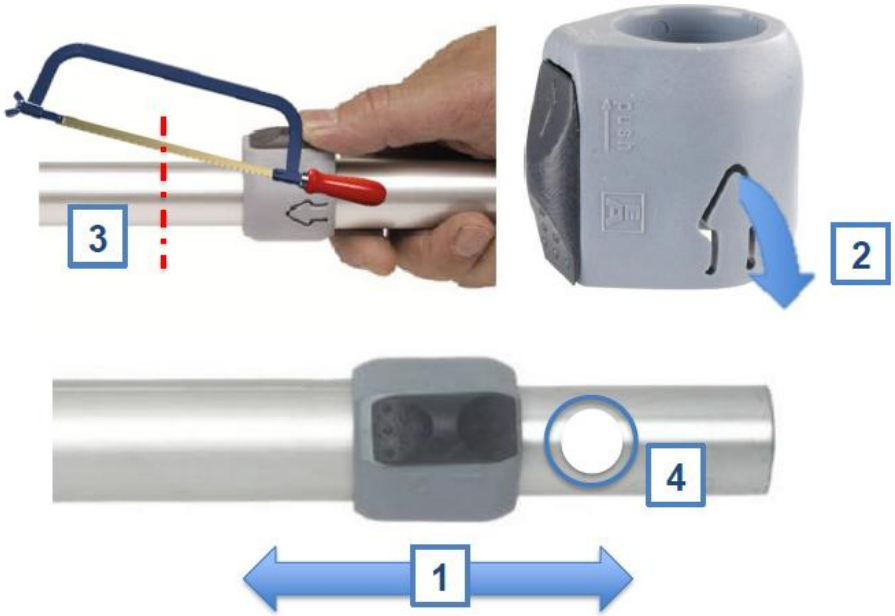

ES |

Contenido del envío

(1) 1 barra de sujeción vertical, con los elementos de fijación incluidos


(2) 1 barra telescópica, con fijación incluida

(3) 1 garra de fijación de 31 cm

(4) 1 garra de fijación de 47 cm

(5) 2 soportes para ruedas con inserto reductor

(6) 2 tiras de cinta (negras)

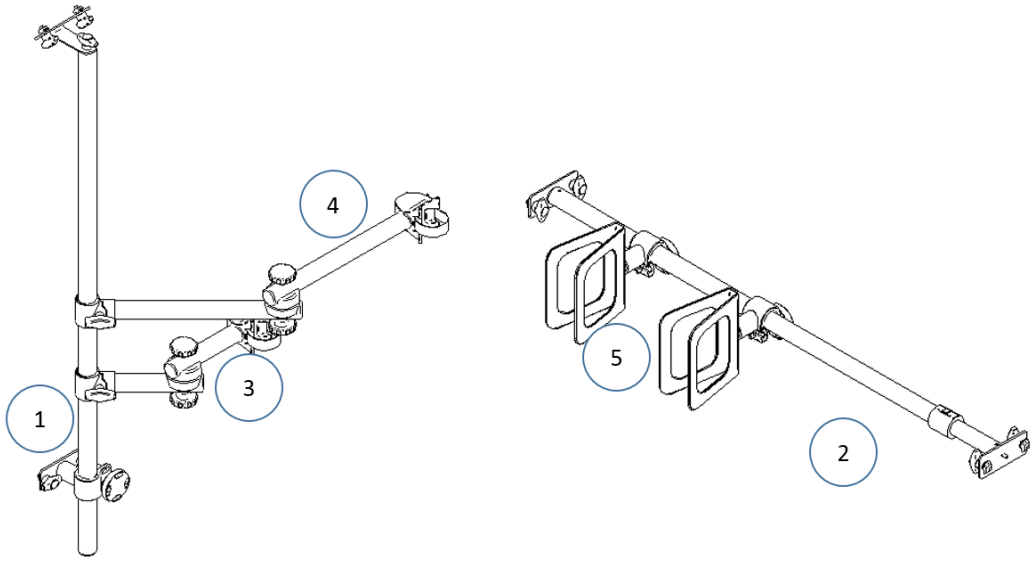

- Apto para neumáticos con un ancho de entre 0,75 y 3 pulgadas
- Tiempo de montaje: unos 10 minutos
- Instrucciones de cuidado: limpiar con una esponja húmeda
- Los números que aparecen en los anillos azules identifican los componentes en cada paso del montaje.


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684


10.2026/1

Montaje

NOTA IMPORTANTE:


- En primer lugar, monta provisionalmente las tuercas de ranura con los tornillos de mariposa en las piezas de chapa, sin apretarlas.
- Colocar el conjunto premontado en los rieles de amarre.
- Fija los soportes del portabicicletas apretando los tornillos de mariposa.

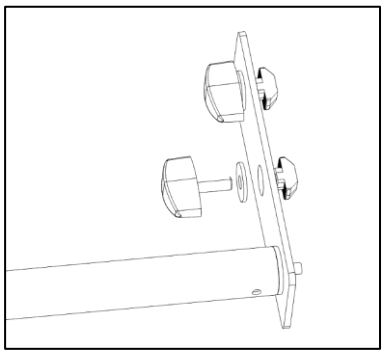


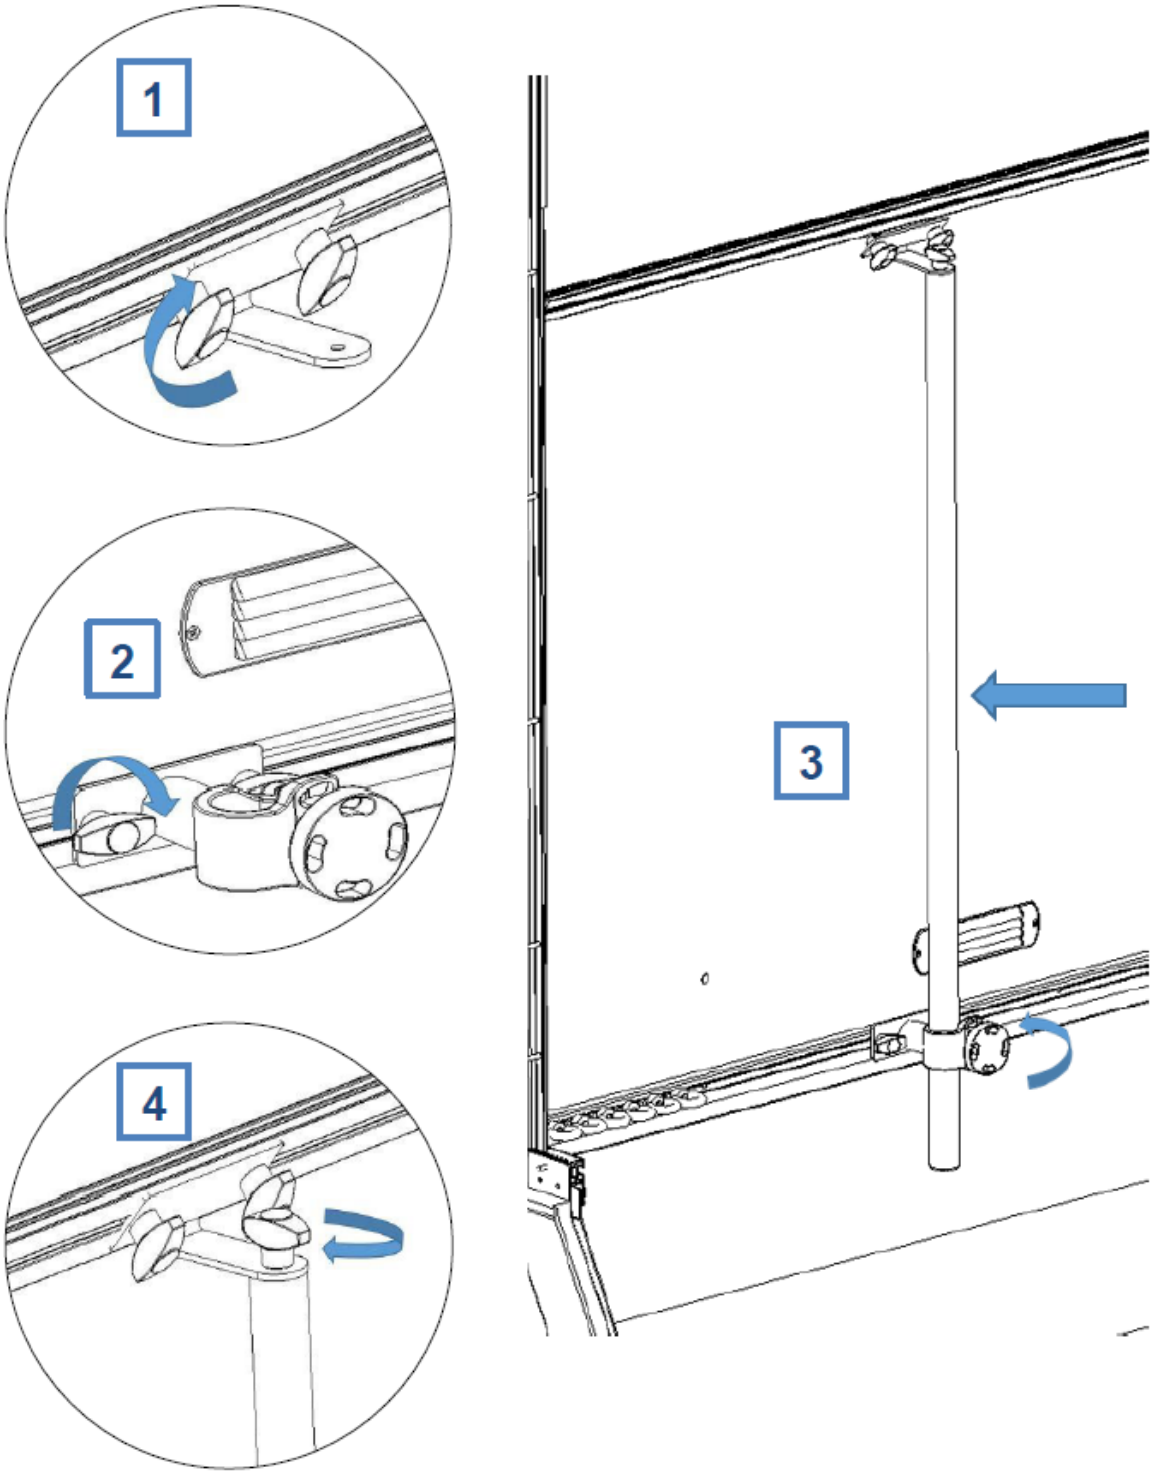


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

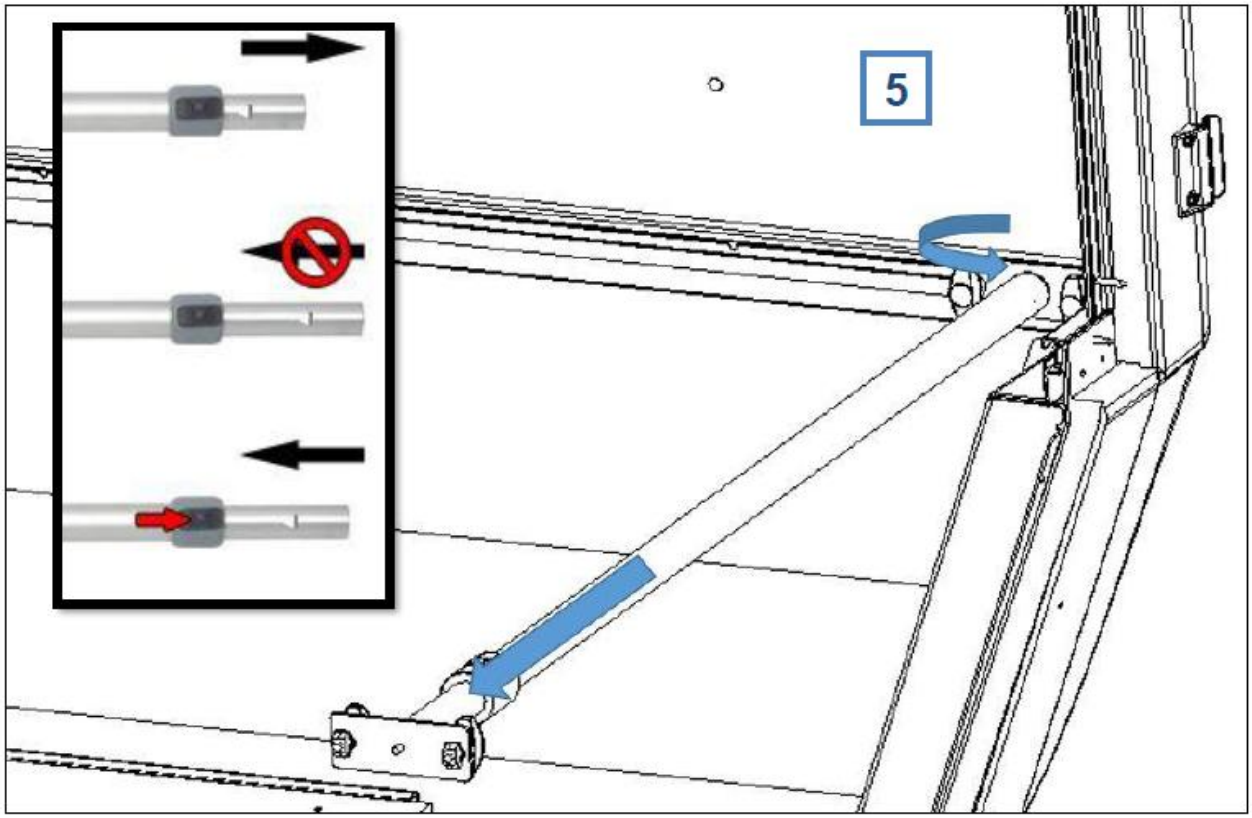

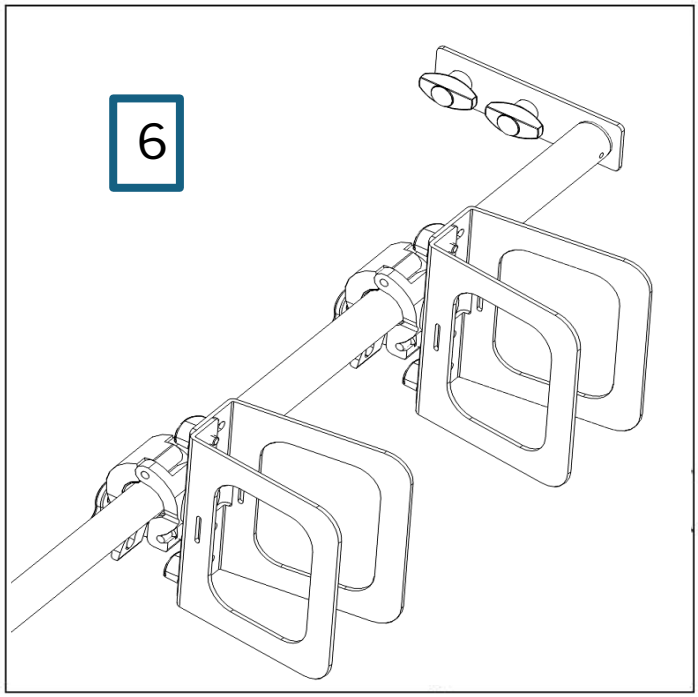

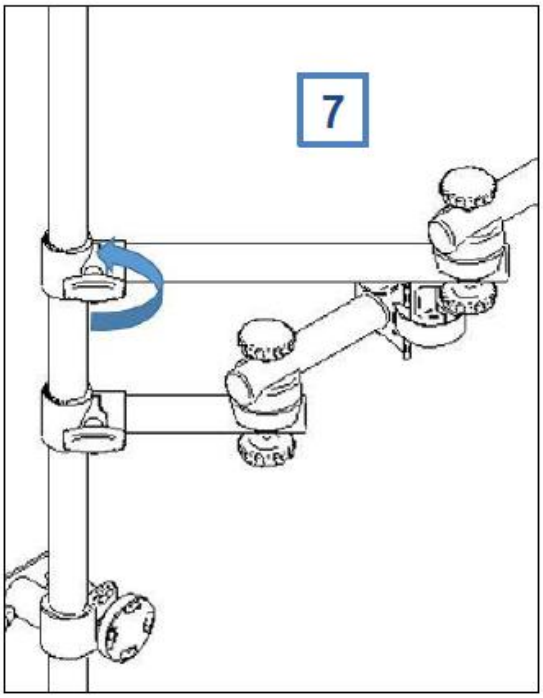

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

1. Fijar el ángulo de acero inoxidable en el riel del techo del garaje trasero. Para ello, coloque las tuercas de ranura en el riel y apriételas con tornillos de mariposa.
2. Fijar el soporte en el riel de amarre inferior (en la misma línea).
3. Fijar la barra de aluminio.
4. Unir la rosca de la barra de aluminio con el tornillo de mariposa y la escuadra de acero inoxidable.
5. Fija la barra telescópica en el riel de la pared trasera.
    a. Para ello, utilice también las tuercas de ranura y los tornillos de mariposa para la fijación.
    b. A continuación, extienda la barra telescópica hasta que el extremo encaje en el riel de amarre opuesto y fije la barra con tornillos de mariposa.
6. Fija ambos soportes para ruedas a la barra telescópica.
7. Fija las garras de sujeción a la barra de soporte vertical mediante tornillos de mariposa.

Manejo

8. Introduce la rueda delantera o la trasera, según el espacio disponible, en los soportes para ruedas.
9. Gira la garra de sujeción de manera que se pueda fijar la tija del sillín o la potencia del manillar de la bicicleta.
10. Una vez colocadas, aprieta todos los tornillos de las alas.
11. Por último, fija las correas al soporte de la rueda y a la llanta.


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1








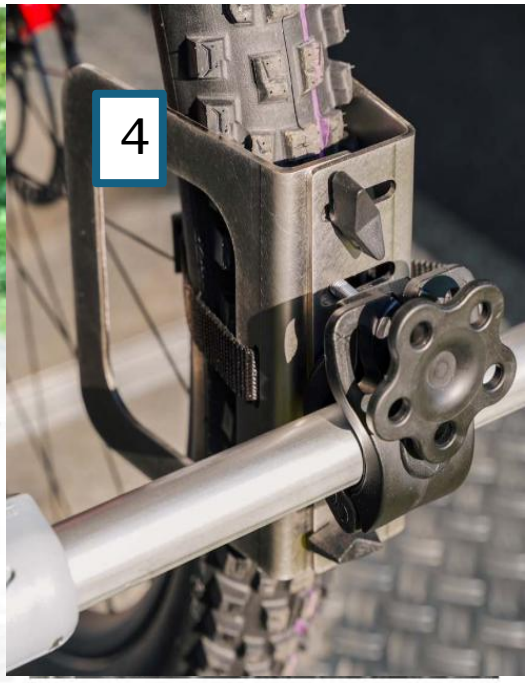

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

Ajustar el soporte para la bicicleta

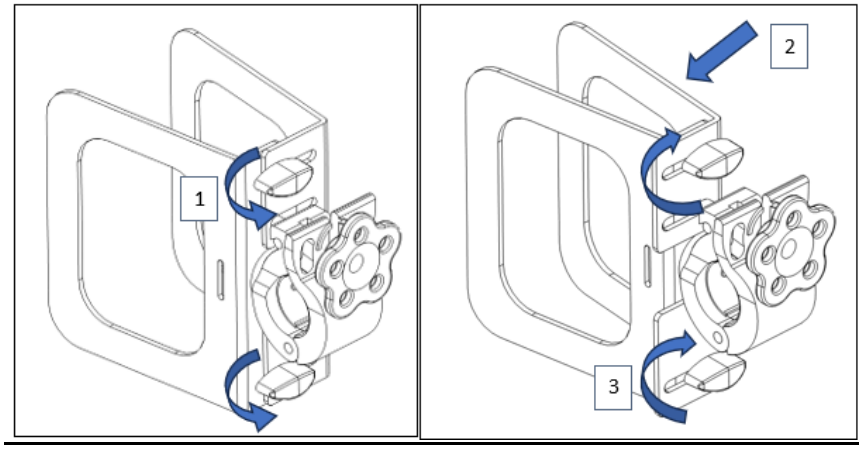

- Afloja los tornillos de mariposa de la parte superior e inferior y ajusta las patas del soporte de la rueda a la anchura deseada.
- A continuación, vuelve a apretar los tornillos de mariposa y fija la rueda con una correa.
- Ancho de neumático de 0,75 a 3 pulgadas

Inserto reductor para el soporte de sujeción

- En el soporte de sujeción se puede colocar, de forma opcional, un inserto reductor.
- El inserto reductor está compuesto por una pieza de goma autoadhesiva y se puede colocar en diferentes posiciones dentro del soporte de sujeción.
- El adaptador reductor debe utilizarse al montar el soporte de sujeción en tubos de menor diámetro.
- N.º de artículo 3384593



Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1


Qué hacer si la bicicleta es demasiado larga (la puerta del garaje no se cierra)

- Retira el soporte de sujeción y fija el neumático directamente a la barra telescópica.
- Para fijarlo, utiliza exclusivamente las correas.
- Como alternativa, introduce la bicicleta en el garaje trasero con la rueda trasera primero y gira el manillar hacia la puerta del garaje.

Ajuste de la barra telescópica en garajes traseros pequeños

En el caso de garajes traseros muy cortos, es necesario acortar la barra telescópica.

1. Extender la barra telescópica.
2. Afloja las abrazaderas y desenrosca las dos barras entre sí.
3. Corta ambas barras de aluminio con una sierra para metal.
4. Realiza dos orificios en la barra más ancha, a unos 10 mm del borde de la misma, para fijar la abrazadera.
5. Vuelve a unir ambas barras.

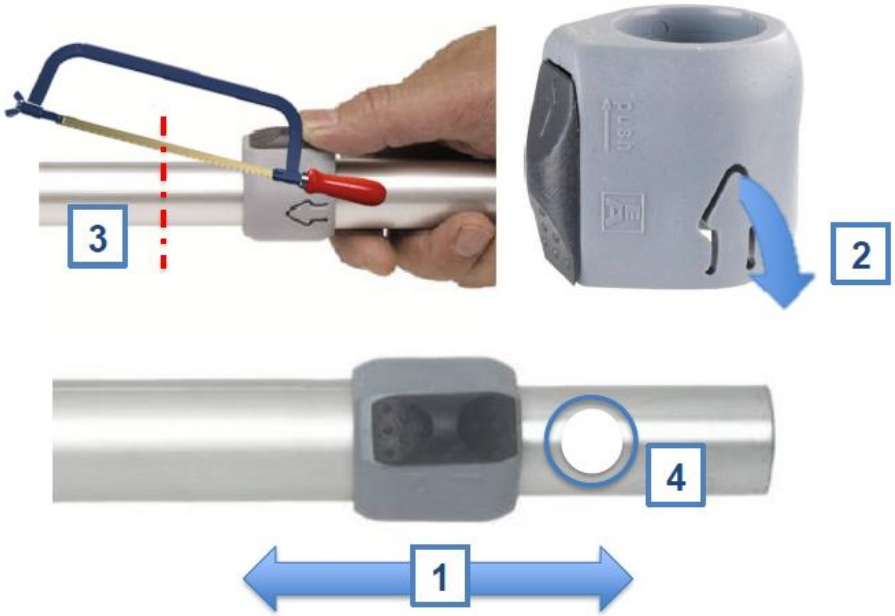

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

NL |

Inhoud van de levering

(1) 1x steunstang, verticaal, inclusief bevestigingsmateriaal


(2) 1x telescoopstang inclusief bevestiging

(3) 1x bevestigingsklauw 31 cm

(4) 1x bevestigingsklauw 47 cm

(5) 2 wielhouders met verloopstuk

(6) 2 stuks band (zwart)

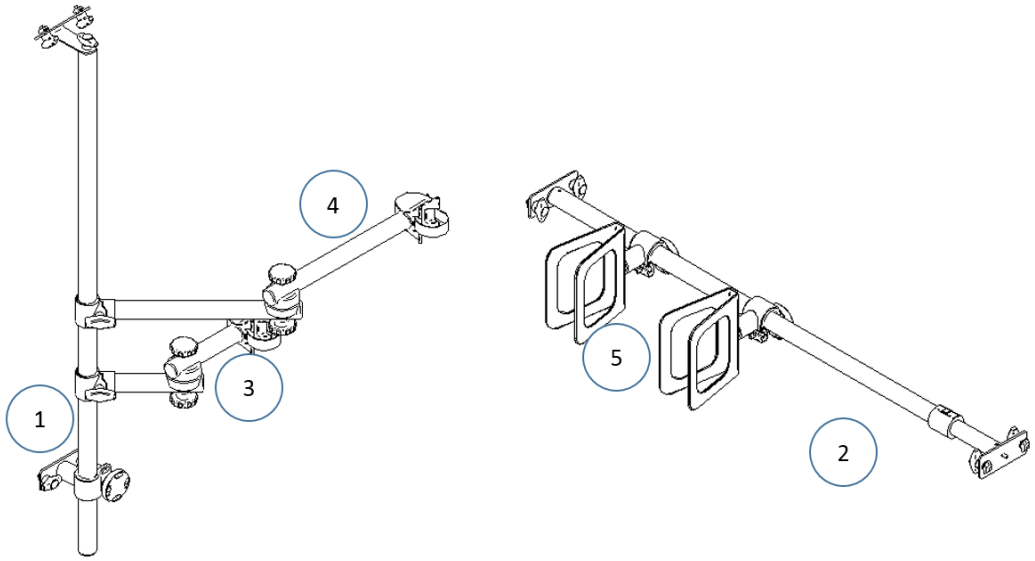

- Geschikt voor bandbreedtes van 0,75 tot 3 inch
- Montagetijd: ca. 10 minuten
- Onderhoudsadvies: reinigen met een vochtige spons
- De cijfers in de blauwe markeringsringen geven de onderdelen in de montagestappen aan.


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684


10.2026/1

Montage

BELANGRIJKE OPMERKING:


- Bevestig de groefmoeren eerst losjes aan de plaatdelen met behulp van de vleugelschroeven.
- Plaats de voorgemonteerde module in de spanrails.
- Bevestig de fietsendragers door de vleugelschroeven vast te draaien.

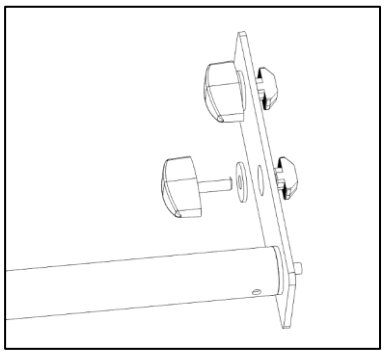


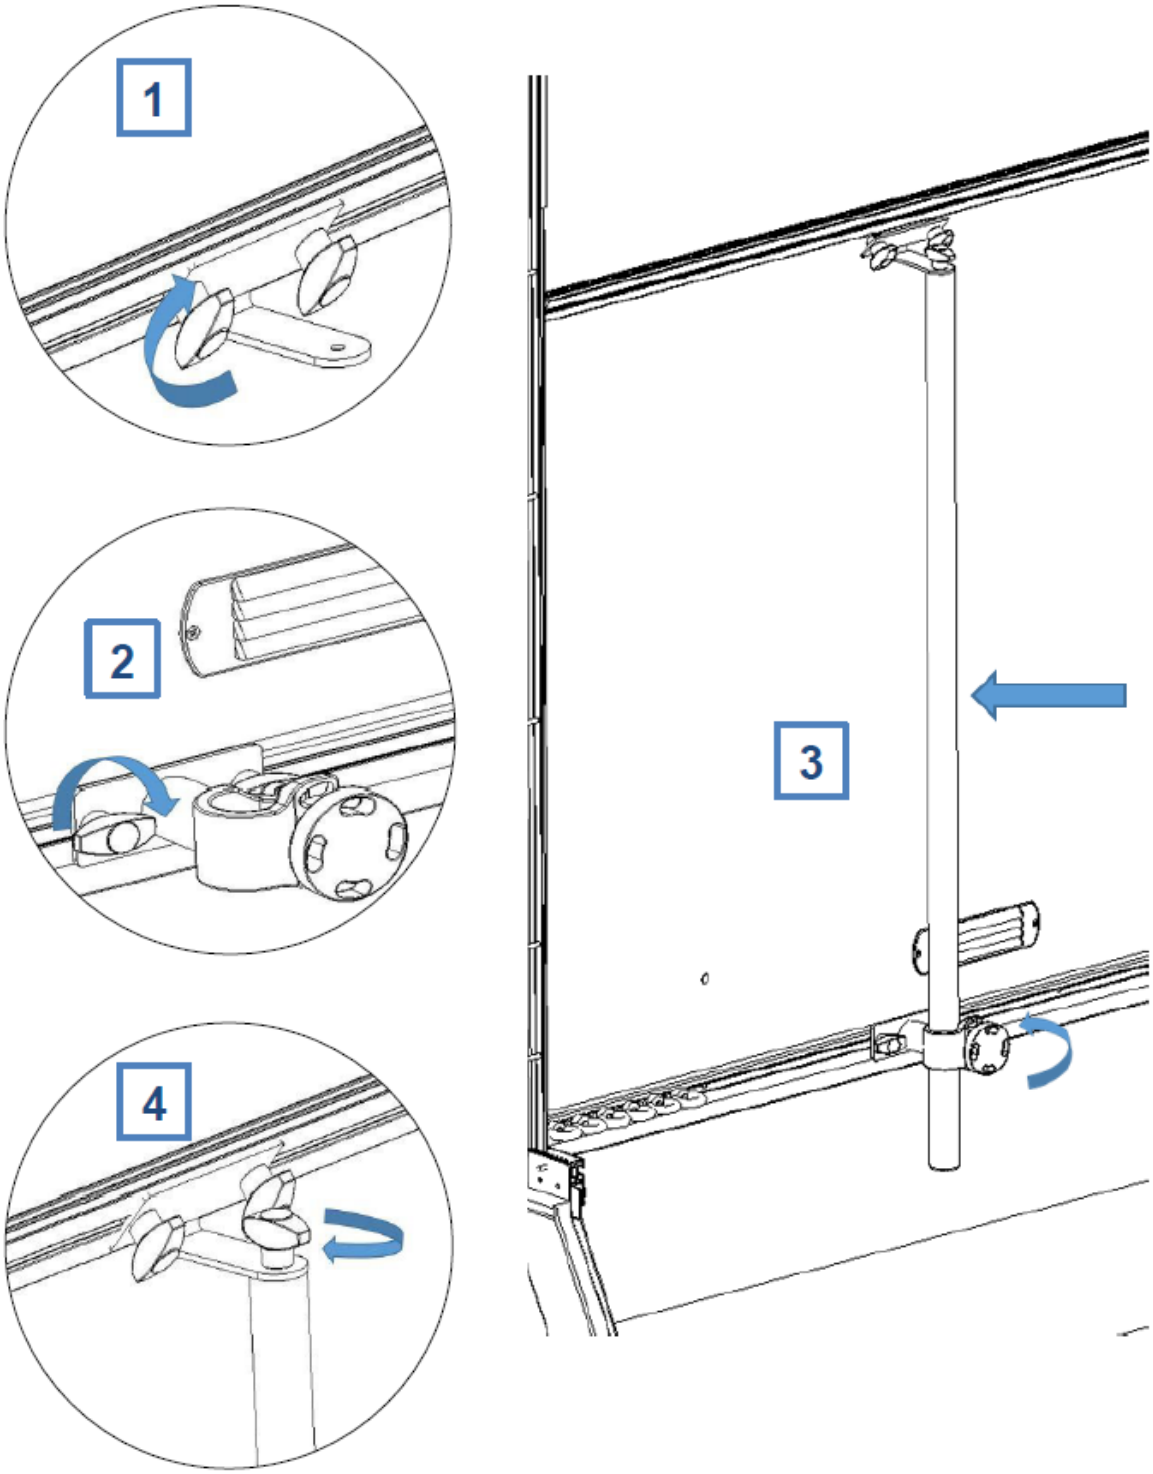


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

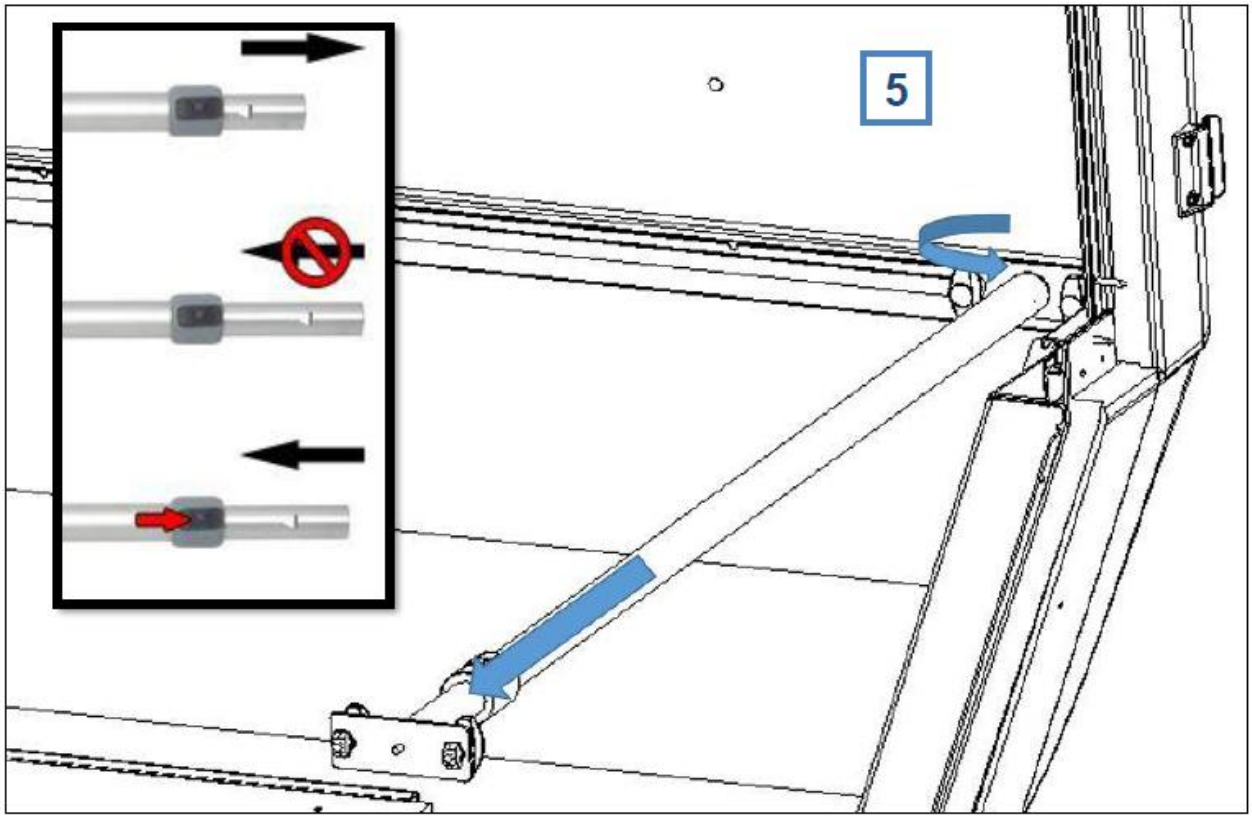

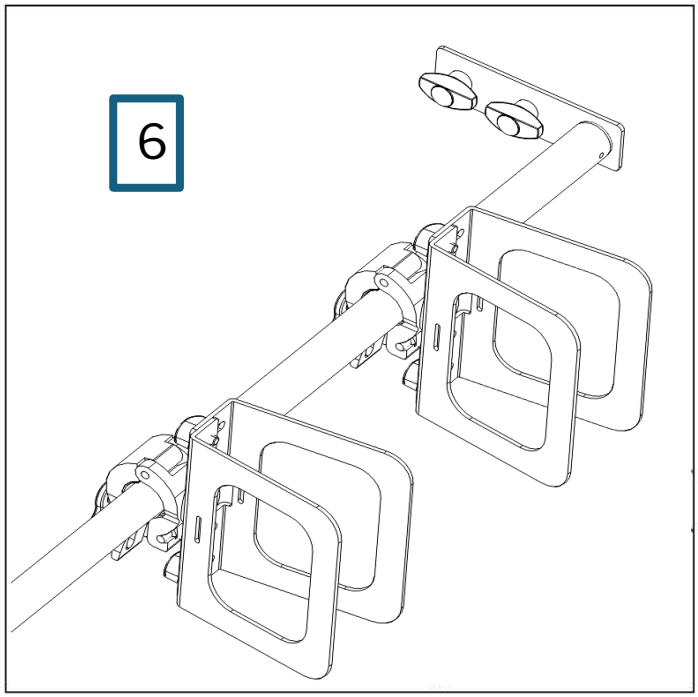

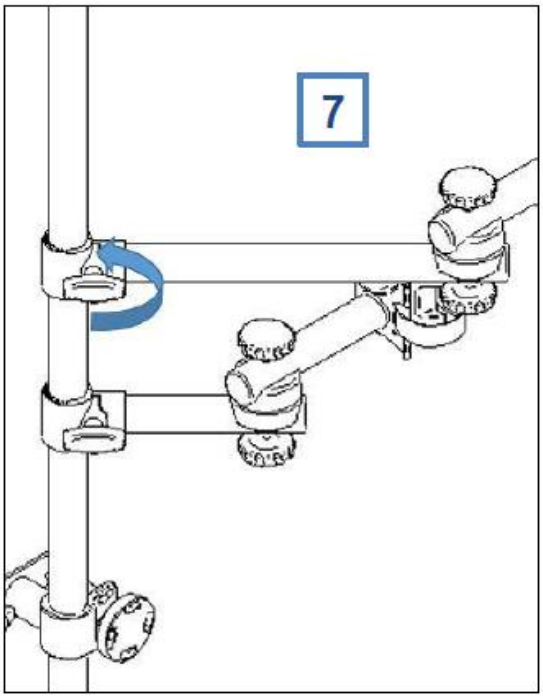

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

1. Bevestig de roestvrijstalen hoekprofielen in de plafondrail van de achtergarage. Plaats hiervoor de groefmoeren in de rail en draai ze vast met vleugelschroeven.
2. Bevestig de houder in de onderste spanrail (op één lijn).
3. Bevestig de aluminiumstang.
4. Verbind de schroefdraad van de aluminiumstang met de vleugelschroef en de roestvrijstalen hoekplaat.
5. Bevestig de telescoopstang in de rail van de achterwand.
    a. Gebruik hiervoor eveneens de groefmoeren en vleugelschroeven voor de bevestiging.
    b. Trek vervolgens de telescoopstang zo ver uit totdat het bevestigingsstuk in de tegenoverliggende spanrail past, en zet de stang vast met vleugelschroeven.
6. Bevestig beide wielhouders aan de telescoopstang.
7. Bevestig de bevestigingsklauwen met vleugelschroeven aan de verticale steunstang.

Bediening

8. Schuif het voorwiel of achterwiel, afhankelijk van de beschikbare ruimte, in de wielhouders.
9. Draai de bevestigingsklem zo dat de zadelpen of de stuurpen van de fiets kan worden vastgezet.
10. Draai na het uitlijnen alle vleugelschroeven vast.
11. Bevestig tot slot de riemen aan de wielhouders en de banden.


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1








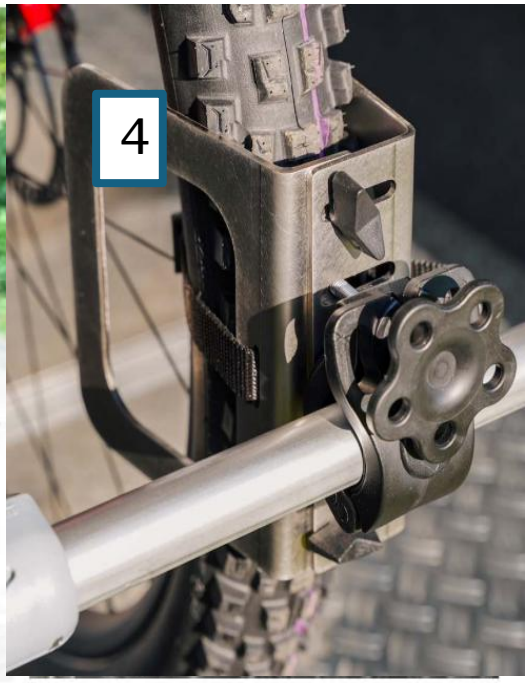

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

De fietsbevestiging afstellen

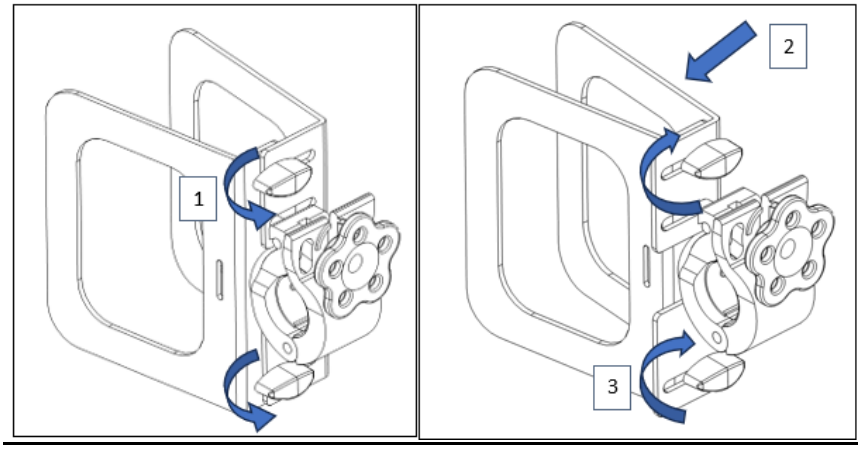

- Draai de vleugelschroeven boven en onder los en stel de poten van de wielhouders af op de gewenste breedte.
- Draai vervolgens de vleugelschroeven weer vast en zet het wiel vast met een riem
- 0,75 tot 3 inch bandbreedte

Verloopstuk voor de klembevestiging

- In de klemhouder kan optioneel een verloopstuk worden geplaatst.
- Het verloopstuk bestaat uit een zelfklevend rubberen inzetstuk en kan op verschillende manieren in de klemhouder worden geplaatst.
- De verloopbus moet worden gebruikt bij de montage van de klembevestiging op buizen met een kleinere diameter.
- Artikelnummer 3384593




Wat te doen bij te lange fietsen (garagedeur kan niet worden gesloten)

- Verwijder de klembevestiging en bevestig de band rechtstreeks aan de telescoopstang.
- Gebruik uitsluitend de riemen voor de bevestiging.
- Je kunt ook de fiets met het achterwiel voorop in de achtergarage zetten en het stuur naar de garagedeur toe draaien.

Aanpassing van de telescoopstang bij korte achtergarages

Bij zeer korte achtergarages moet de telescoopstang worden ingekort.

1. Trek de telescoopstang uit elkaar.
2. Maak de klemmen los en schroef de twee stangen van elkaar los.
3. Zaag beide aluminiumstangen met een metaalzaag op maat.
4. Boor in de bredere stang, op ongeveer 10 mm van de rand, twee gaten voor de bevestiging van de klem.
5. Verbind beide stangen weer met elkaar.

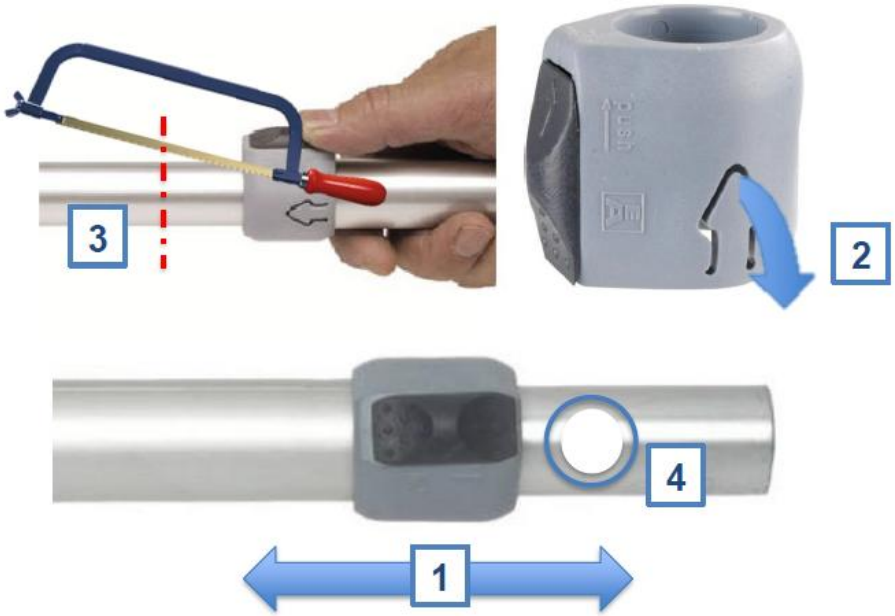

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

NO |

Leveringsinnhold

(1) 1 stk. støttestang, vertikal, inkludert festemateriell


(2) 1 stk. teleskopstang inkludert festemateriell

(3) 1 stk. festeklo, 31 cm

(4) 1 stk. festeklo, 47 cm

(5) 2 stk. hjulholdere med reduksjonsinnsats

(6) 2 stk. bånd (svart)

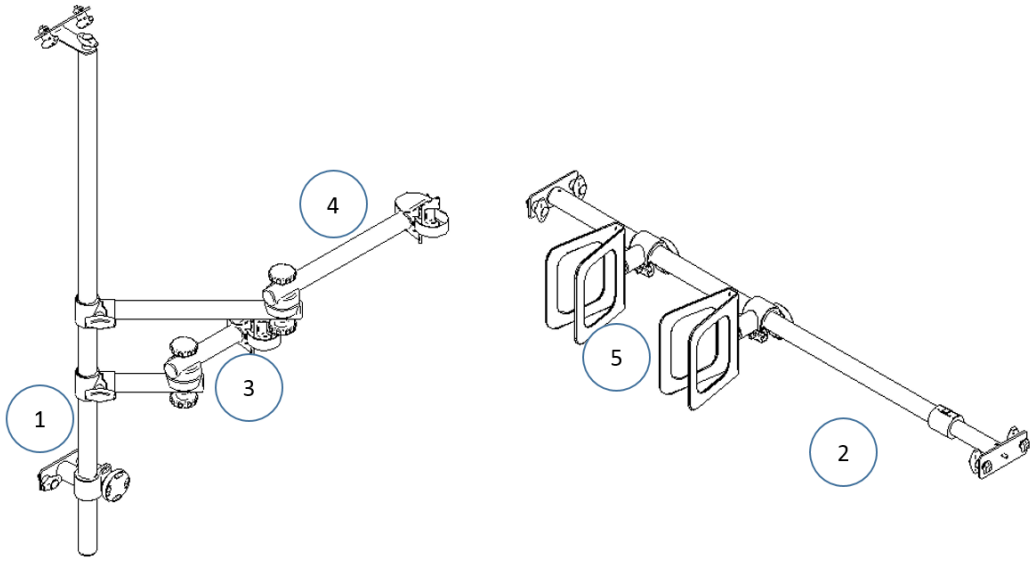

- Egnet for dekkbredder fra 0,75 til 3 tommer
- Monteringstid: ca. 10 minutter
- Vedlikeholdsanvisning: Rengjør med en fuktig svamp
- Tallene i de blå markeringsringene angir komponentene i monteringstrinnene.


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684


10.2026/1

Montering

VIKTIG MERKNAD:


- Monter først mutrene med vingeskruene løst på platedelene.
- Sett den ferdigmonterte enheten inn i festeskinner.
- Fest sykkelholderne ved å stramme vingeskruene.

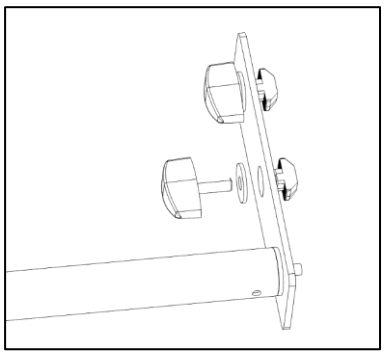


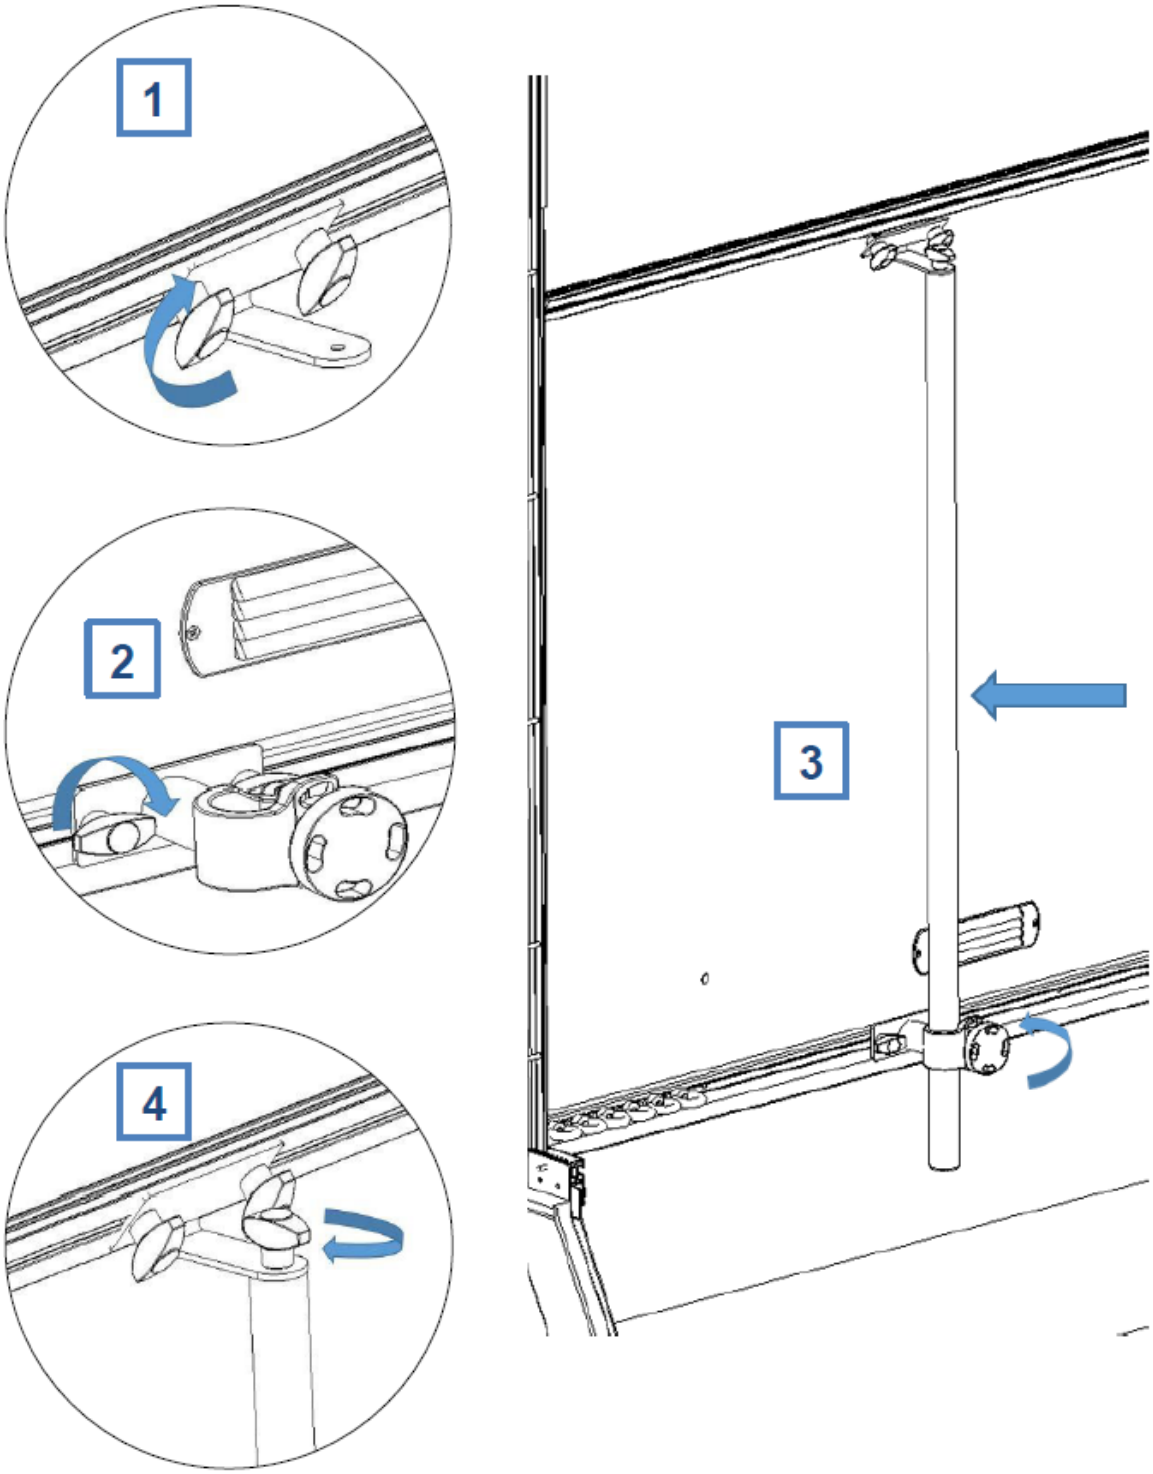


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

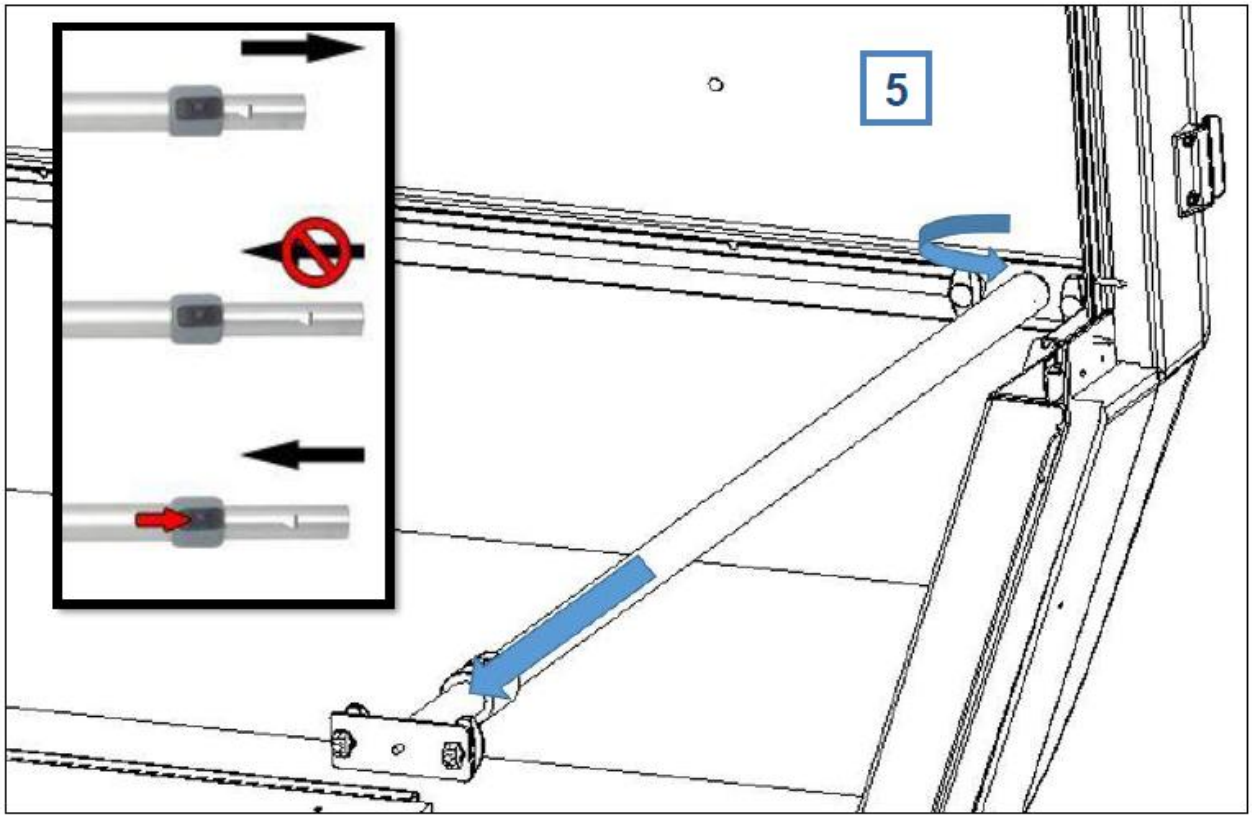

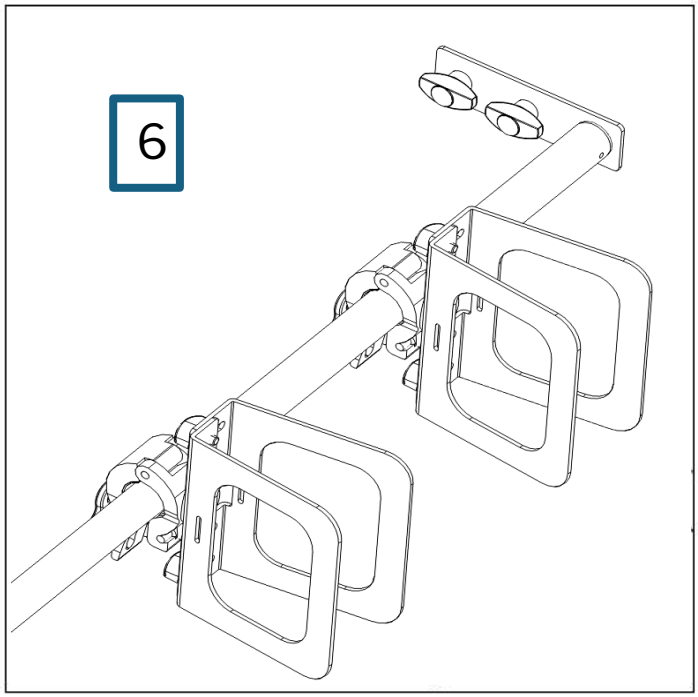

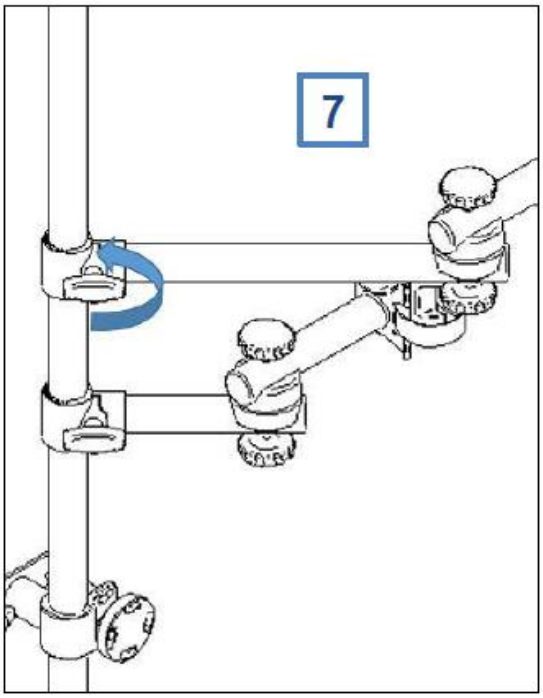

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

1. Fest vinkelen i rustfritt stål i takskinnen i bakre garasje. Sett for dette formålet inn spormutterne i skinnen og stram dem fast med vingeskruer.
2. Fest holderen i den nedre festeskinnen (på samme linje).
3. Fest aluminiumsstangen.
4. Skru fast gjengene på aluminiumsstangen til vingeskruen og vinkelen i rustfritt stål.
5. Fest teleskopstangen i skinnen på bakveggen.
    a. Bruk også her spormutterne og vingeskruene til festing.
    b. Trekk deretter teleskopstangen ut så langt at festet passer inn i den motsatte festeskinnen, og fest stangen med vingeskruer.
6. Fest begge hjulholderne til teleskopstangen.
7. Fest festeklørne til den vertikale støttestangen ved hjelp av vingeskruer.


Bruk

8. Skyv forhjulet eller bakhjulet inn i hjulholderne, avhengig av hvor mye plass du har.
9. Vri festeklørne slik at sykkelens setepinne eller styreforset kan festes.
10. Etter at delene er plassert på riktig sted, stram til alle vingeskruene.
11. Til slutt festes stroppene til hjulholderen og dekkene.








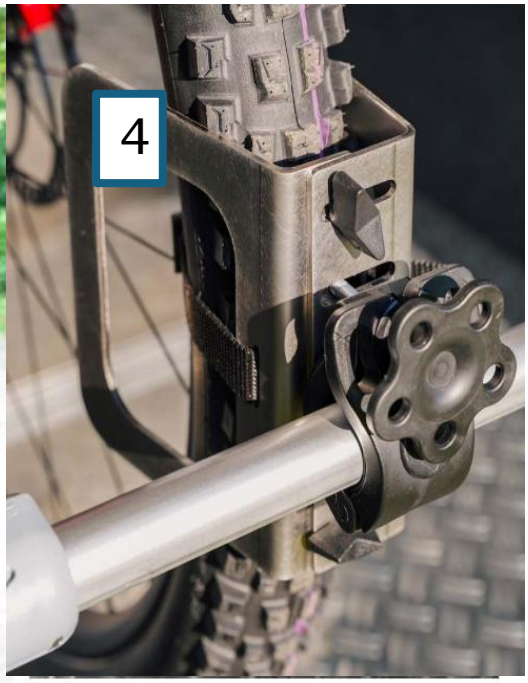

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

Justere sykkelholderen

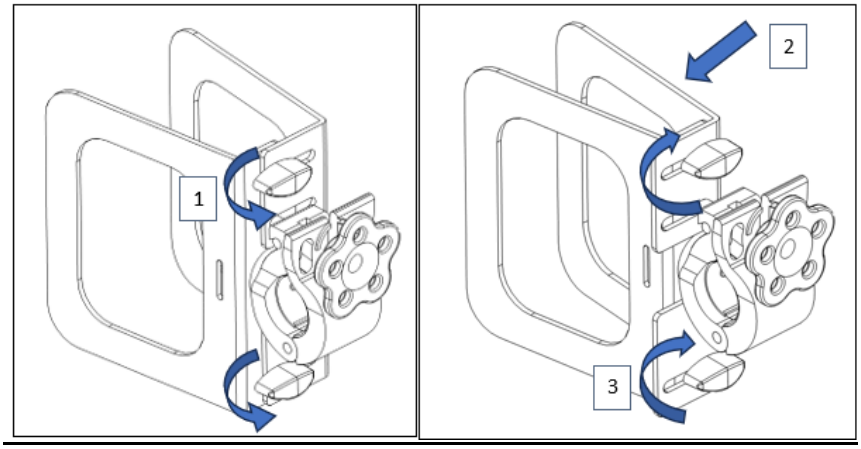

- Skru opp vingeskruene øverst og nederst, og juster benene på hjulholderne til ønsket bredde.
- Skru deretter vingeskruene på plass igjen og fest hjulet med stroppen
- 0,75 til 3 tommer dekkbredde

Reduksjonsinnsats for klemfeste

- Det er mulig å sette inn en reduksjonsinnsats i klemfesteet.
- Reduksjonsinnsatsen består av en selvklebende gummiinnsats og kan plasseres på ulike måter i klemmeholderen.
- Reduksjonsinnsatsen skal brukes ved montering av klemfeste på rør med mindre diameter.
- Varenr. 3384593



Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1


Hva du skal gjøre hvis sykkelen er for lang (garasjedøren lar seg ikke lukke)

- Fjern klemfeste og fest dekket direkte på teleskopstangen.
- Bruk utelukkende stroppene til festing.
- Alternativt kan du kjøre sykkelen inn i bakgarasjen med bakhjulet først og svinge styret mot garasjedøren.

Justering av teleskopstangen ved korte bakre garasjer

Ved svært korte bakre garasjer må teleskopstangen forkortes.

1. Trekk teleskopstangen ut.
2. Løsne klemmene og skru de to stengene fra hverandre.
3. Kutt begge aluminiumsstengene til riktig lengde med en metallsag.
4. Bor to hull i den bredere stangen, ca. 10 mm fra stangkanten, for å feste klemmen.
5. Koble de to stengene sammen igjen.

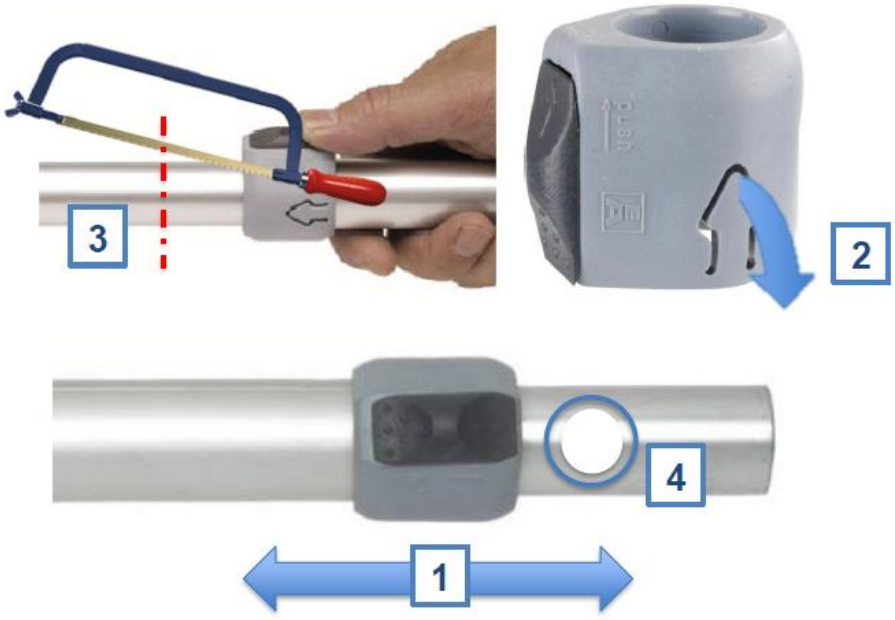

FIN |

Toimitus sisältää

(1) 1 kpl tukitanko, pystysuora, kiinnikkeet mukaan lukien


(2) 1 kpl teleskooppitankoa kiinnikkeineen

(3) 1 kpl kiinnityskynsi, 31 cm

(4) 1 kpl kiinnityskynsi, 47 cm

(5) 2 kpl pyöränpidikettä, joissa on supistussisäke

(6) 2 kpl nauhakangasta (musta)

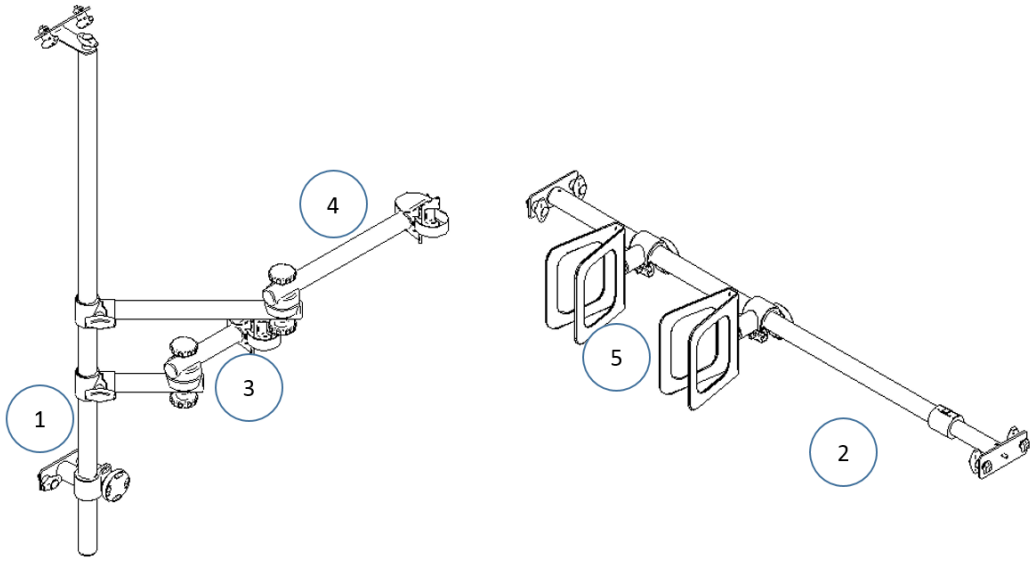

- Sopii renkaiden leveydelle 0,75–3 tuumaa
- Asennusaika: noin 10 minuuttia
- Hoito-ohje: puhdista kostealla sienellä
- Sinisissä merkintärenkaissa olevat numerot osoittavat asennusvaiheiden osat.


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684


10.2026/1

Asennus

TÄRKEÄ HUOMAUTUS:


- Asenna ensin urapultit siipiruuvien avulla löyhästi metallilevyosiin.
- Asenna esiasennettu kokoonpano kiinnityskiskoihin.
- Kiinnitä polkupyörätelineen kiinnikkeet kiristämällä siipiruuvit.

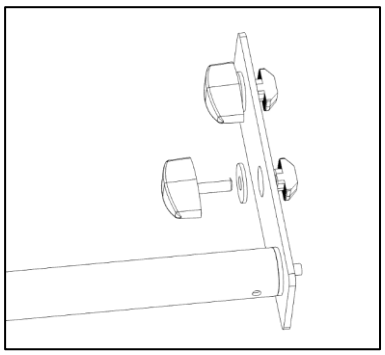


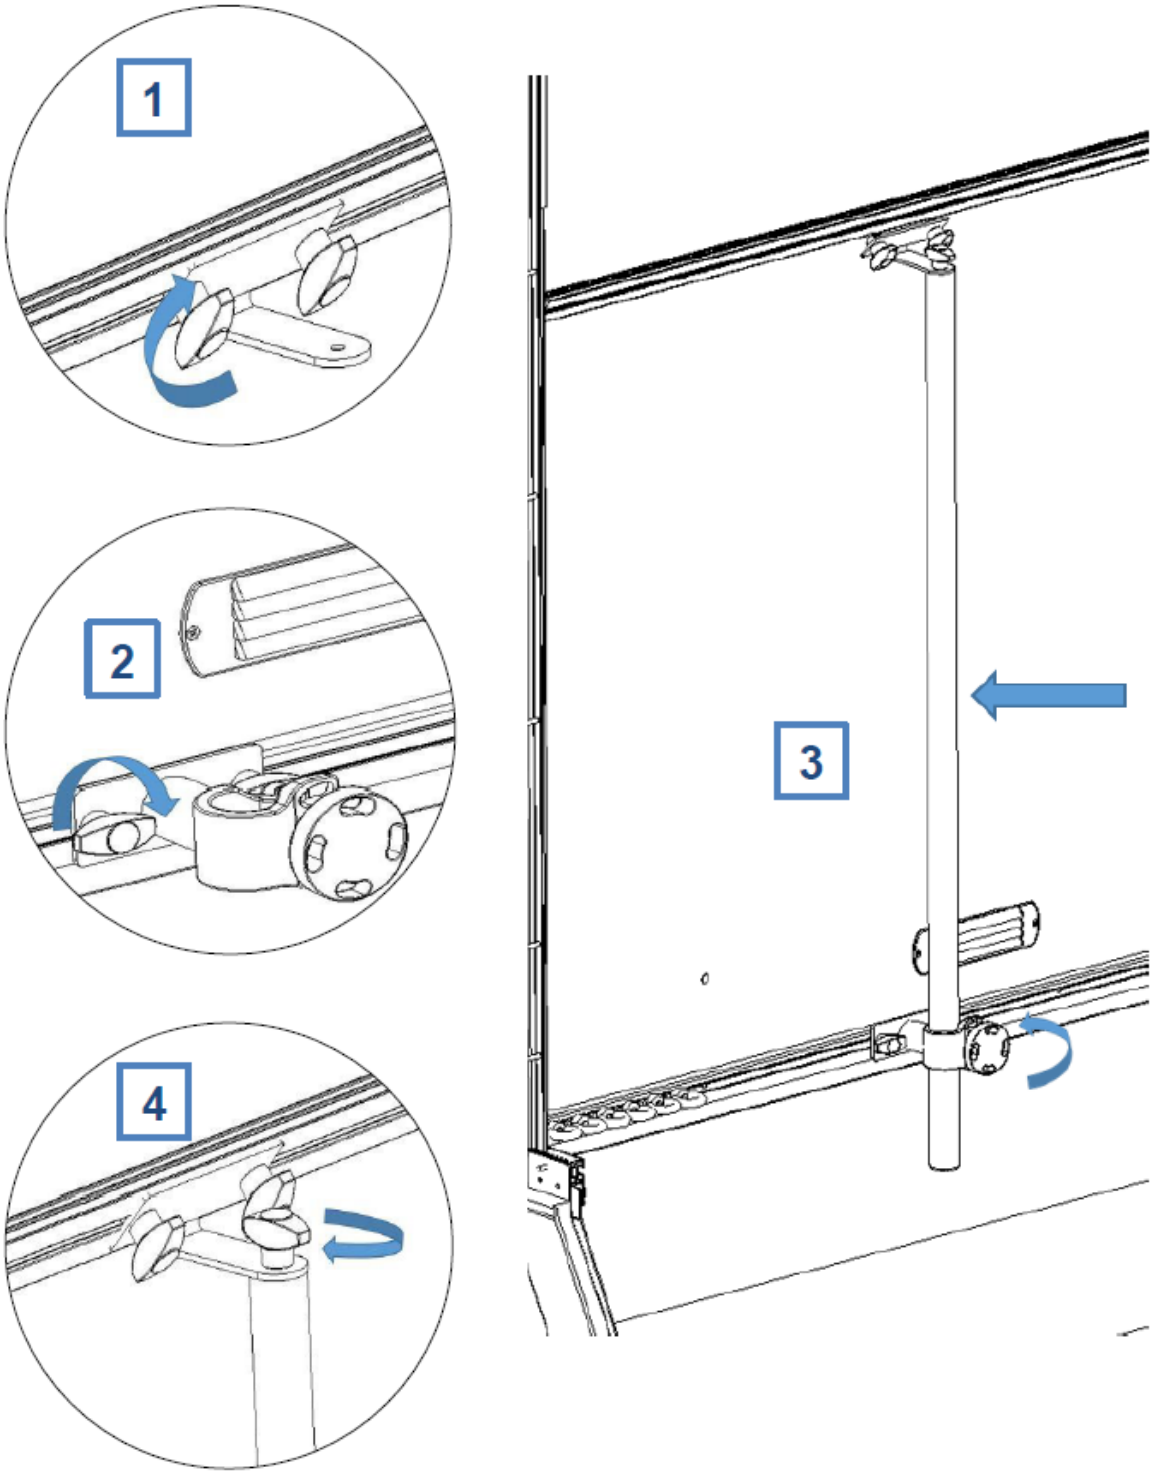


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

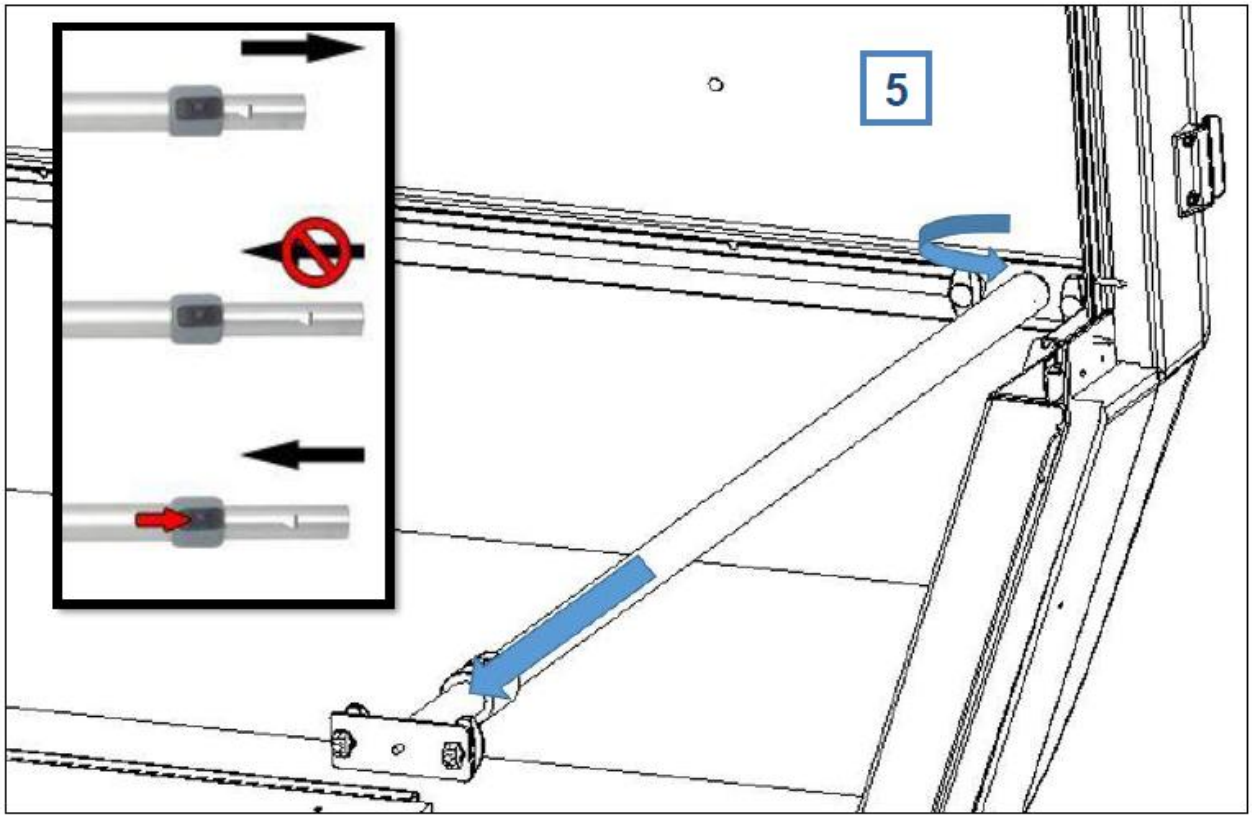

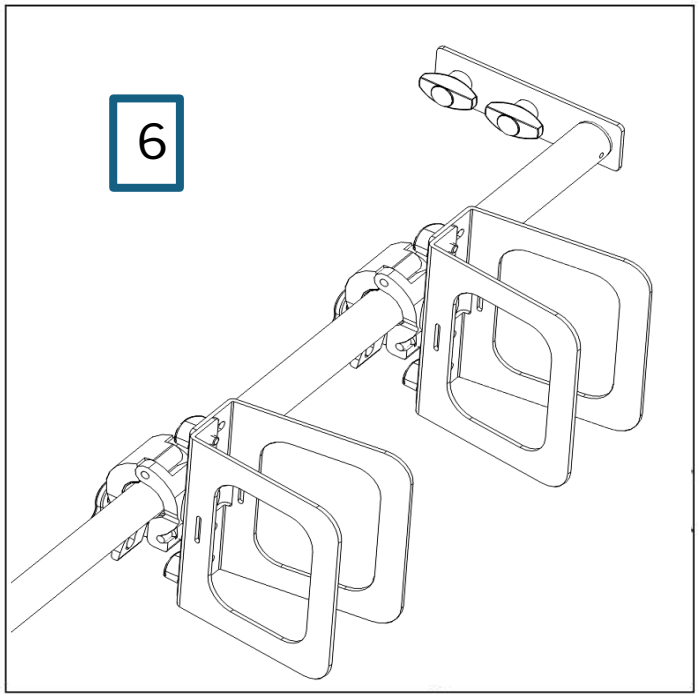

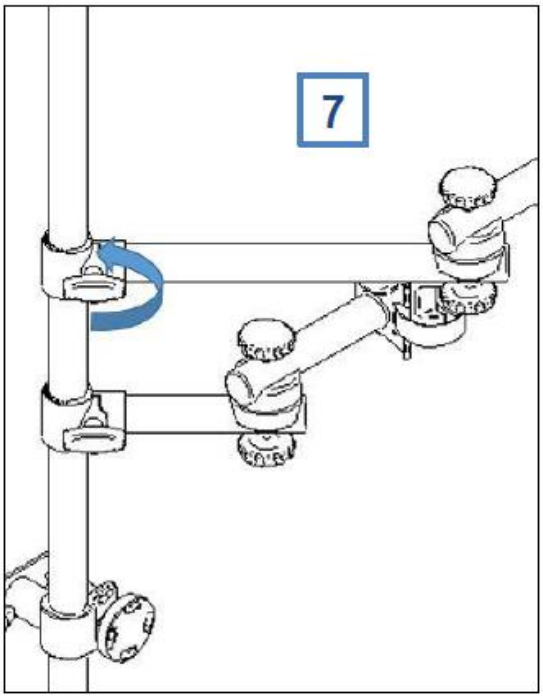

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

1. Kiinnitä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulmakappale takagaraasin kattokiskoon. Aseta tätä varten urapultit kiskoon ja kiristä ne siipiruuvien avulla.
2. Kiinnitä kiinnike alempaan kiinnityskiskoon (samalla linjalla).
3. Kiinnitä alusputki.
4. Kiinnitä alumiinitangon kierre siipiruuvilla ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kulmakappaleella.
5. Kiinnitä teleskooppitanko takaseinän kiskoon.
    a. Käytä tähänkin kiinnitykseen urapultteja ja siipiruuvia.
    b. Vedä sen jälkeen teleskooppitankoa ulos niin pitkälle, että liitososa sopii vastakkaiselle kiinnityskiskolle, ja kiinnitä tanko siipiruuvien avulla.
6. Kiinnitä molemmat pyöränpitimet teleskooppitankoon.
7. Kiinnitä kiinnityskynnet siipiruuvien avulla pystysuoraan tukitankoon.


Käyttöohjeet

8. Työnnä etupyörä tai takapyörä tilan mukaan pyörätelineisiin.
9. Käännä kiinnityskynsiä niin, että polkupyörän satulatolppa tai ohjaustangon kiinnike voidaan kiinnittää.
10. Kun asennus on valmis, kiristä kaikki siipiruuvit.
11. Kiinnitä lopuksi hihnat pyöränpidikkeisiin ja renkaisiin.








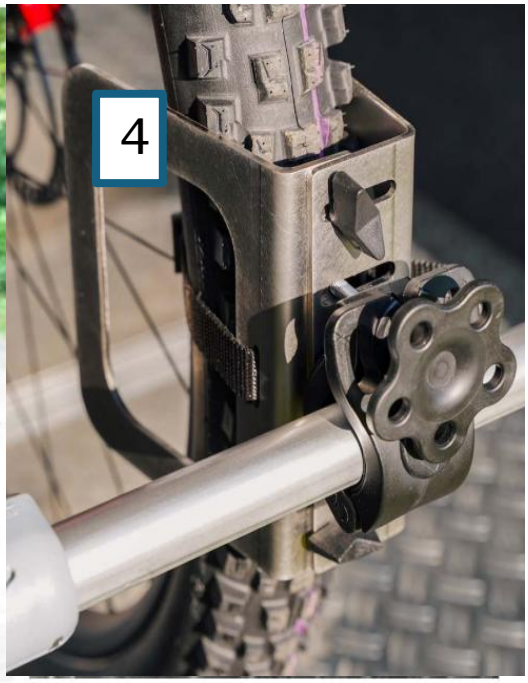

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

Pyörätelineen säätäminen

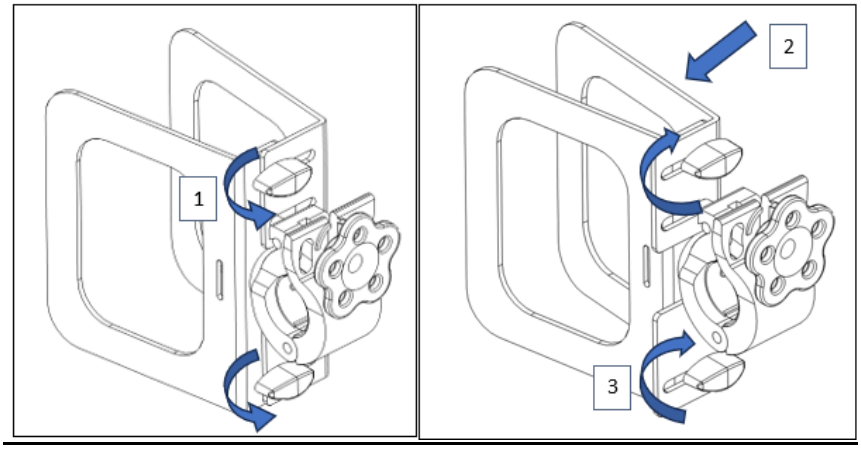

- Kierrä siipiruuvit auki ylhäältä ja alhaalta ja säädä pyöränkiinnikkeiden haarat haluttuun leveyteen.
- Kiristä sen jälkeen siipiruuvit takaisin kiinni ja kiinnitä pyörä hihnalla
- 0,75–3 tuumaa -renkaan leveys

Vähennyslevy kiinnikkeelle

- Kiinnikkeeseen voidaan tarvittaessa asettaa supistussisäke.
- Kokovähennyslevy koostuu itseliimautuvasta kumilevystä, ja se voidaan sijoittaa joustavasti kiinnikkeeseen.
- Supistussisäosaa on käytettävä kiinnikkeen asennuksessa putkiin, joiden halkaisija on pienempi.
- Tuotenro 3384593



Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1


Toimenpiteet, jos polkupyörät ovat liian pitkiä (autotallin ovea ei voi sulkea)

- Irrota kiinnike ja kiinnitä rengas suoraan teleskooppitankoon.
- Kiinnitykseen on käytettävä yksinomaan hihnoja.
- Vaihtoehtoisesti voit viedä polkupyörän takapyörä edellä takatalliin ja kääntää ohjaustangon tallin ovea kohti.

Teleskooppitangon säätäminen lyhyissä takaparkkipaikoissa

Jos takatila on hyvin lyhyt, teleskooppitankoa on lyhennettävä.

1. Vedä teleskooppivarsi auki.
2. Avaa kiinnikkeet ja ruuvaa molemmat tangot irti toisistaan.
3. Leikkaa molemmat alumiinitangot metallisahalla sopivan pituisiksi.
4. Poraa leveämpään tankoon noin 10 mm:n päähän tankon reunasta kaksi reikää kiinnikkeen kiinnittämistä varten.
5. Yhdistä molemmat tangot jälleen toisiinsa.

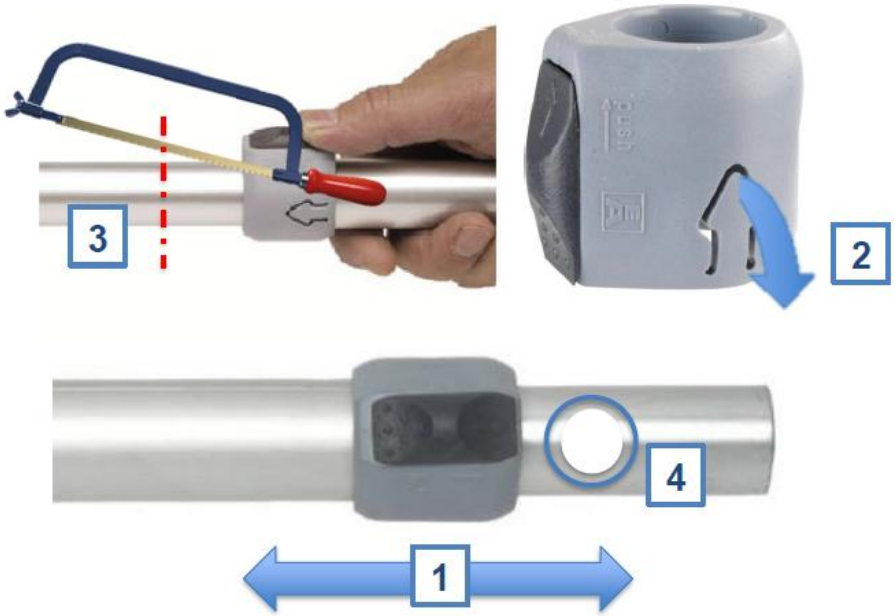

SE |

Leveransinnehåll

(1) 1 st. stödstång, vertikal, inklusive fästdon


(2) 1 st. teleskopstång inklusive fäste

(3) 1 st. fästklor, 31 cm

(4) 1 st. fästklor, 47 cm

(5) 2 st. hjulhållare med reduktionsinsats

(6) 2 st. bältesband (svarta)

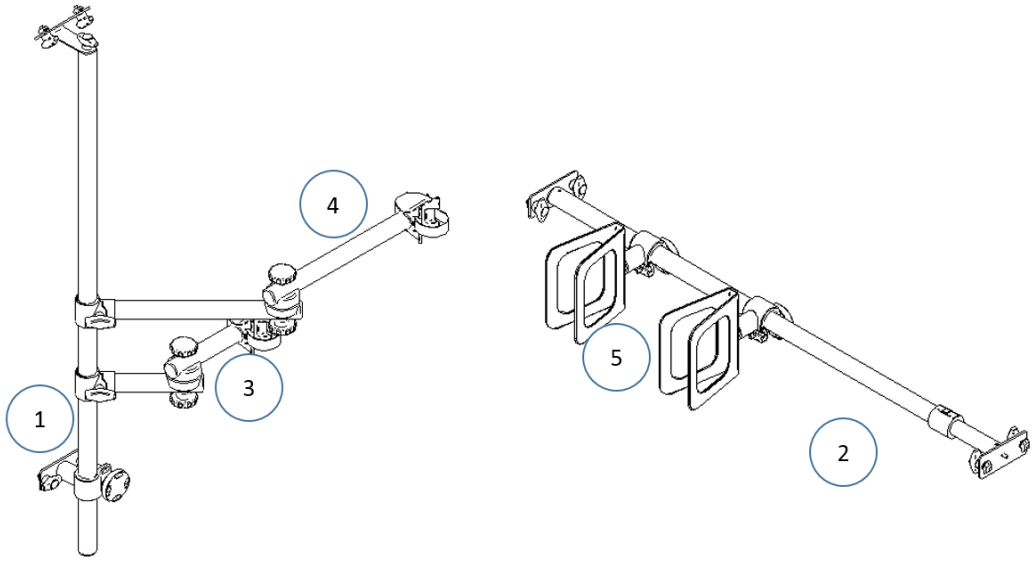

- Lämplig för däckbredder från 0,75 till 3 tum
- Monteringstid: ca 10 minuter
- Skötselråd: Rengör med en fuktig svamp
- Siffrorna i de blå markeringsringarna anger vilka komponenter som ingår i de olika monteringsstegen.


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684


10.2026/1

Montering

VIKTIG INFORMATION:


- Förmontera först spårmuttrarna med vingmuttrarna löst på plåtdelarna.
- Sätt in den förmonterade enheten i surrningsskenorna.
- Fäst cykelhållarna genom att dra åt vingmuttrarna.

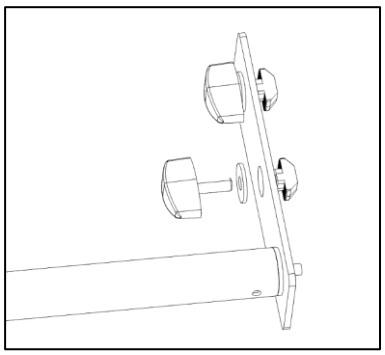


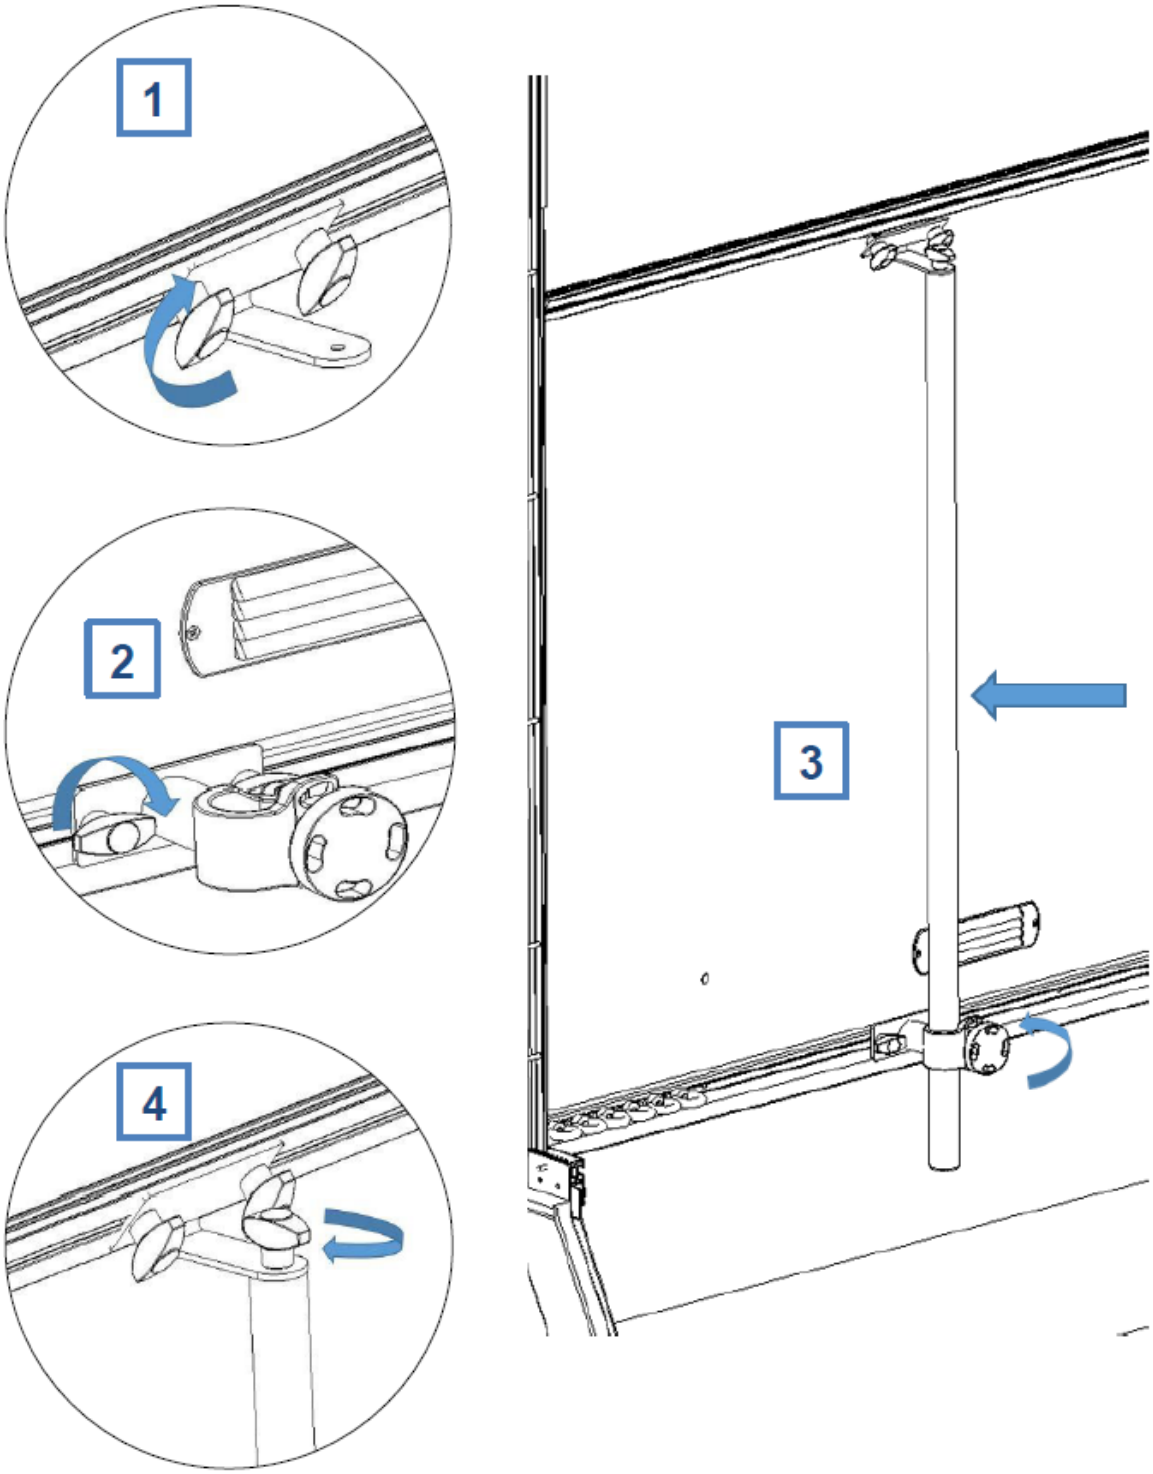


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

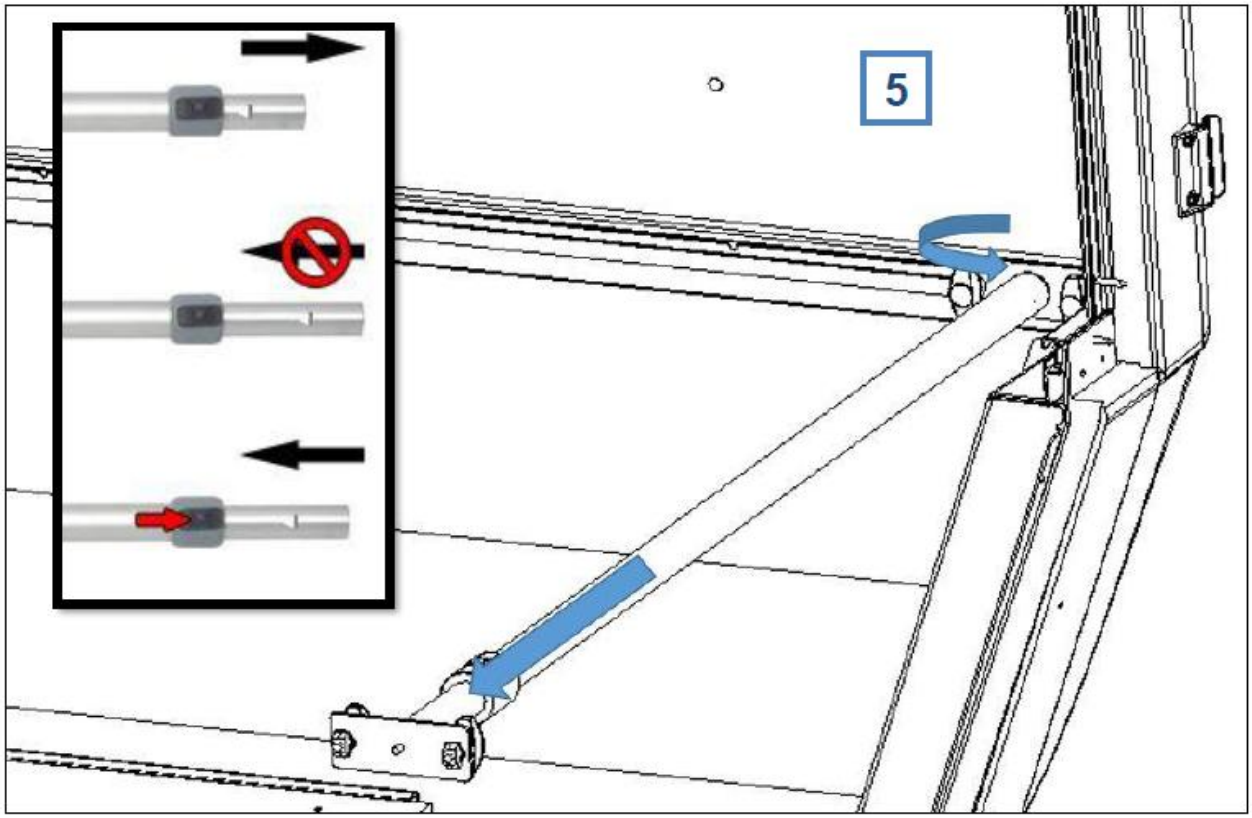

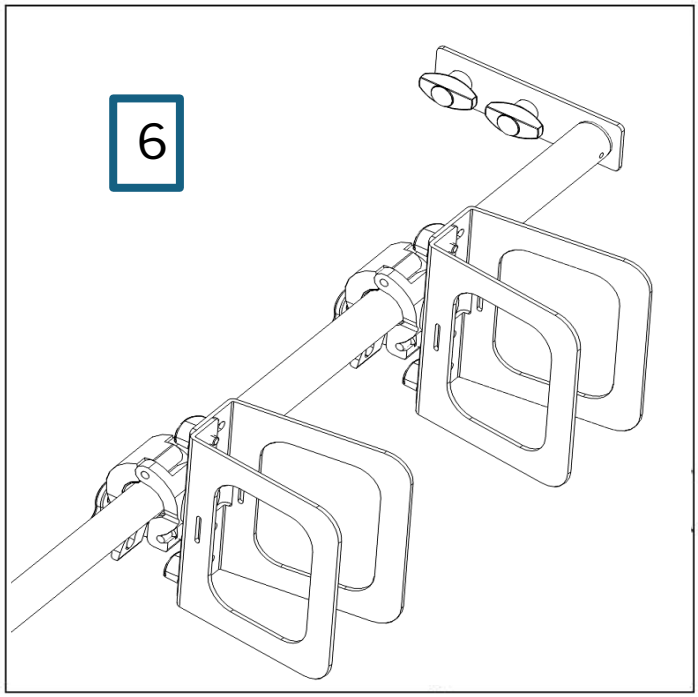

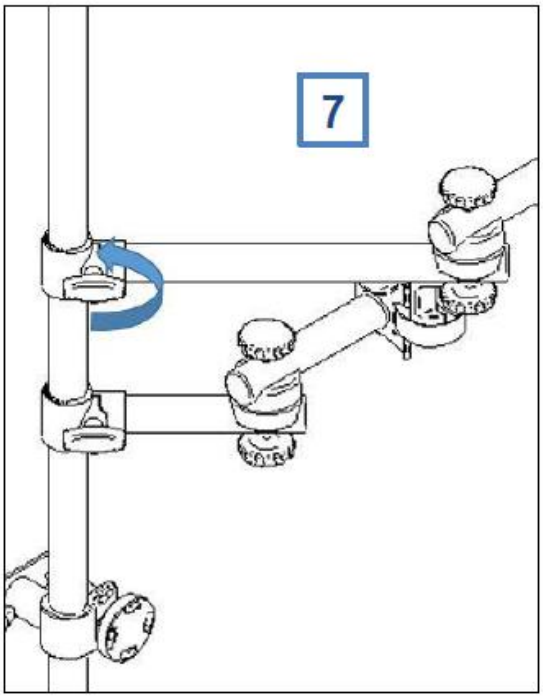

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

1. Fäst vinkeln av rostfritt stål i takskenan i aktergaraget. Sätt in spårmuttrarna i skenan och dra åt dem med vingmuttrar.
2. Fäst hållaren i den nedre förankringsskenan (i samma linje).
3. Fäst aluminiumstången.
4. Skruva fast aluminiumstångens gänga med vingmuttern och vinkeln i rostfritt stål.
5. Fäst teleskopstången i skenan på bakväggen.
    a. Använd även här spårmuttrar och vingmuttrar för fastsättningen.
    b. Därefter drar du ut teleskopstången tills fästet passar in i den motsatta förankringsskenan och låser fast stången med vingmuttrarna.
6. Fäst båda hjulhållarna på teleskopstången.
7. Fäst klorna på den vertikala stödstången med vingmuttrar.


Användning

8. Skjut in framhjulet eller bakhjulet i hjulhållarna, beroende på utrymmet.
9. Vrid fästklon så att cykelns sadelstolpe eller styrstam kan fästas.
10. Dra åt alla vingeskruvar efter att de har placerats på rätt plats.
11. Fäst slutligen remmarna vid hjulhållarna och däcken.








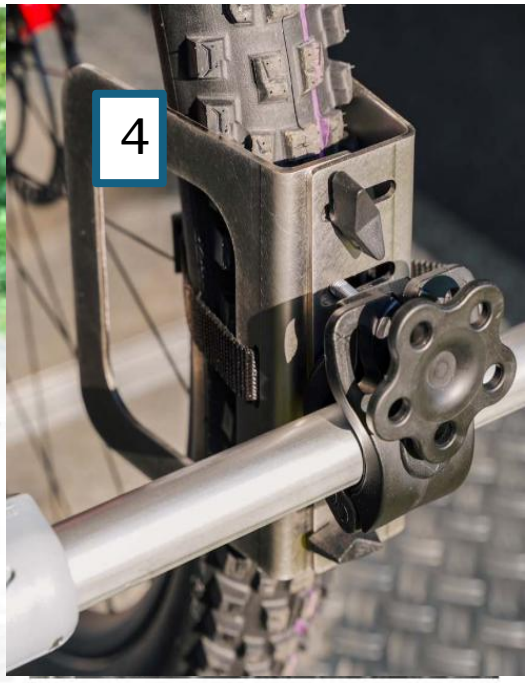

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

Justera cykelhållaren

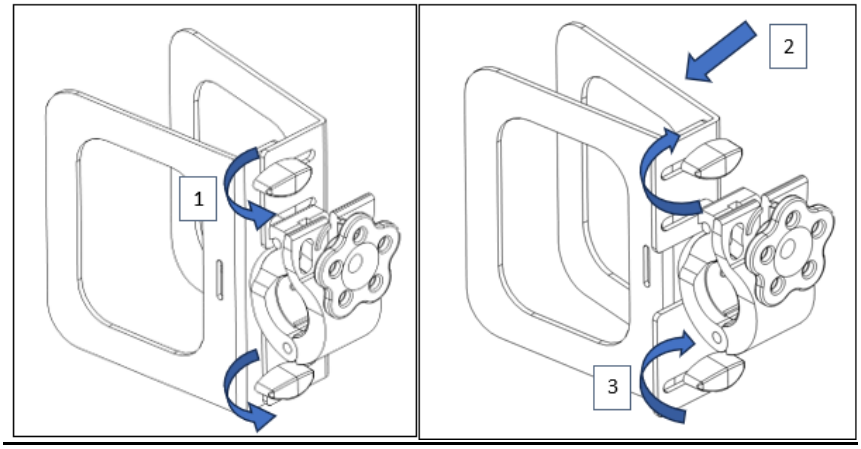

- Skruva loss vingmuttrarna upptill och nedtill och justera hjulhållarnas ben till önskad bredd.
- Skruva sedan fast vingmuttrarna igen och säkra hjulet med remmen
- 0,75 till 3 tum , däckbredd

Reduceringsinsats för klämfästet

- I klämfästet kan man vid behov sätta in en reduceringsinsats.
- Reduceringsinsatsen består av en självhäftande gummiinsats och kan placeras på olika sätt i klämfästet.
- Reduceringsinsatsen ska användas vid montering av klämfästet på rör med mindre diameter.
- Artikelnr 3384593




Åtgärder vid för långa cyklar (garagedörren går inte att stänga)

- Ta bort klämfästet och fäst däcket direkt på teleskopstången.
- Använd endast remmarna för fastsättning.
- Alternativt kan du köra in cykeln i bakre garaget med bakhjulet först och vrida styret mot garagedörren.

Justering av teleskopstången vid korta aktergarage

Om bakre garagen är mycket korta måste teleskopstången kortas av.

1. Dra isär teleskopstången.
2. Lossa klämmorna och skruva loss de båda stängerna från varandra.
3. Kapa båda aluminiumstängerna med en metallsåg.
4. Borra två hål i den bredare stången, ca 10 mm från stångens kant, för att fästa klämman.
5. Sätt ihop de båda stängerna igen.

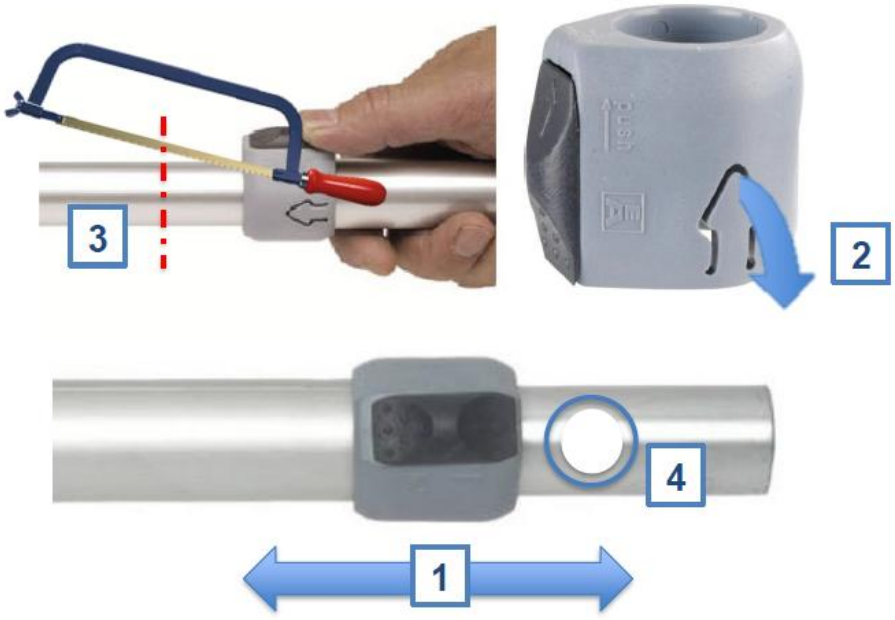

POL |

Zakres dostawy

(1) 1 szt. poręcz pionowa wraz z elementami mocującymi


(2) 1 szt. drążek teleskopowy wraz z elementami mocującymi

(3) 1 szt. uchwyt mocujący 31 cm

(4) 1 szt. uchwyt mocujący 47 cm

(5) 2 uchwyty do kół z wkładką redukcyjną

(6) 2 sztuki taśmy (czarna)

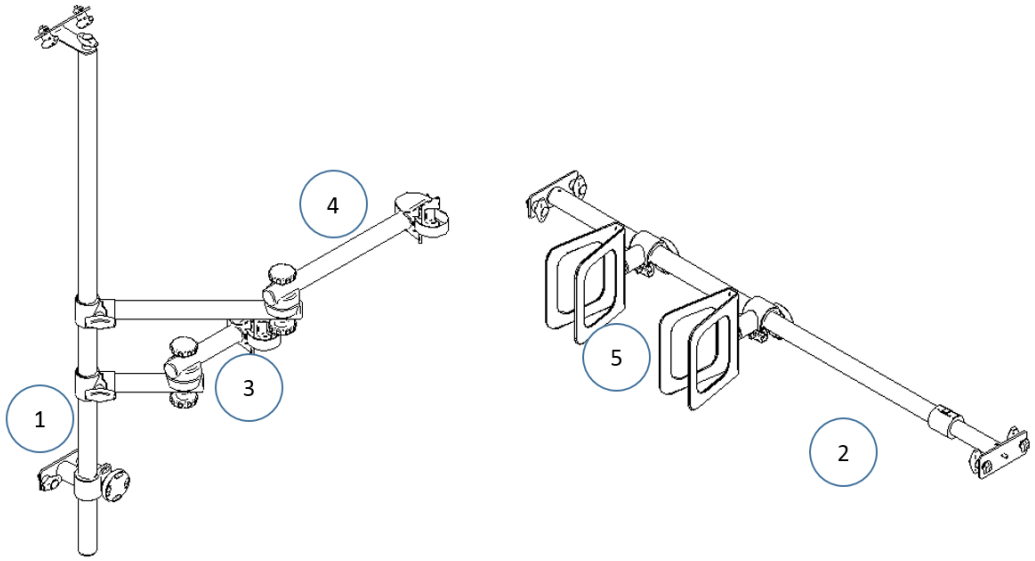

- Przeznaczone do opon o szerokości od 0,75 do 3 cali
- Czas montażu: ok. 10 minut
- Wskazówki dotyczące pielęgnacji: czyścić wilgotną gąbką
- Liczby w niebieskich pierścieniach oznaczają elementy w poszczególnych etapach montażu.


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684


10.2026/1

Montaż

WAŻNA UWAGA:


- Najpierw należy luźno zamontować wstępnie nakrętki rowkowe wraz ze śrubami skrzydełkowymi na elementach blaszanych.
- Włożyć wstępnie zmontowany zespół do szyn mocujących.
- Przymocować uchwyty bagażnika rowerowego, dokręcając śruby skrzydełkowe.

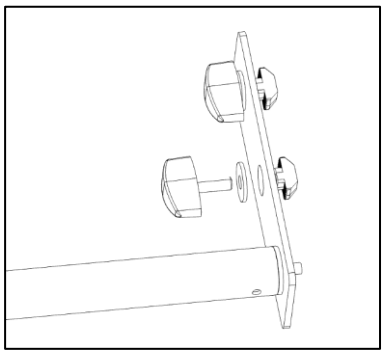


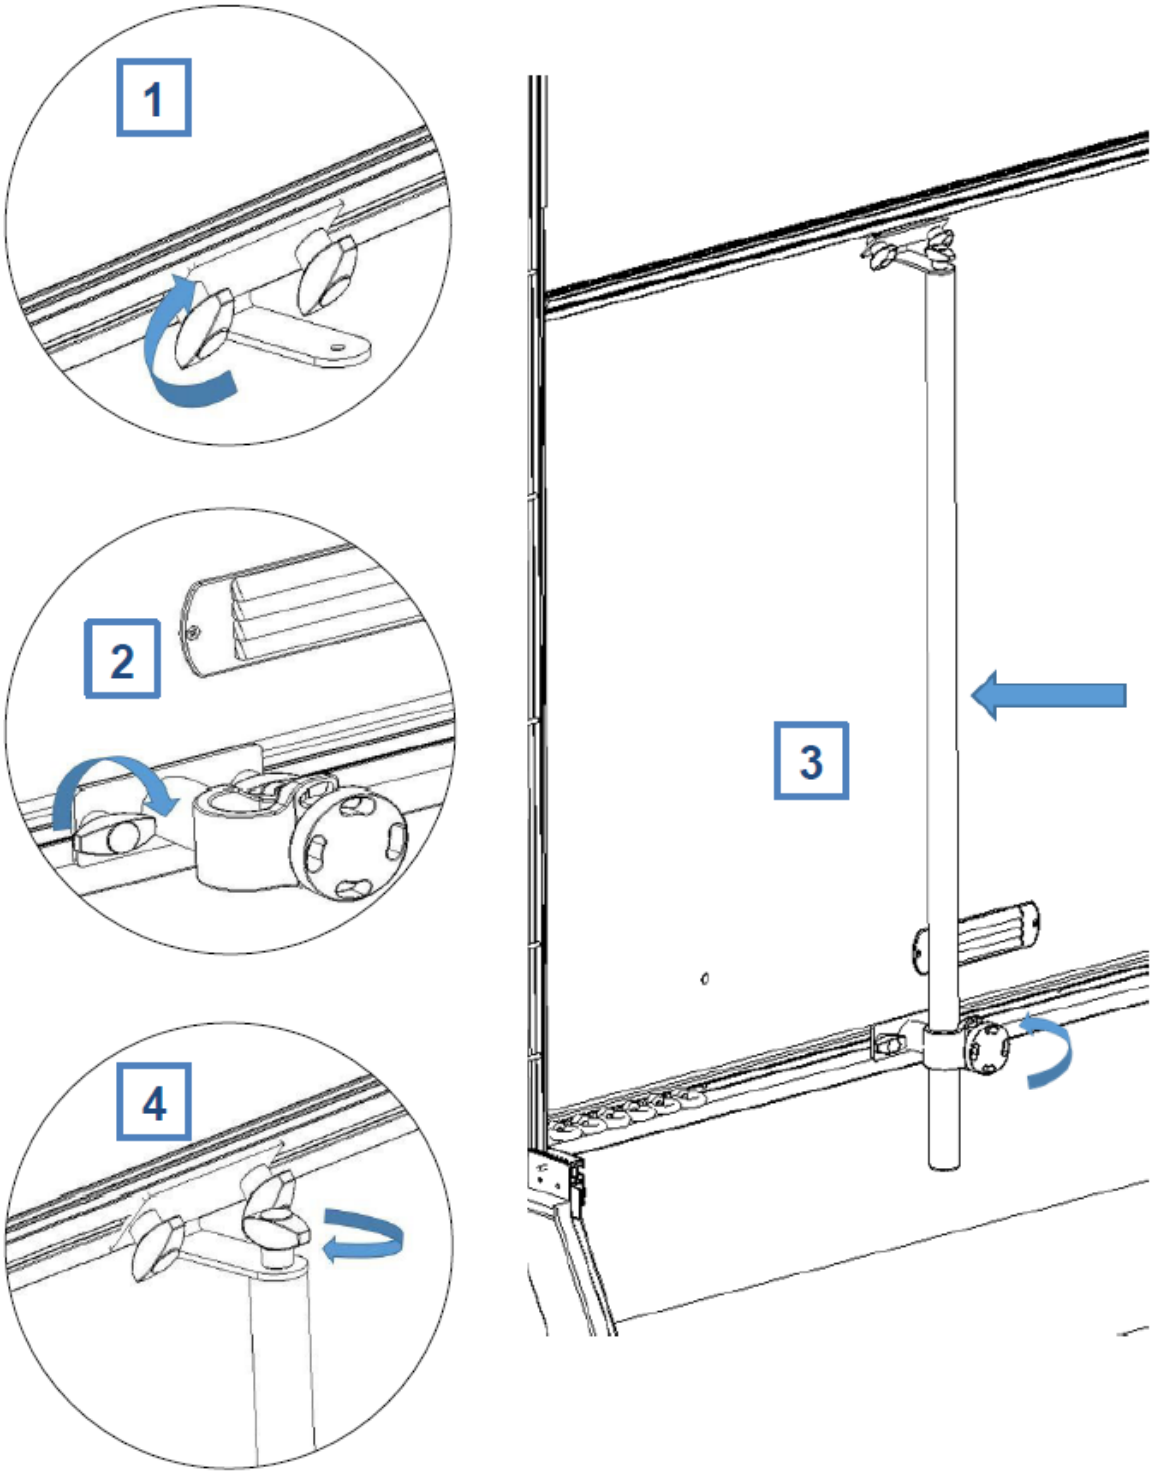


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

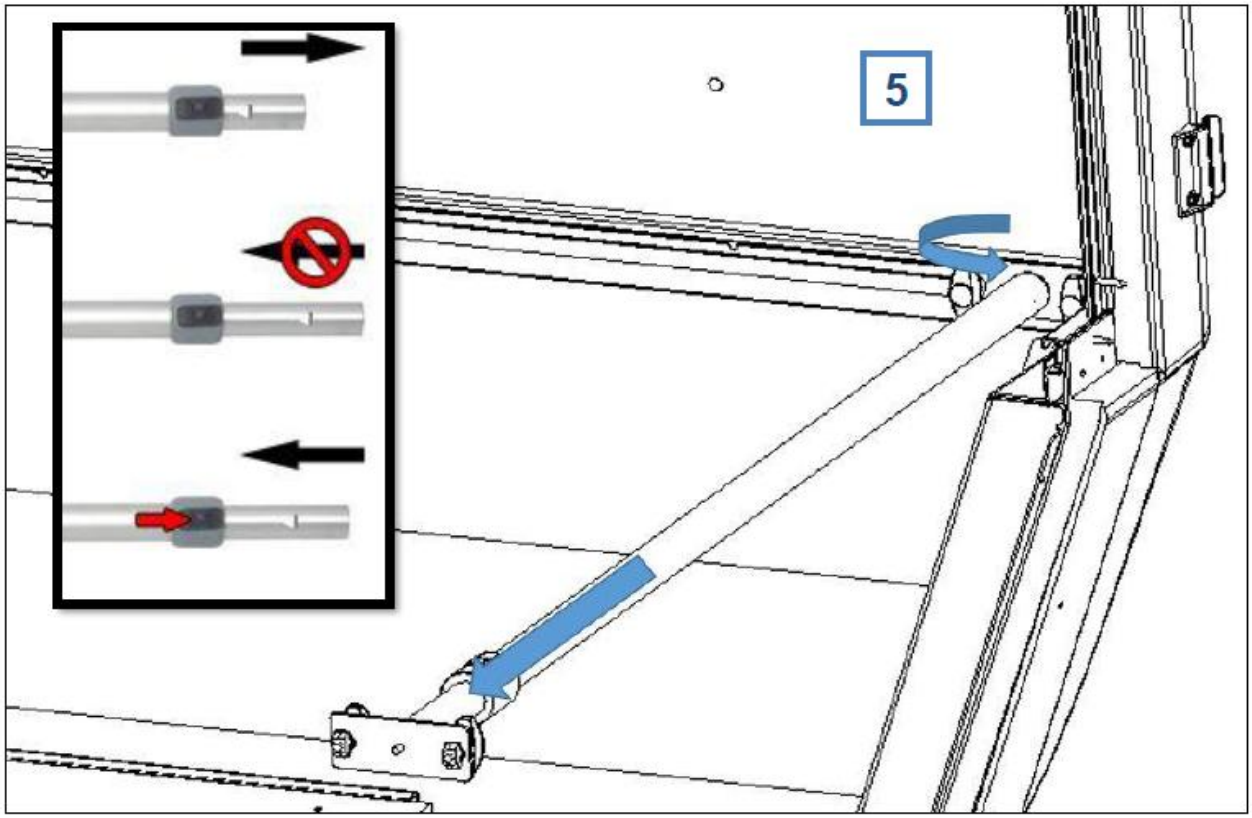

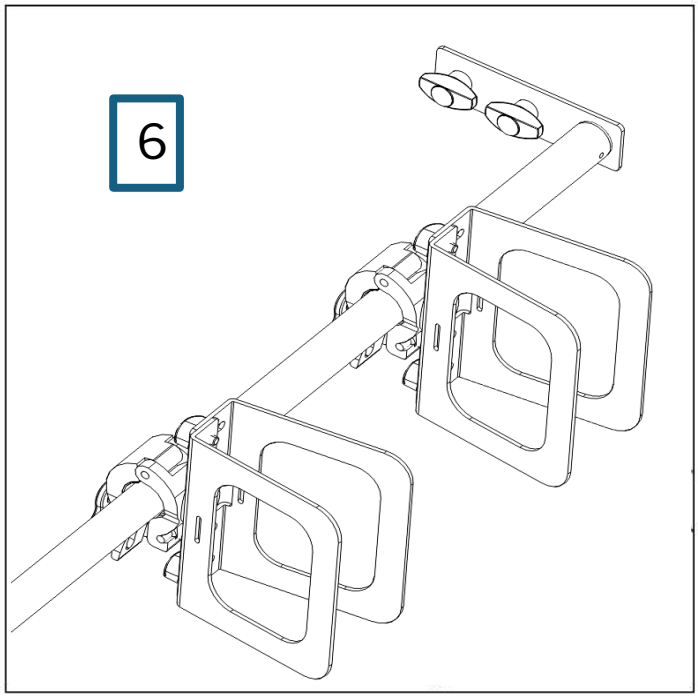

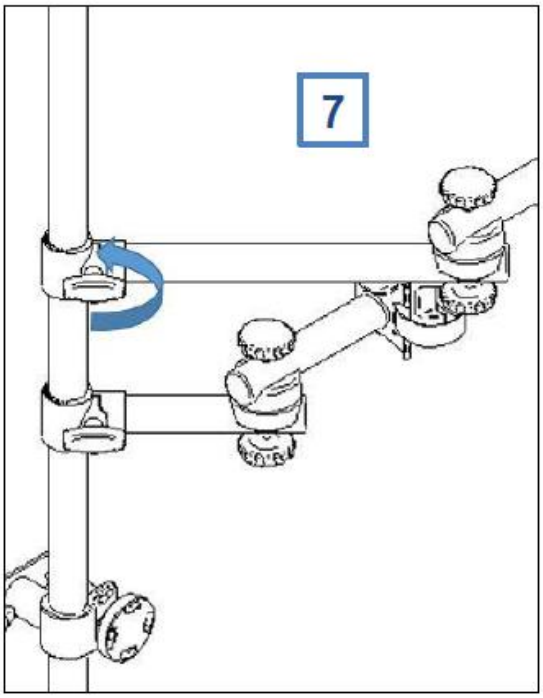

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

1. Przymocować kątownik ze stali nierdzewnej do szyny sufitowej w garażu rufowym. W tym celu należy włożyć nakrętki rowkowe do szyny i dokręcić je za pomocą śrub motylkowych.
2. Przymocować uchwyt do dolnej szyny mocującej (w tej samej linii).
3. Przymocować pręt aluminiowy.
4. Połączyć gwint pręta aluminiowego za pomocą śruby motylkowej i kątownika ze stali nierdzewnej.
5. Przymocować drążek teleskopowy do szyny na tylnej ściance.
    a. W tym celu należy również użyć nakrętek rowkowych i śrub motylkowych do zamocowania.
    b. Następnie wysunąć drążek teleskopowy tak daleko, aż złącze wpasuje się w przeciwległą szynę mocującą, a następnie zamocować drążek za pomocą śrub motylkowych.
6. Przymocować oba uchwyty na koła do drążka teleskopowego.
7. Przymocować uchwyty mocujące do pionowego drążka za pomocą śrub motylkowych.


Obsługa

8. Wsunąć przednie lub tylne koło, w zależności od dostępnej przestrzeni, do uchwytów na koła.
9. Obróć zacisk mocujący tak, aby można było zamocować sztycę siodełka lub mostek kierownicy roweru.
10. Po ustawieniu należy dokręcić wszystkie śruby skrzydłowe.
11. Na koniec przymocuj pasy do uchwytów kół i opon.








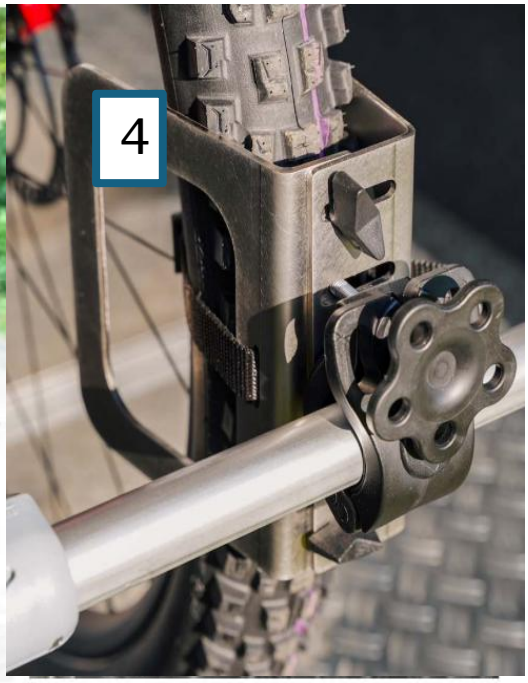

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

Regulacja uchwytu rowerowego

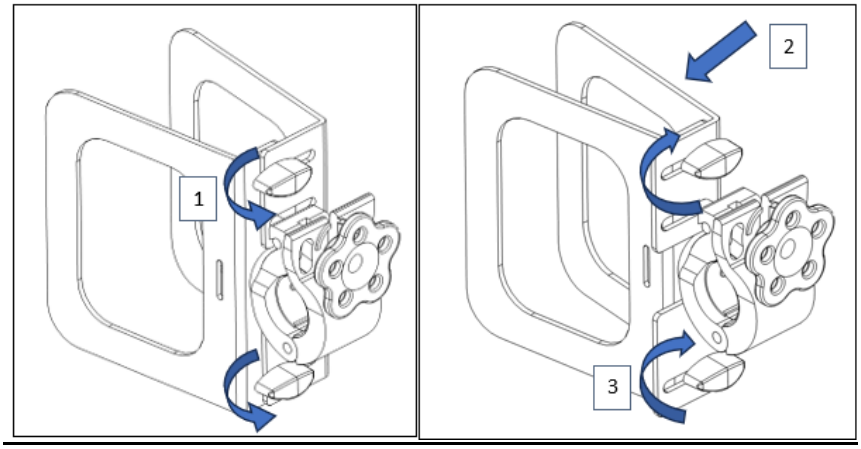

- Odkręcić śruby skrzydełkowe u góry i u dołu, a następnie wyregulować ramiona uchwytów kół na żądaną szerokość.
- Następnie ponownie dokręcić śruby motylkowe i zabezpieczyć koło paskiem
- 0,75–3 cali Szerokość opony

Wkładka redukcyjna do uchwytu zaciskowego

- W uchwycie zaciskowym można opcjonalnie umieścić wkładkę redukcyjną.
- Wkładka redukcyjna składa się z samoprzylepnej gumowej wkładki i można ją dowolnie ustawiać w uchwycie zaciskowym.
- Wkładkę redukcyjną należy stosować podczas montażu uchwytu zaciskowego na rurach o mniejszej średnicy.
- Nr artykułu 3384593



Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1


Postępowanie w przypadku zbyt długich rowerów (nie da się zamknąć bramy garażowej)

- Zdejmij uchwyt zaciskowy i zamocuj oponę bezpośrednio na drążku teleskopowym.
- Do mocowania należy używać wyłącznie pasów.
- Alternatywnie można wjechać rowerem do garażu tylnego, kierując najpierw tylnym kołem, i obrócić kierownicę w stronę drzwi garażowych.

Dostosowanie drążka teleskopowego w przypadku krótkich garaży tylnych

W przypadku bardzo krótkich garaży tylnych należy skrócić drążek teleskopowy.

1. Rozsuwaj drążek teleskopowy.
2. Poluzować zaciski i odkręcić od siebie oba pręty.
3. Oba pręty aluminiowe należy przyciąć piłą do metalu.
4. W szerszym pręcie, w odległości ok. 10 mm od krawędzi pręta, wywiercić dwa otwory na zacisk.
5. Ponownie połączyć ze sobą obie pręty.

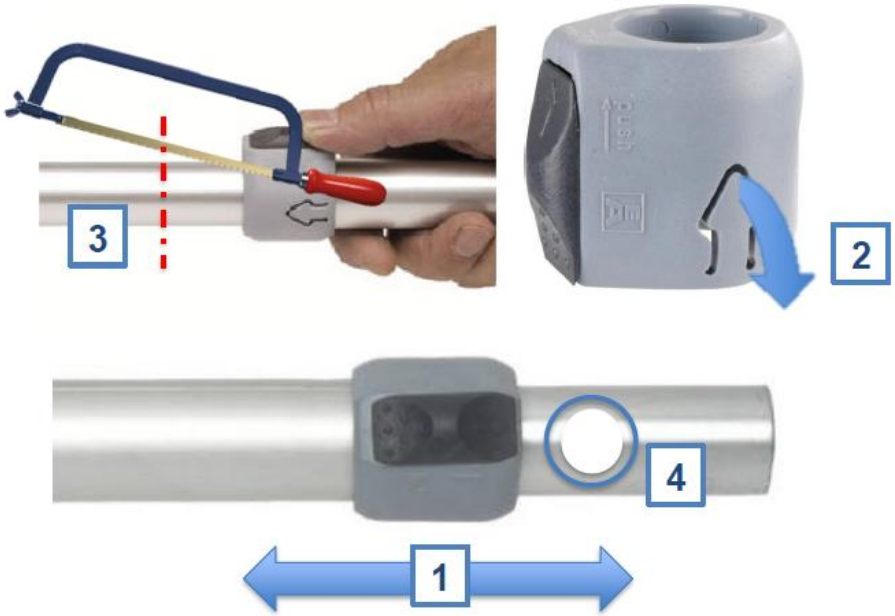

CZ |

Obsah balení

(1) 1x madlo, svislé, včetně upevnění


(2) 1x teleskopická tyč včetně upevnění

(3) 1 ks upevňovací spona 31 cm

(4) 1 ks upevňovací spona 47 cm

(5) 2 ks držáků kol s redukční vložkou

(6) 2 ks popruhu (černý)

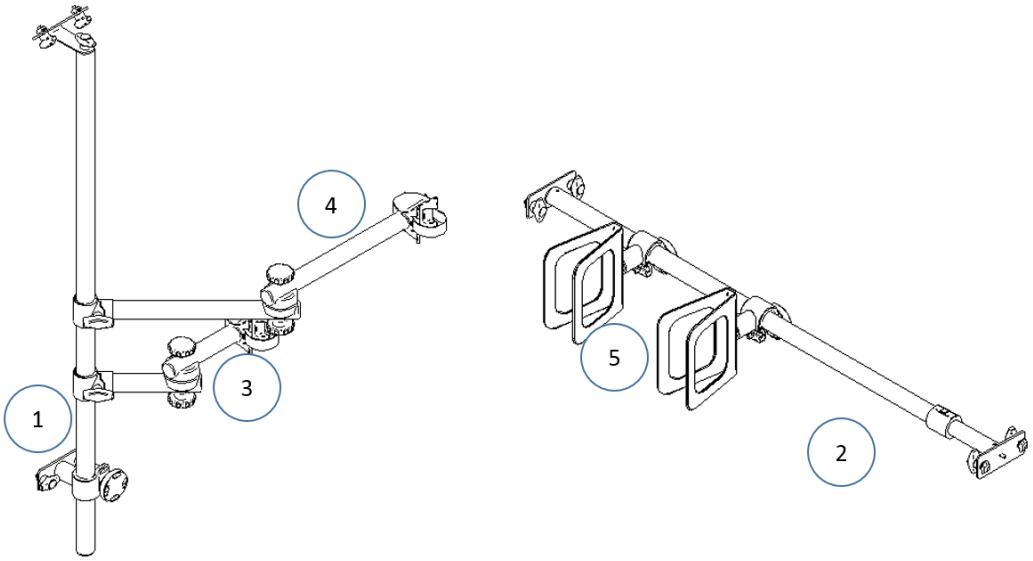

- Vhodné pro šířky pneumatik od 0,75 do 3 palců
- Doba montáže: cca 10 minut
- Pokyny k údržbě: čistit vlhkou houbou
- Čísla v modrých označovacích kroužcích označují součásti v jednotlivých montážních krocích.


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684


10.2026/1

Montáž

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:


- Nejprve volně předmontujte matice s křídlovými šrouby na plechové díly.
- Vložte předem smontovanou sestavu do upevňovacích lišt.
- Upevněte držáky nosiče kol utažením křídlých šroubů.

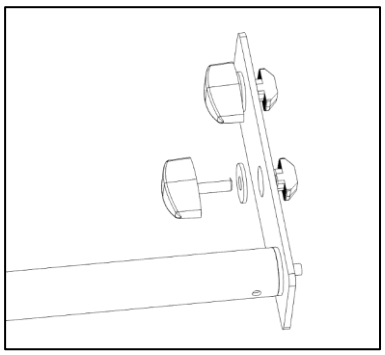


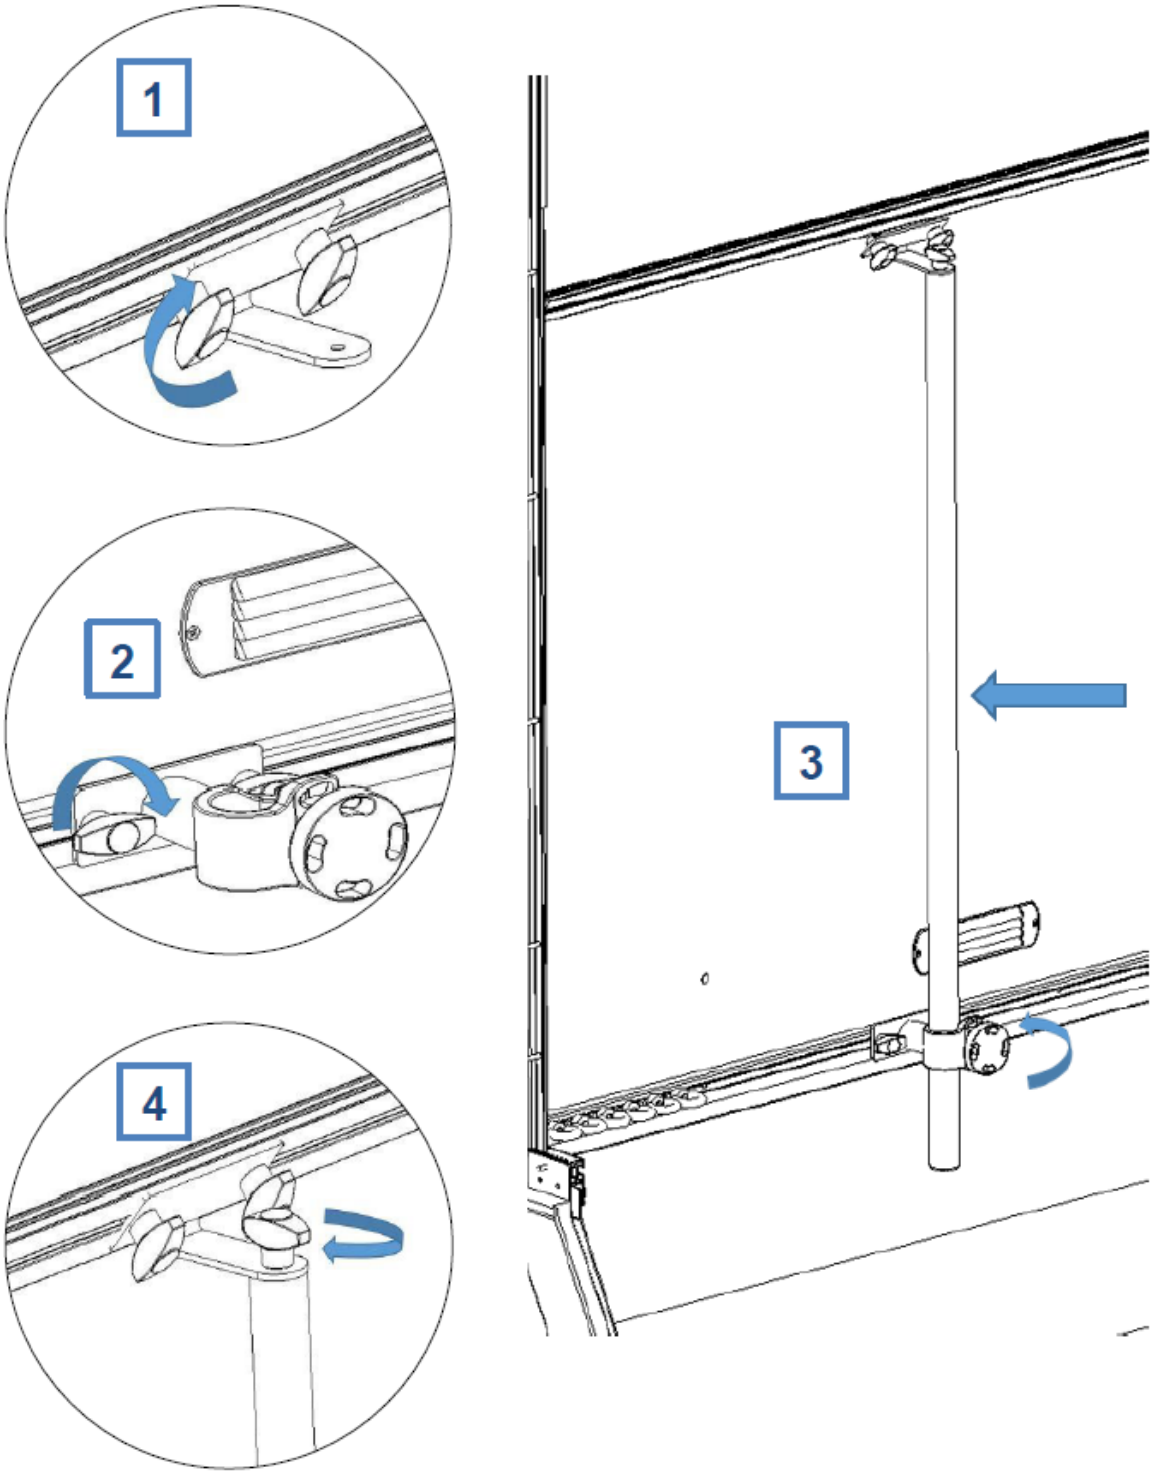


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

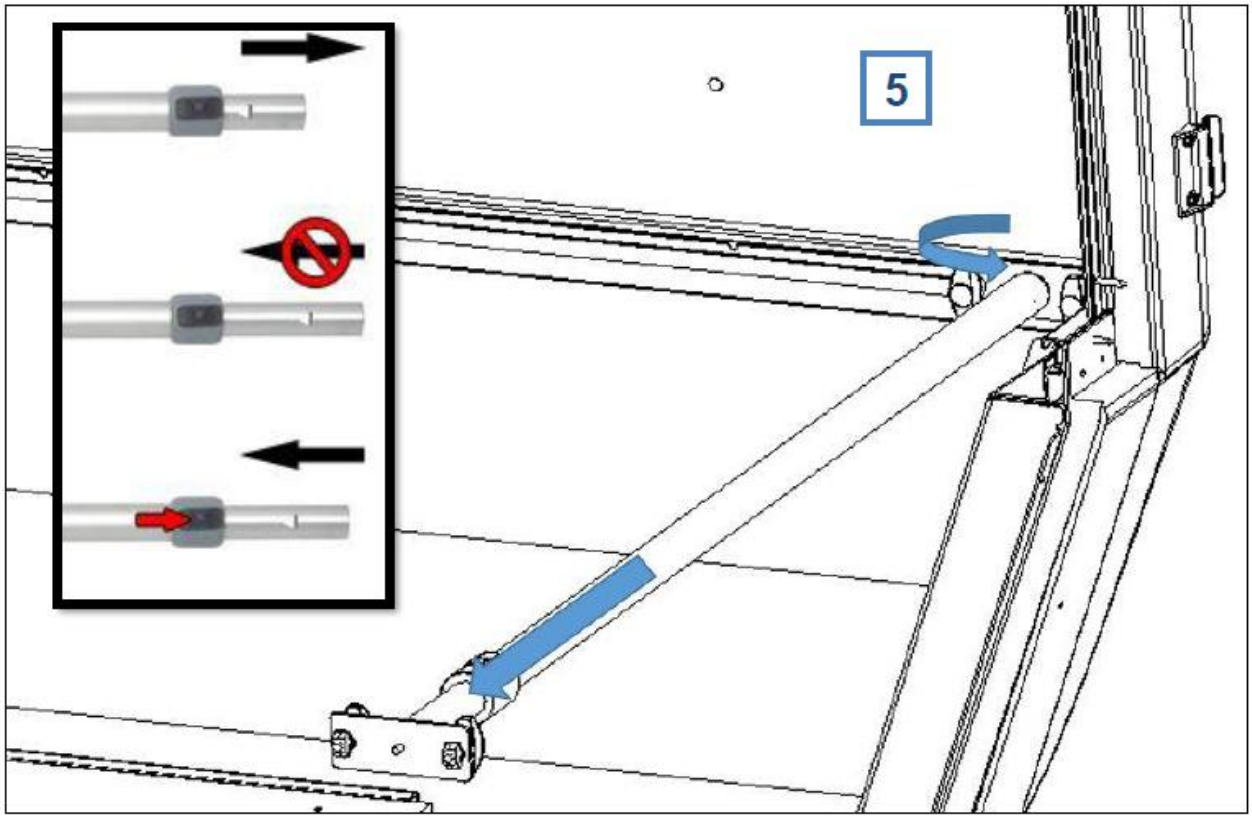

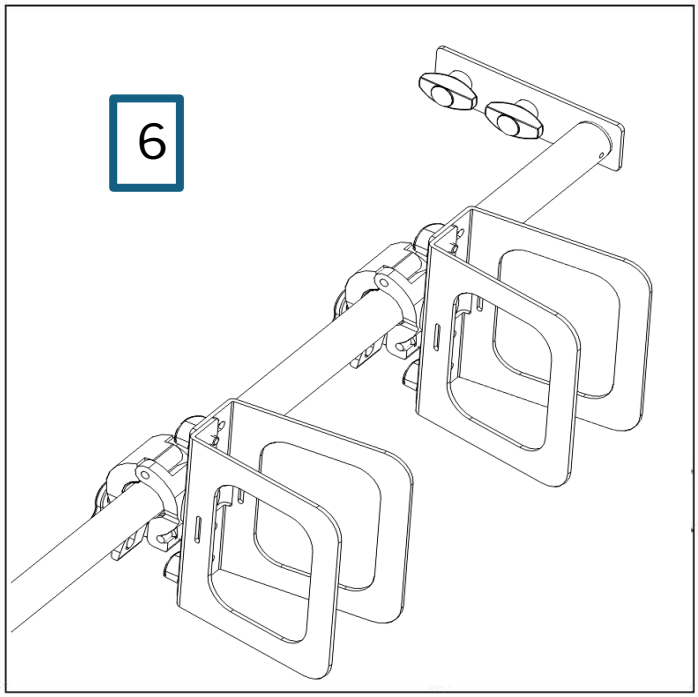

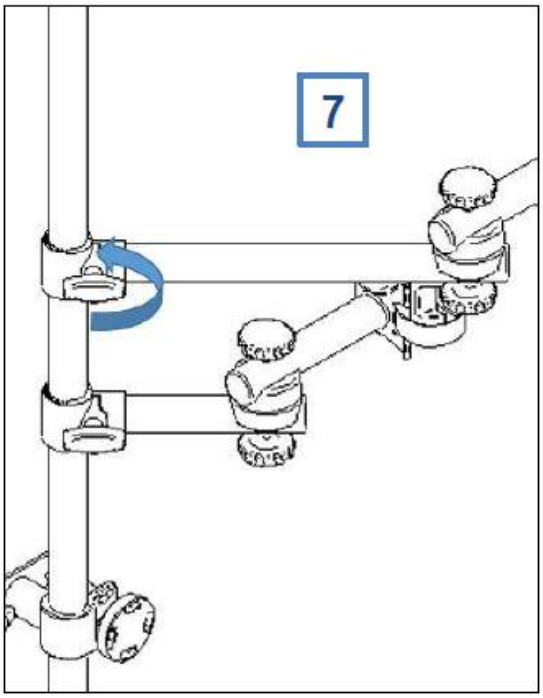

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

1. Upevněte nerezový úhelník do stropní lišty zadní garáže. Za tímto účelem vložte drážkové matice do lišty a utáhněte je křídlými šrouby.
2. Upevněte držák do spodní upevňovací lišty (v jedné ose).
3. Upevněte hliníkovou tyč.
4. Spojte závit hliníkové tyče s křídlým šroubem a nerezovým úhelníkem.
5. Upevněte teleskopickou tyč do kolejnice na zadní stěně.
    a. K upevnění použijte i v tomto případě drážkové matice a křídlové šrouby.
    b. Poté vysuňte teleskopickou tyč tak daleko, aby její spojovací část zapadla do protilehlé upínací lišty, a tyč zajistěte křídlými šrouby.
6. Oba držáky kol připevněte k teleskopické tyči.
7. Upevněte upevňovací spony pomocí křídlých šroubů k svislé nosné tyči.

Ovládání

8. Vložte přední nebo zadní kolo do držáků kol, podle toho, kolik místa máte k dispozici.
9. Otočte upevňovací sponu tak, aby bylo možné upevnit sedlovku nebo představec řídítek jízdního kola.
10. Po správném umístění utáhněte všechny křídlovité šrouby.
11. Na závěr připevněte popruhy k držákům kol a pneumatikám.


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1








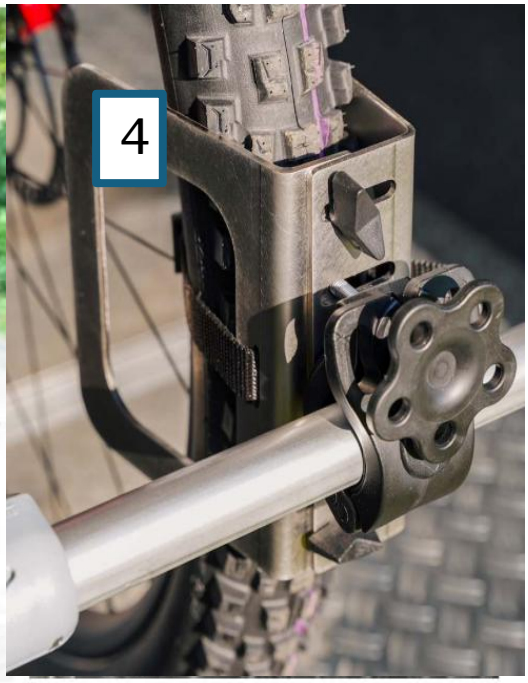

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

Nastavení držáku kola

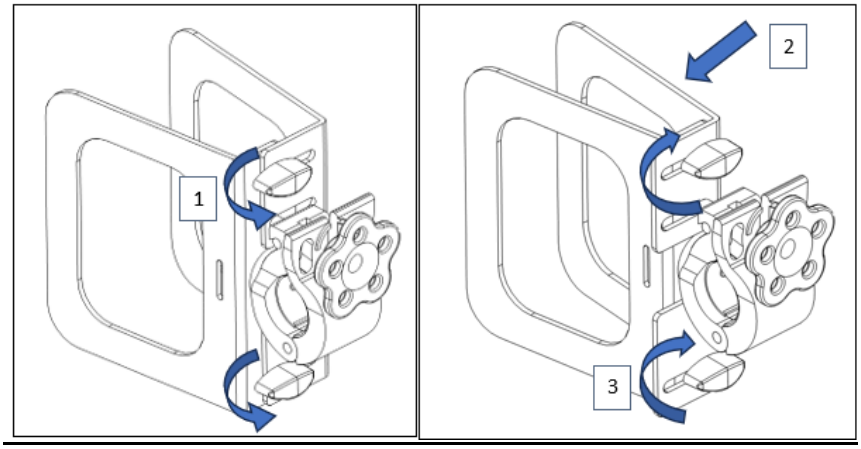

- Povolte křídlové šrouby nahoře i dole a nastavte ramena držáků kol na požadovanou šířku.
- Následně znovu utáhněte křídlové šrouby a kolo zajistěte popruhem
- 0,75 až 3 palce Šířka pneumatiky

Redukční vložka pro upínací držák

- Do upínacího držáku lze volitelně vložit redukční vložku.
- Redukční vložka se skládá ze samolepicí gumové vložky a lze ji libovolně umístit do upínacího držáku.
- Redukční vložku je třeba použít při montáži upínacího držáku na trubky s menším průměrem.
- Číslo výrobku 3384593



Postup v případě příliš dlouhých jízdních kol (garážová vrata nelze zavřít)

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku: 3809684

10.2026/1

- Odstraňte upínací držák a připevněte pneumatiku přímo k teleskopické tyči.
- K upevnění používejte výhradně popruhy.
- Případně můžete kolo vjet do garáže zadním kolem napřed a řídítka otočit směrem ke garážovým vratům.

Nastavení teleskopické tyče u krátkých zadních garáží

U velmi krátkých zadních garáží je nutné teleskopickou tyč zkrátit.

1. Roztáhněte teleskopickou tyč.
2. Uvolněte svorky a odšroubujte obě tyče od sebe.
3. Obě hliníkové tyče zkraťte pomocí kovové pily.
4. Do širší tyče vyvrtejte asi 10 mm od okraje tyče dva otvory pro uchycení svorky.
5. Obě tyče opět spojte.

