
# DE | Bike-Carrier für Stauraumsystem mit Verlängerungsarm

**EN | Bike Carrier for storage space system with extension arm**
**FR | Bike Carrier pour système de rangement avec bras d'extension**
**IT | Portabici per sistema di stivaggio con braccio di prolunga**
**ES | Portabicicletas para sistema de almacenamiento con brazo extensible**
**NL | Fietsendrager voor opbergsysteem met verlengarm**
**NO | Sykkelholder for oppbevaringssystem med forlengelsesarm**
**FIN | Polkupyöräteline säilytysjärjestelmään, jossa on jatkovarren**
**SE | Cykelhållare för förvaringssystem med förlängningsarm**
**POL | Uchwyt rowerowy do systemu przechowywania z ramieniem przedłużającym**
**CZ | Nosič na kola pro úložný systém s prodlužovacím ramenem**

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

DE |

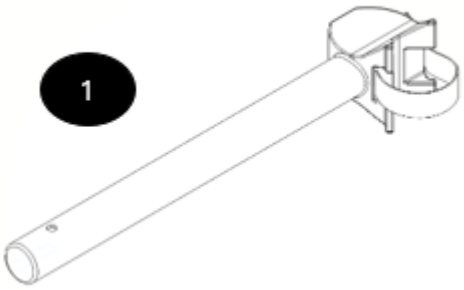



- Lieferumfang: 1 Haltearm (Verlängerung)
- Für Reifenbreiten von 0,75 bis 3 Zoll geeignet
- Montagezeit: ca. 15 Minuten
- Pflegehinweis: mit einem feuchten Schwamm reinigen
- Die Zahlen in den schwarzen Markierungsfeldern kennzeichnen die Bauteile in den Montageschritten.
- Originalanleitung des Bike Carriers beachten.

## Montage


WICHTIGER HINWEIS:

- Die Nutensteine mit den Flügelschrauben zunächst lose an den Blechteilen vormontieren.
- Vormontierte Baugruppe in die Zurrschienen einsetzen.
- Fahrradträgerhalterungen durch Festziehen der Flügelschrauben befestigen.

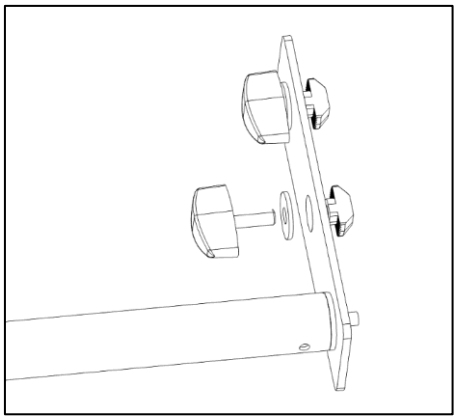


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292


10.2026/1

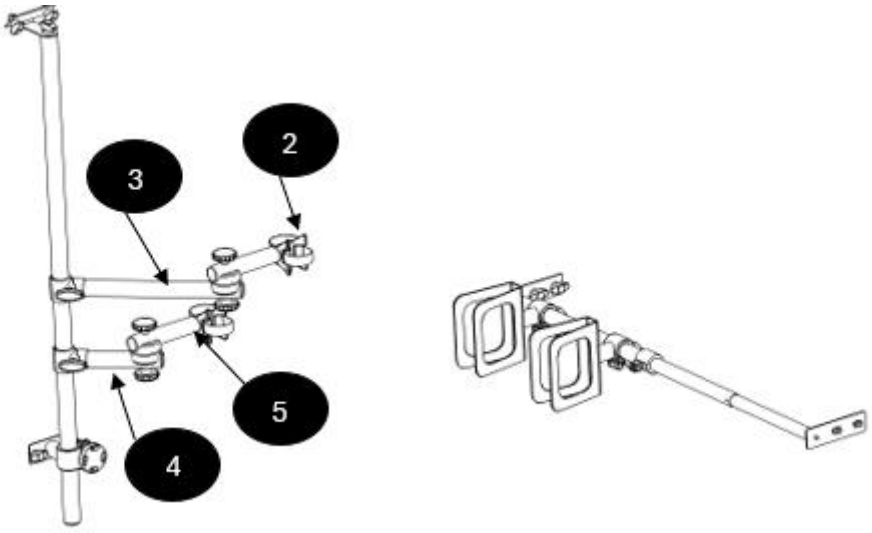


Bauteil Pos.1 mit Bauteil Pos. 2 tauschen

Bauteil Pos. 4 und Bauteil Pos. 5 vom Grundhalter demontieren

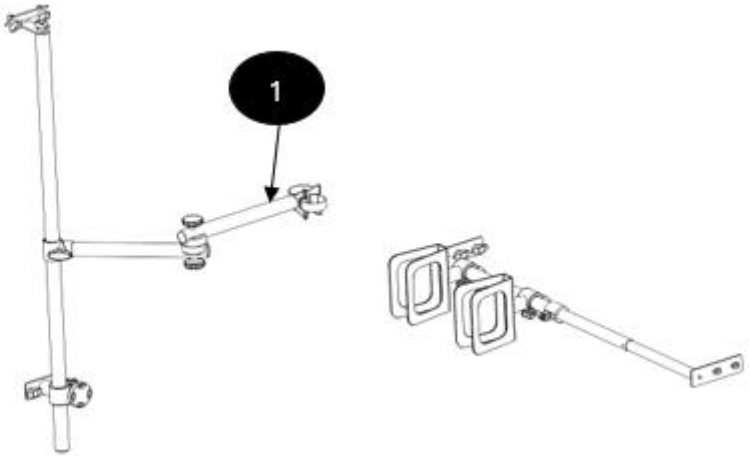


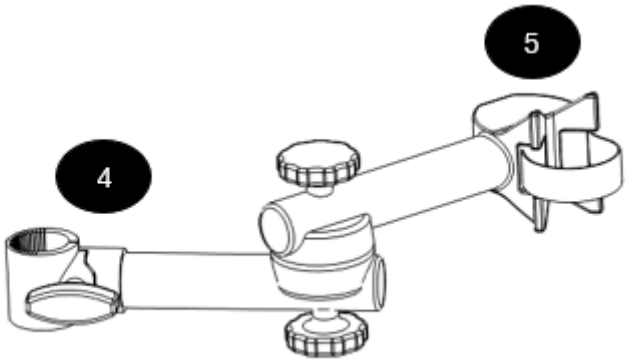
Bauteile Pos. 4 und 5 auseinanderschrauben


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

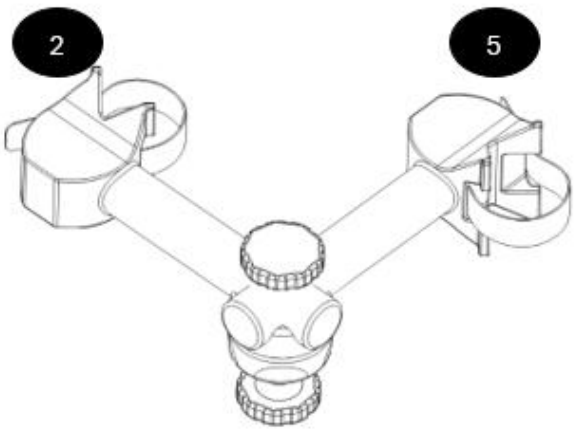


Bauteil Pos. 5 an Bauteil Pos. 2 montieren, um einen Zwischenarm für Fahrrad 1 und Fahrrad 2 zu erhalten.


Endzustand:

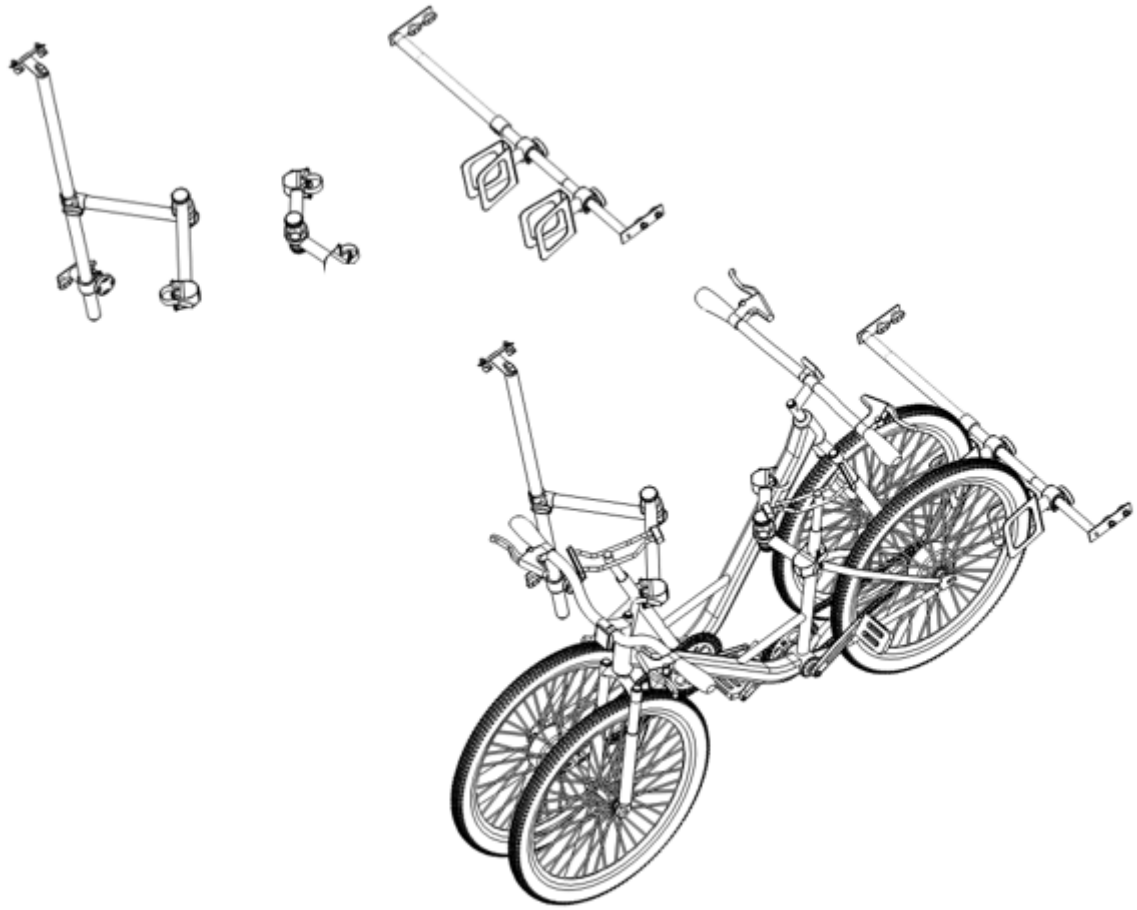

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

## Einstellen des Radhalters:

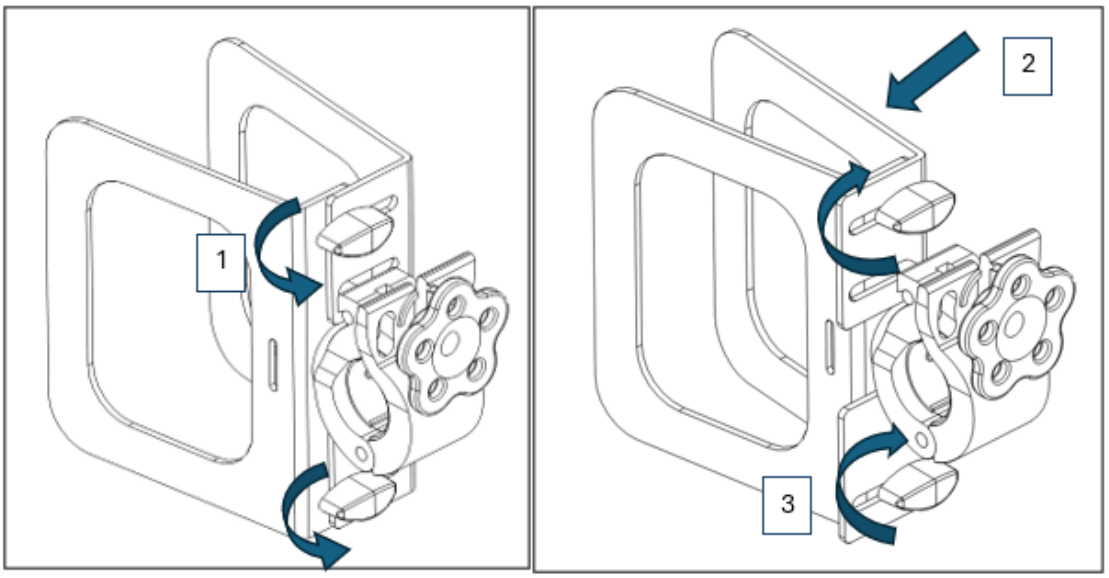


- Flügelschrauben oben und unten aufdrehen (1) und Schenkel der Radhalter auf die gewünschte Breite einstellen (2).
- Anschließend Flügelschrauben wieder zuschrauben (3) und Rad mit Gurtband sichern

## Reduziereinlage für die Klemmhalterung

- In die Klemmhalterung kann optional eine Reduziereinlage eingesetzt werden.
- Die Reduziereinlage besteht aus einer selbstklebenden Gummieinlage und kann variabel in der Klemmhalterung positioniert werden.
- Die Reduziereinlage ist bei der Montage der Klemmhalterung auf Rohren mit kleinerem Durchmesser zu verwenden.
- Artikel-Nr. 3384593




Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

## Vorgehen bei zu langen Fahrrädern (Garagentür lässt sich nicht schließen)

- Klemmhalterung entfernen und den Reifen direkt an der Teleskopstange befestigen.
- Zur Befestigung ausschließlich die Gurtbänder verwenden.
- Alternativ das Fahrrad mit dem Hinterrad zuerst in die Heckgarage einbringen und den Lenker zur Garagentür hin einschlagen.

EN |

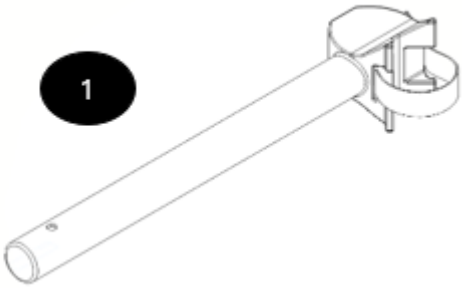


- Contents: 1 holding bracket (extension)
- Suitable for tyre widths from 0.75 to 3 inches
- Assembly time: approx. 15 minutes
- Care instructions: clean with a damp sponge
- The numbers in the black boxes identify the components in the assembly steps.
- Please follow the original instructions for the Bike Carrier.


## Assembly


IMPORTANT NOTE:

- First, pre-assemble the slotted nuts with the wing bolts onto the sheet metal parts, leaving them loose.
- Insert the pre-assembled unit into the lashing rails.
- Secure the bike rack brackets by tightening the wing bolts.

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292


10.2026/1

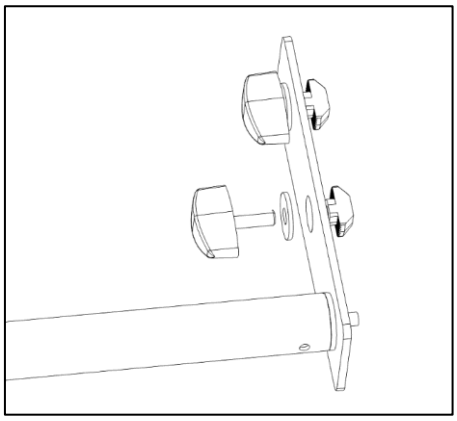

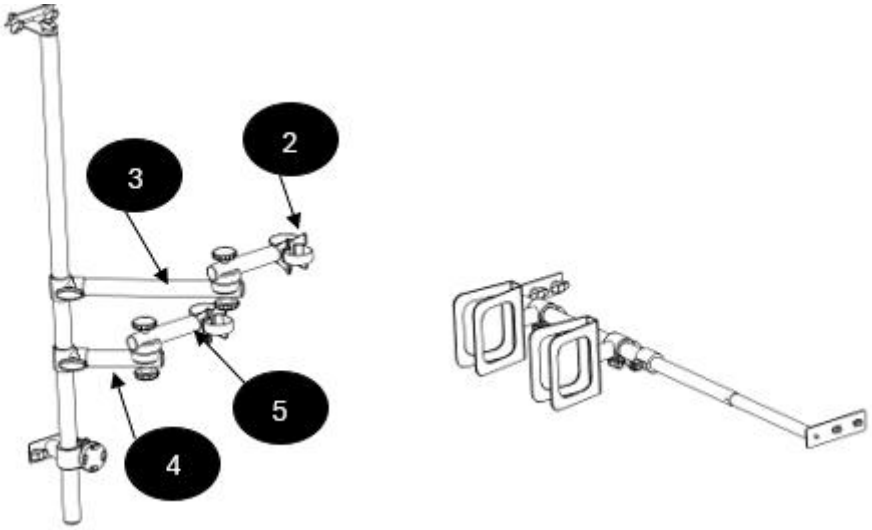



Swap component no. 1 with component no. 2

Remove component no. 4 and component no. 5 from the base holder

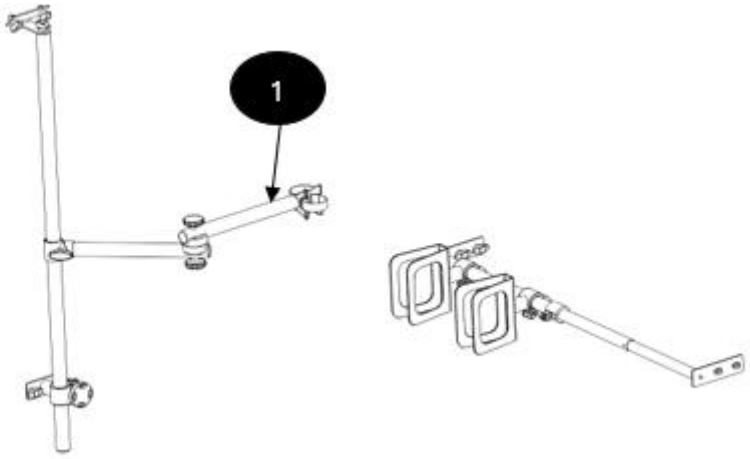



Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

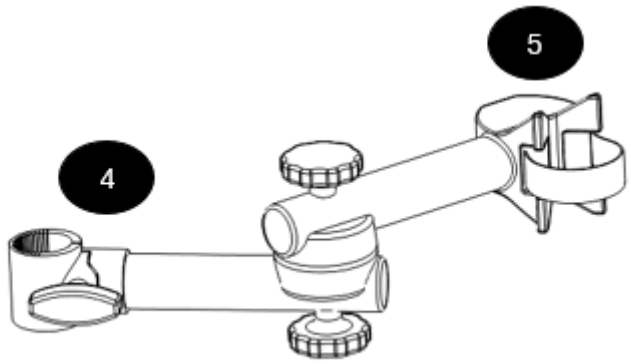


Unscrew components 4 and 5

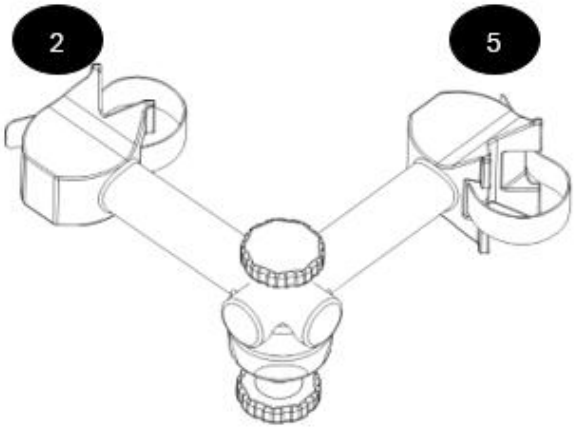



Fit component no. 5 to component no. 2 to create an intermediate arm for bicycle 1 and bicycle 2.


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

Final state:

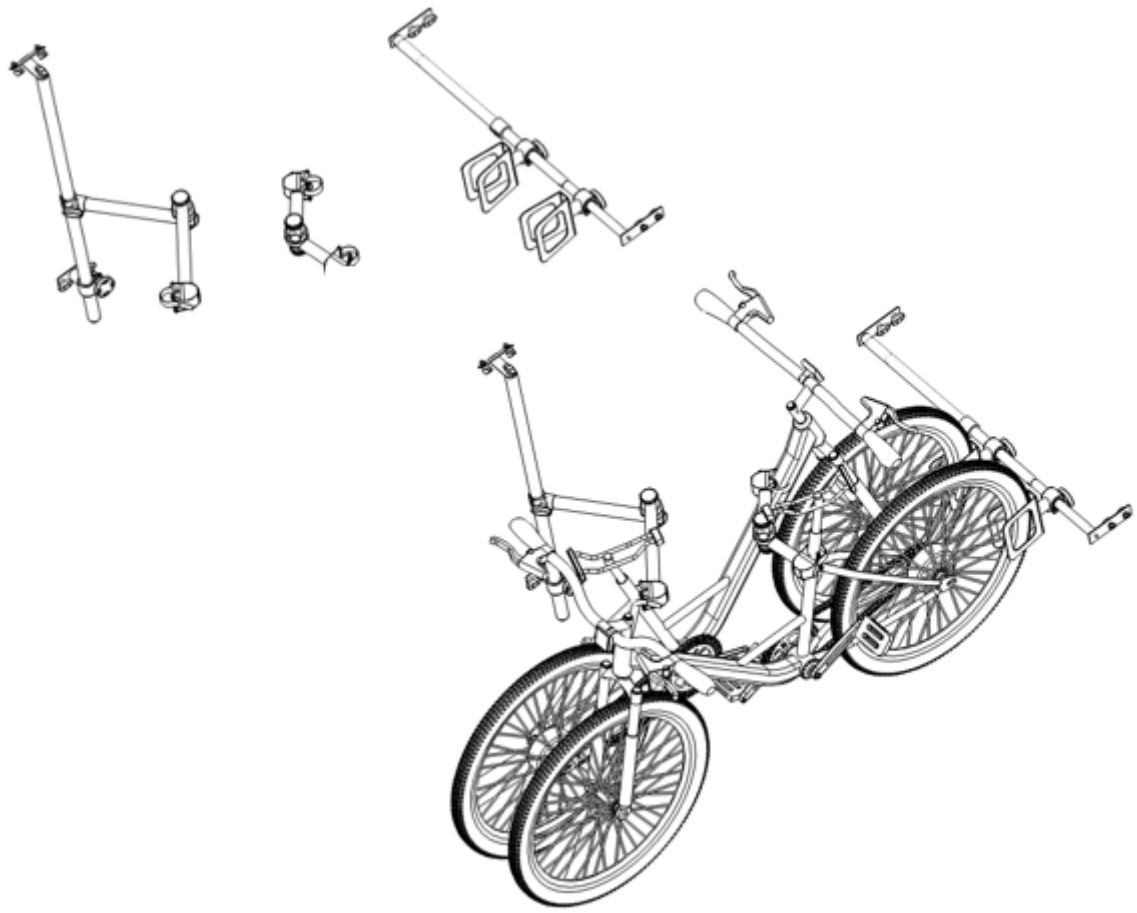

Adjusting the wheel holder:

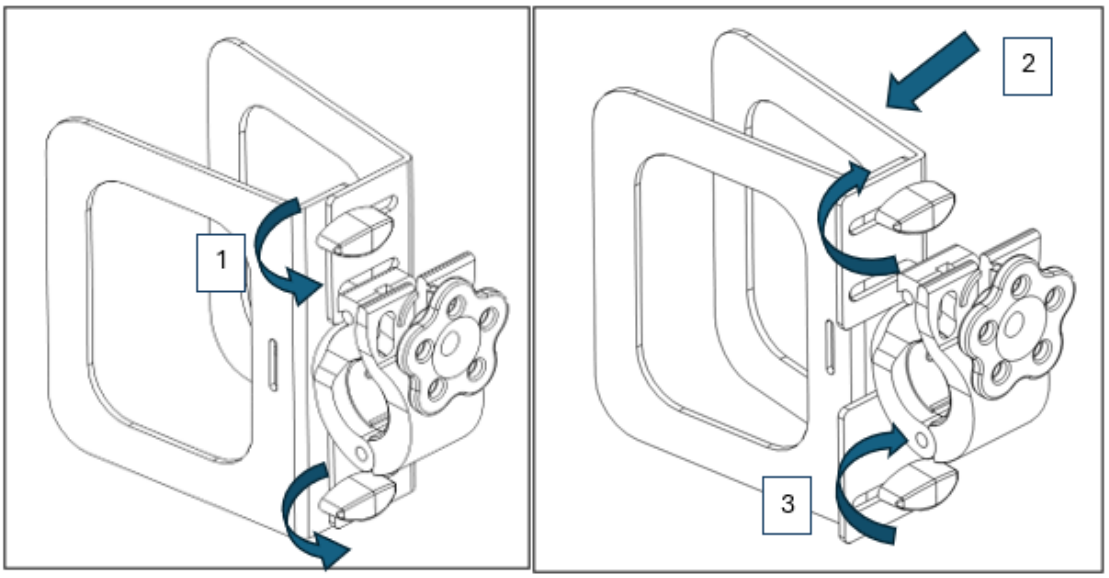


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

- Loosen the wing bolts at the top and bottom (1) and adjust the arms of the wheel holders to the desired width (2).
- Then retighten the wing bolts (3) and secure the wheel with webbing

## Reducing insert for the clamping bracket


- An optional reducer insert can be fitted into the clamp holder if required.
- The reducer insert consists of a self-adhesive rubber insert and can be positioned in various ways within the clamping bracket.
- The reducer insert should be used when fitting the clamp bracket to pipes with a smaller diameter.
- Item No. 3384593



## What to do if your bike is too long (the garage door won't close)

- Remove the clamp and attach the tyre directly to the telescopic pole.
- Use only the straps for fastening.
- Alternatively, wheel the bike into the rear garage with the rear wheel first and turn the handlebars towards the garage door.

FR |

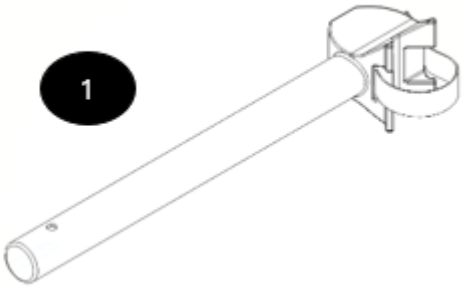



- Contenu de la livraison : 1 bras de fixation (rallonge)
- Convient aux pneus d'une largeur comprise entre 0,75 et 3 pouces
- Temps de montage : environ 15 minutes
- Conseil d'entretien : nettoyer avec une éponge humide
- Les chiffres figurant dans les cases noires identifient les composants au cours des étapes de montage.
- Respectez les instructions d'origine du Bike Carrier.

## Montage


REMARQUE IMPORTANTE :

- Commencez par pré-assembler les écrous à rainure avec les vis à ailettes sur les pièces en tôle, sans les serrer.
- Insérer le sous-ensemble préassemblé dans les rails d'arrimage.
- Fixez les supports de porte-vélos en serrant les vis à ailettes.

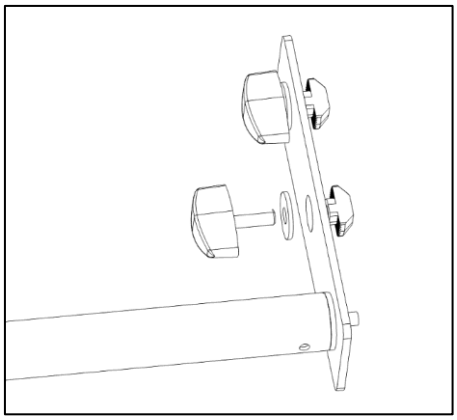


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292


10.2026/1

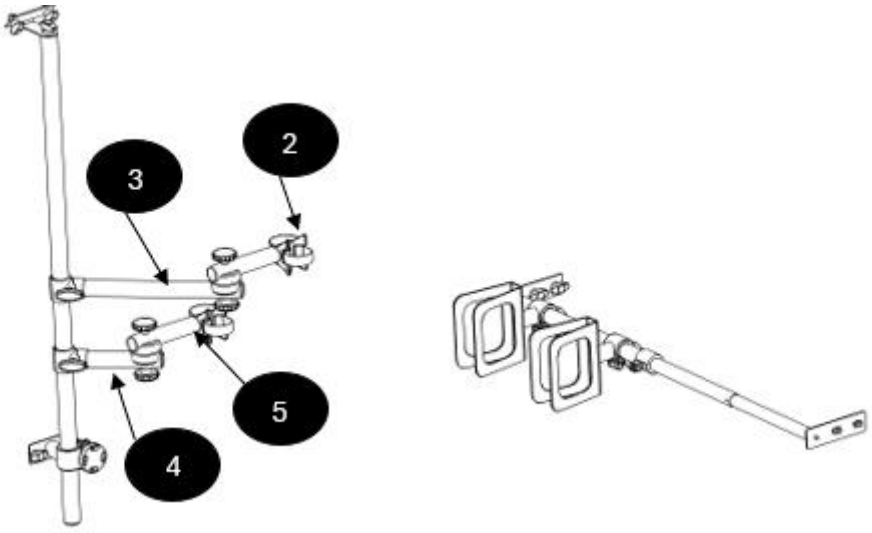


Remplacer le composant n° 1 par le composant n° 2

Démonter les pièces n° 4 et n° 5 du support de base

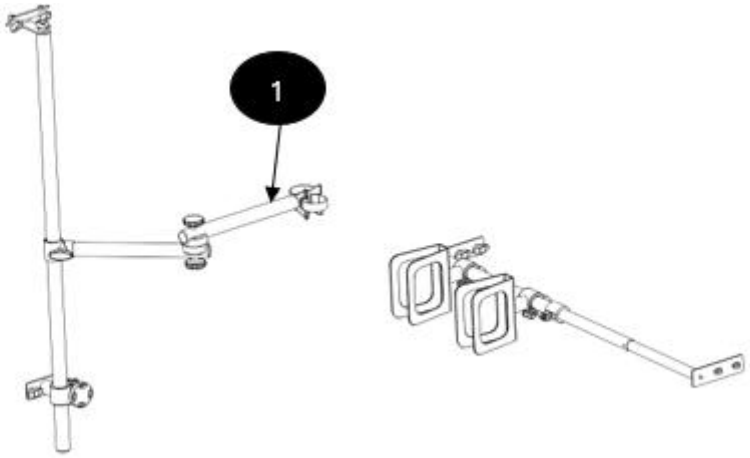


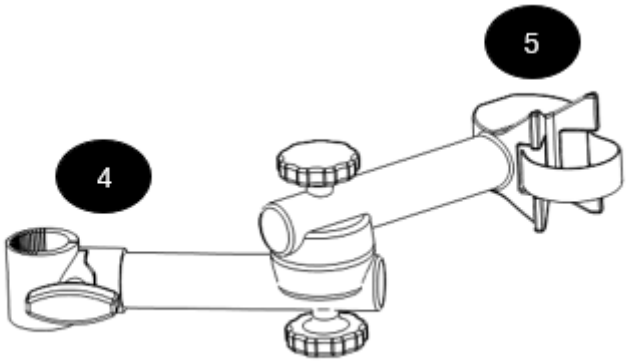
Dévisser les composants n° 4 et 5


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

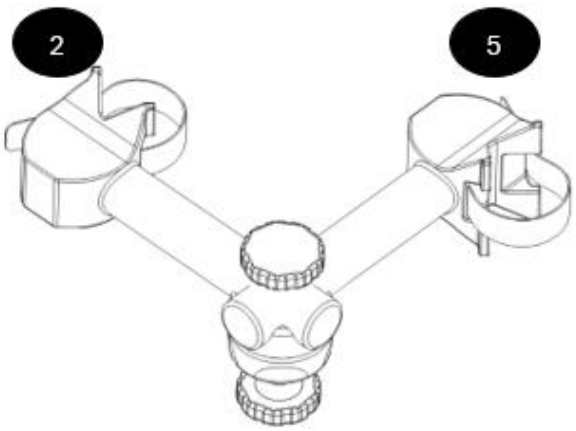


Monter la pièce n° 5 sur la pièce n° 2 afin d'obtenir un bras intermédiaire pour le vélo 1 et le vélo 2.


État final :

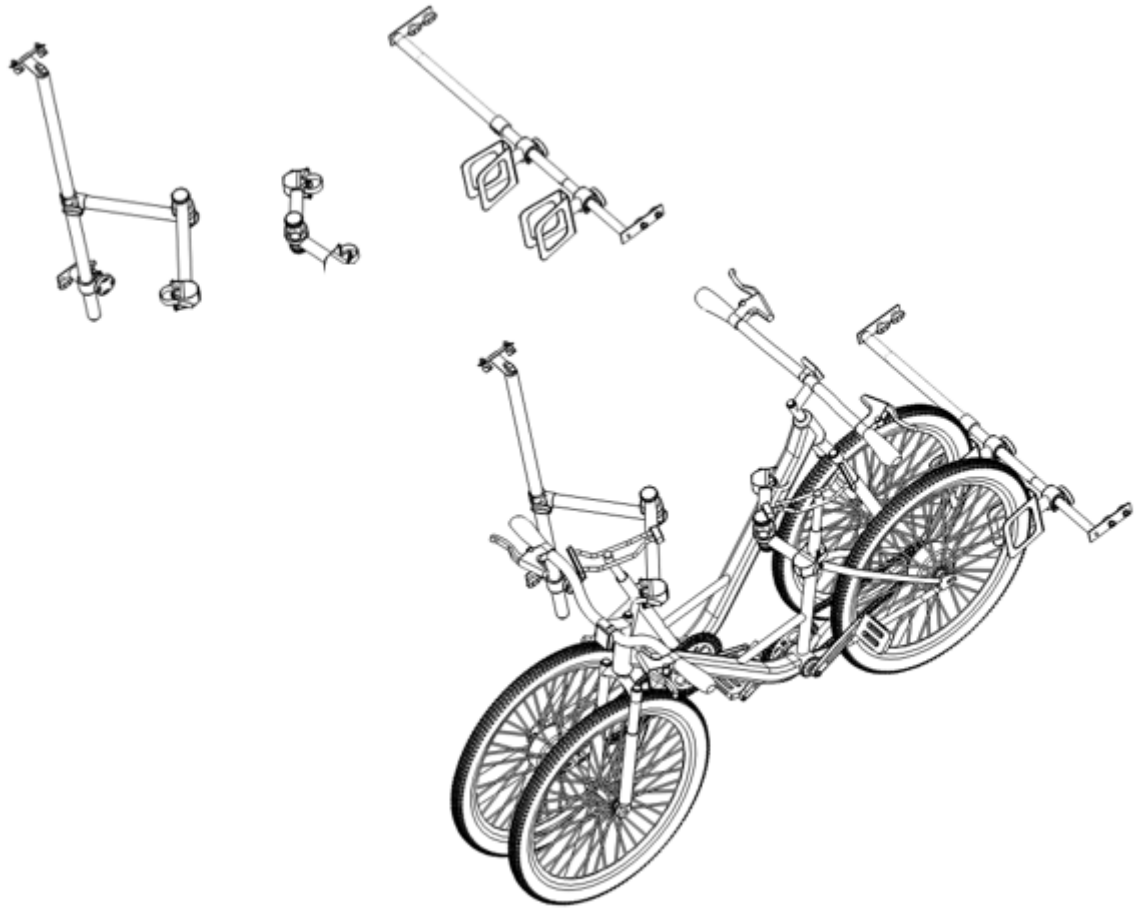

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

## Réglages du support de roue :

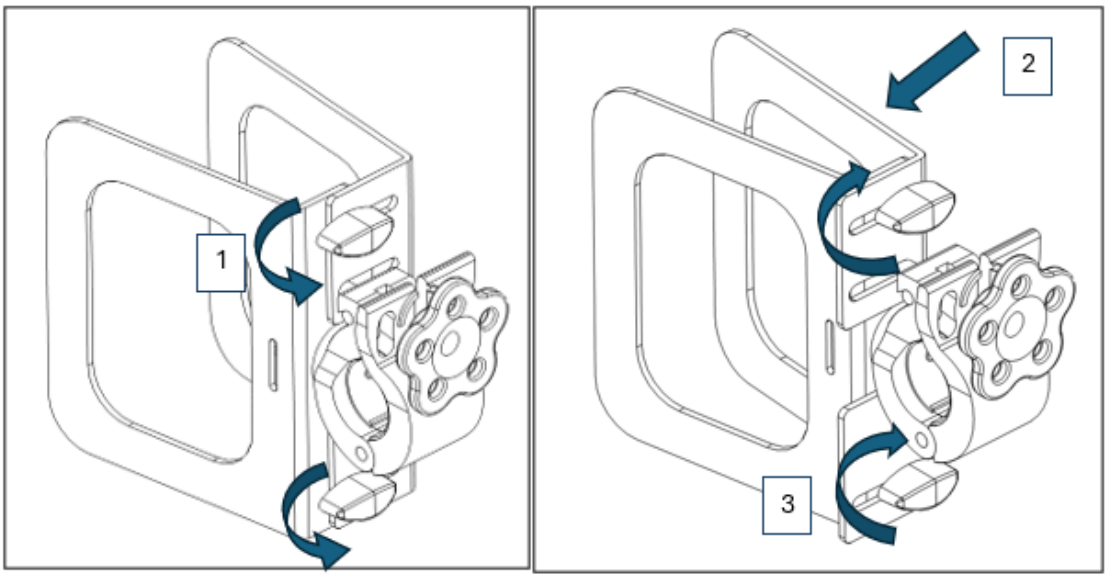


- Desserrez les vis à ailettes en haut et en bas (1) et effectuez les réglages des branches des supports de roue à la largeur souhaitée (2).
- Resserrez ensuite les vis à ailettes (3) et fixez la roue à l'aide d'une sangle.

## Réducteur pour le support de serrage

- Il est possible d'insérer en option un insert réducteur dans le support de serrage.
- La cale de réduction est constituée d'une cale en caoutchouc autocollante et peut être positionnée de manière variable dans le support de serrage.
- La bague de réduction doit être utilisée lors du montage du support de serrage sur des tubes de plus petit diamètre.
- Référence 3384593




Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

Que faire si le vélo est trop long (la porte du garage ne se ferme pas)

- Retirez le support de fixation et fixez le pneu directement sur la barre télescopique.
- Pour la fixation, utiliser exclusivement les sangles.
- Vous pouvez également entrer le vélo dans le garage arrière en commençant par la roue arrière et en tournant le guidon vers la porte du garage.

IT |

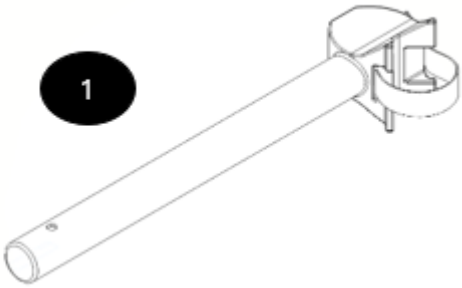


- Contenuto della confezione: 1 braccio di sostegno (prolunga)
- Adatto a pneumatici con larghezza compresa tra 0,75 e 3 pollici
- Tempo di montaggio: circa 15 minuti
- Istruzioni per la cura: pulire con una spugna umida
- I numeri riportati nei riquadri neri identificano i componenti nelle fasi di montaggio.
- Attenersi alle istruzioni originali del portabici.


Montaggio


AVVISO IMPORTANTE:

- Montare preliminarmente i dadi a scanalatura con le viti ad alette sulle parti in lamiera, senza serrarli.
- Inserire il gruppo premontato nelle guide di fissaggio.
- Fissare i supporti per il portabiciclette serrando le viti ad alette.

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292


10.2026/1

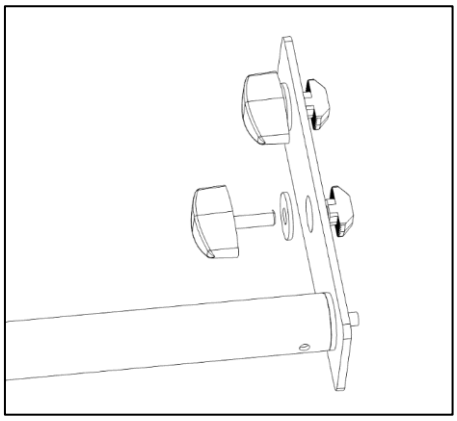

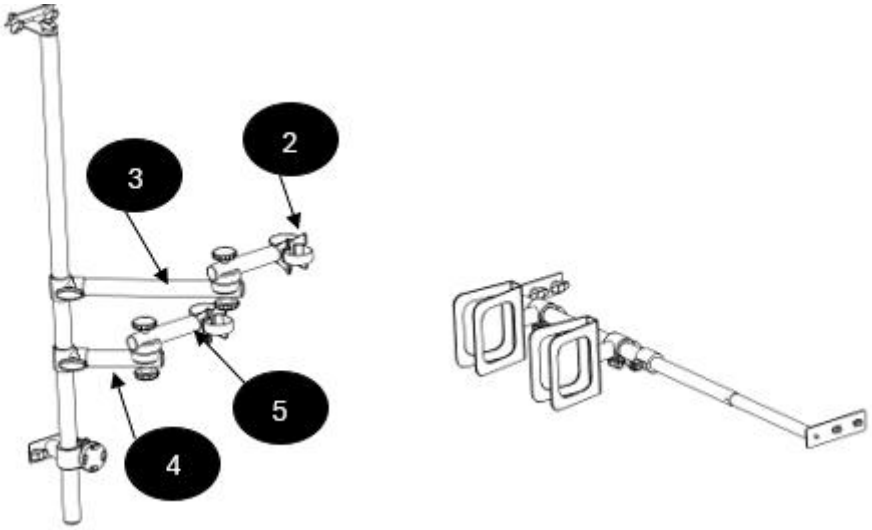



Sostituire il componente n. 1 con il componente n. 2

Smontare il componente n. 4 e il componente n. 5 dal supporto di base

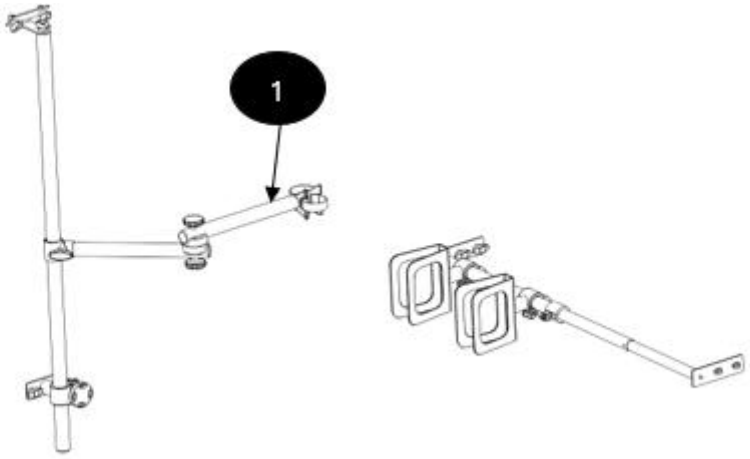



Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

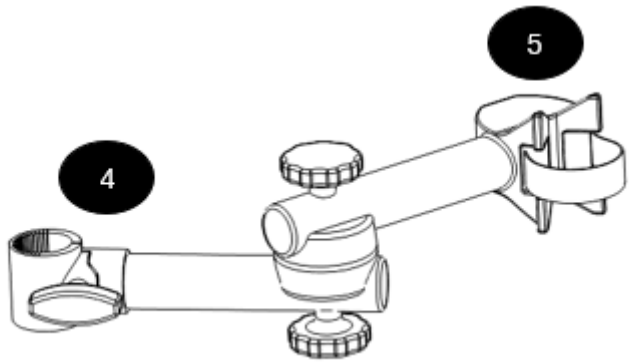


Svitare i componenti n. 4 e 5

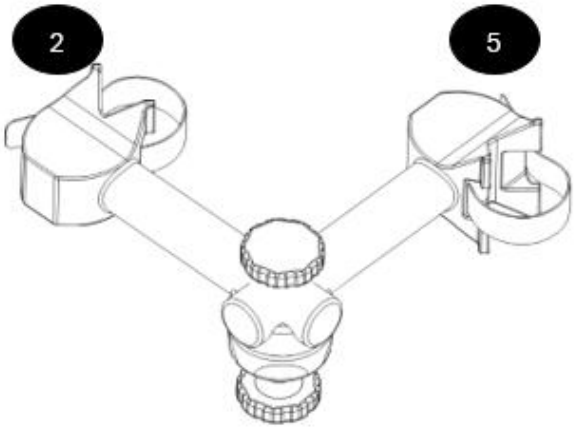



Montare il componente n. 5 sul componente n. 2 per ottenere un braccio intermedio per la bicicletta 1 e la bicicletta 2.


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

Stato finale:

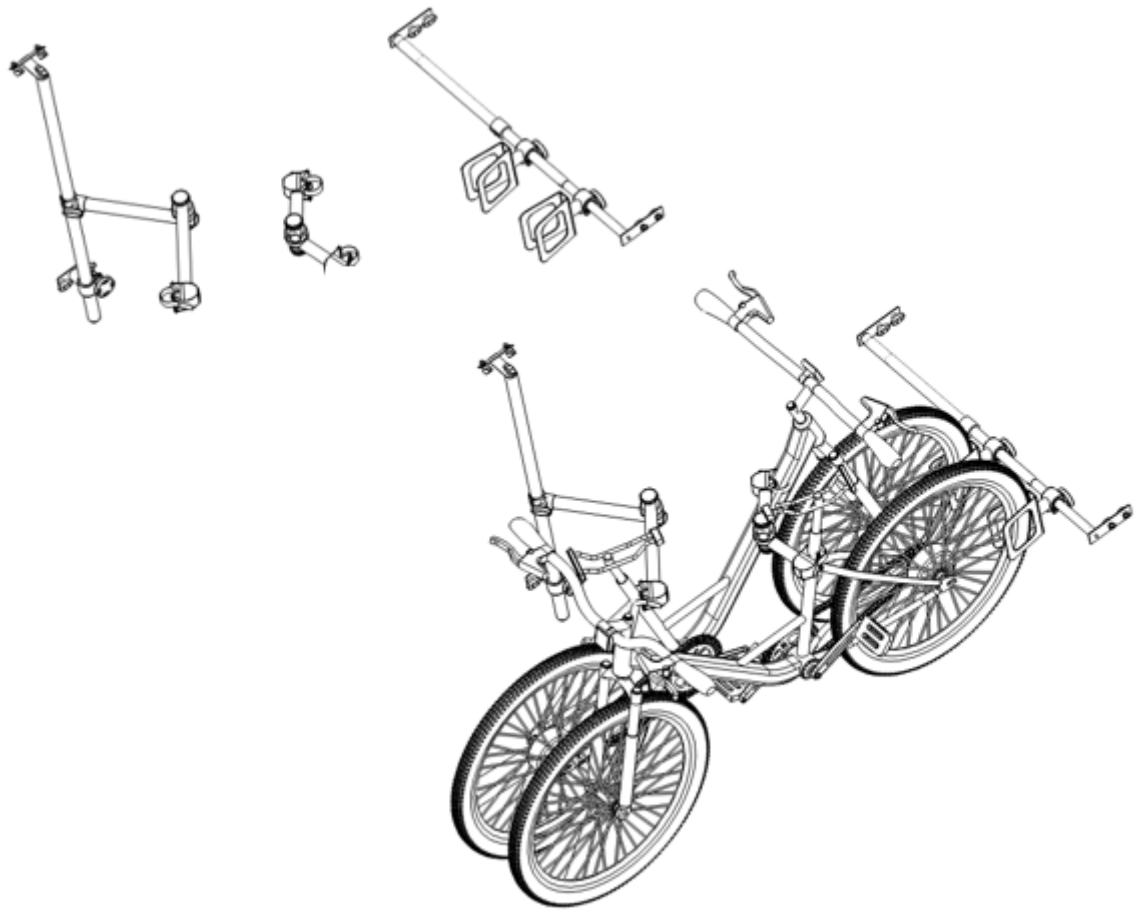

Regolazione del supporto per ruote:

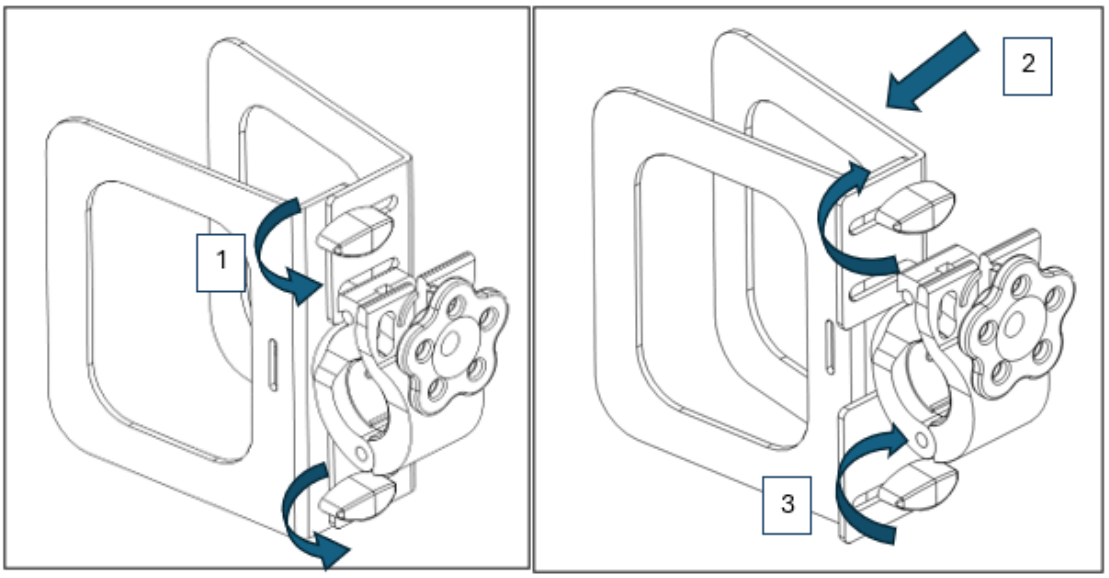


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

- Allentare le viti ad alette in alto e in basso (1) e regolare le gambe dei supporti delle ruote alla larghezza desiderata (2).
- Successivamente, riavvitare le viti ad alette (3) e fissare la ruota con una cinghia

## Inserto di riduzione per il supporto a morsetto

- Nel supporto a morsetto è possibile inserire, facoltativamente, un inserto riduttore.
- L'inserto riduttore è costituito da un inserto in gomma autoadesivo e può essere posizionato in modo variabile nel supporto a morsetto.
- L'inserto riduttore va utilizzato durante il montaggio del supporto a morsetto su tubi di diametro inferiore.
- Codice articolo 3384593




## Cosa fare in caso di biciclette troppo lunghe (la porta del garage non si chiude)

- Rimuovere il supporto a morsetto e fissare lo pneumatico direttamente all'asta telescopica.
- Per il fissaggio utilizzare esclusivamente le cinghie.
- In alternativa, introdurre la bicicletta nel garage posteriore con la ruota posteriore in avanti e ruotare il manubrio verso la porta del garage.

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

ES |

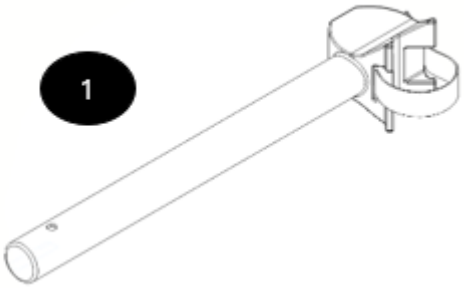



- Contenido del envío: 1 brazo de sujeción (prolongación)
- Apto para neumáticos con un ancho de entre 0,75 y 3 pulgadas
- Tiempo de montaje: unos 15 minutos
- Instrucciones de cuidado: limpiar con una esponja húmeda
- Los números que aparecen en los recuadros negros identifican las piezas en cada paso del montaje.
- Sigue las instrucciones originales del portabicicletas.

## Montaje


NOTA IMPORTANTE:

- En primer lugar, monta provisionalmente las tuercas de ranura con los tornillos de mariposa en las piezas de chapa, sin apretarlas.
- Colocar el conjunto premontado en los rieles de amarre.
- Fija los soportes del portabicicletas apretando los tornillos de mariposa.

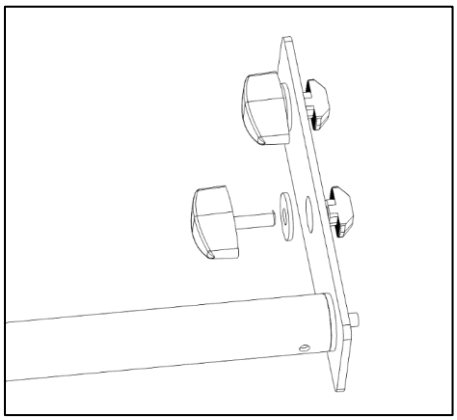


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292


10.2026/1

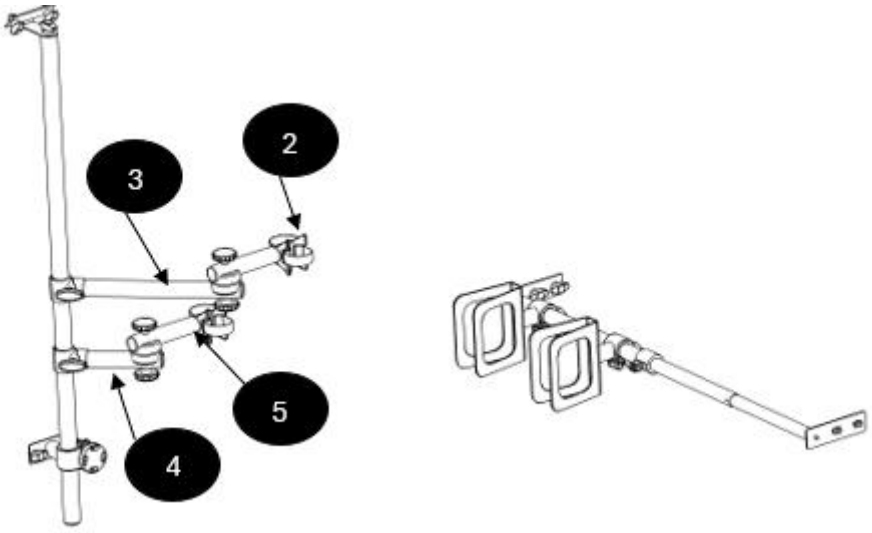


Sustituir el componente de la pos. 1 por el de la pos. 2

Desmontar el componente de la pos. 4 y el componente de la pos. 5 del soporte base

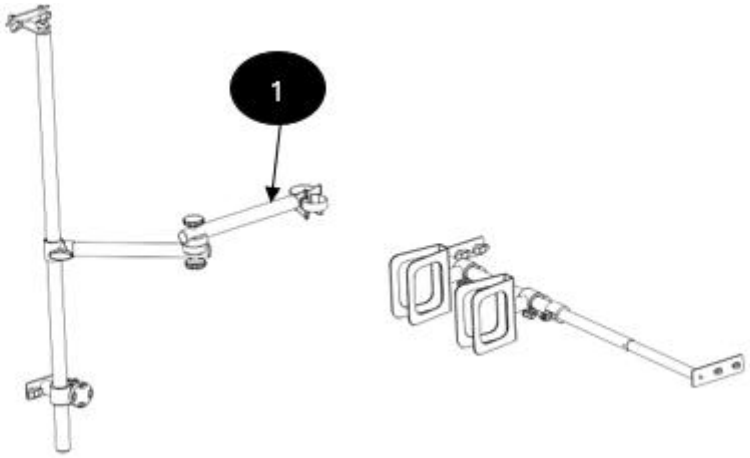


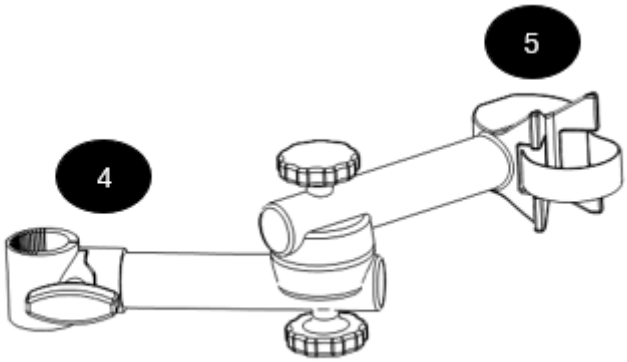
Desatornillar los componentes de las posiciones 4 y 5


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

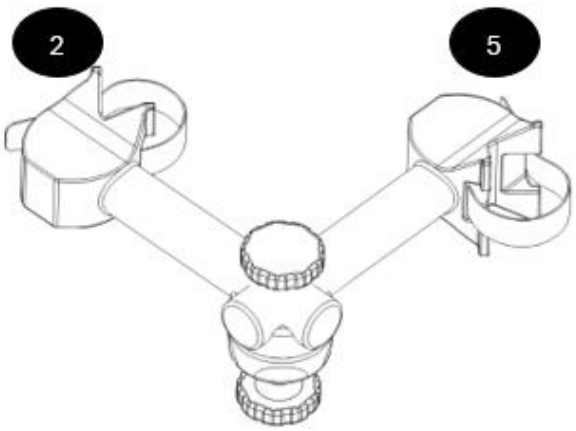


Monta la pieza n.º 5 en la pieza n.º 2 para obtener un brazo intermedio para la bicicleta 1 y la bicicleta 2.


Estado final:

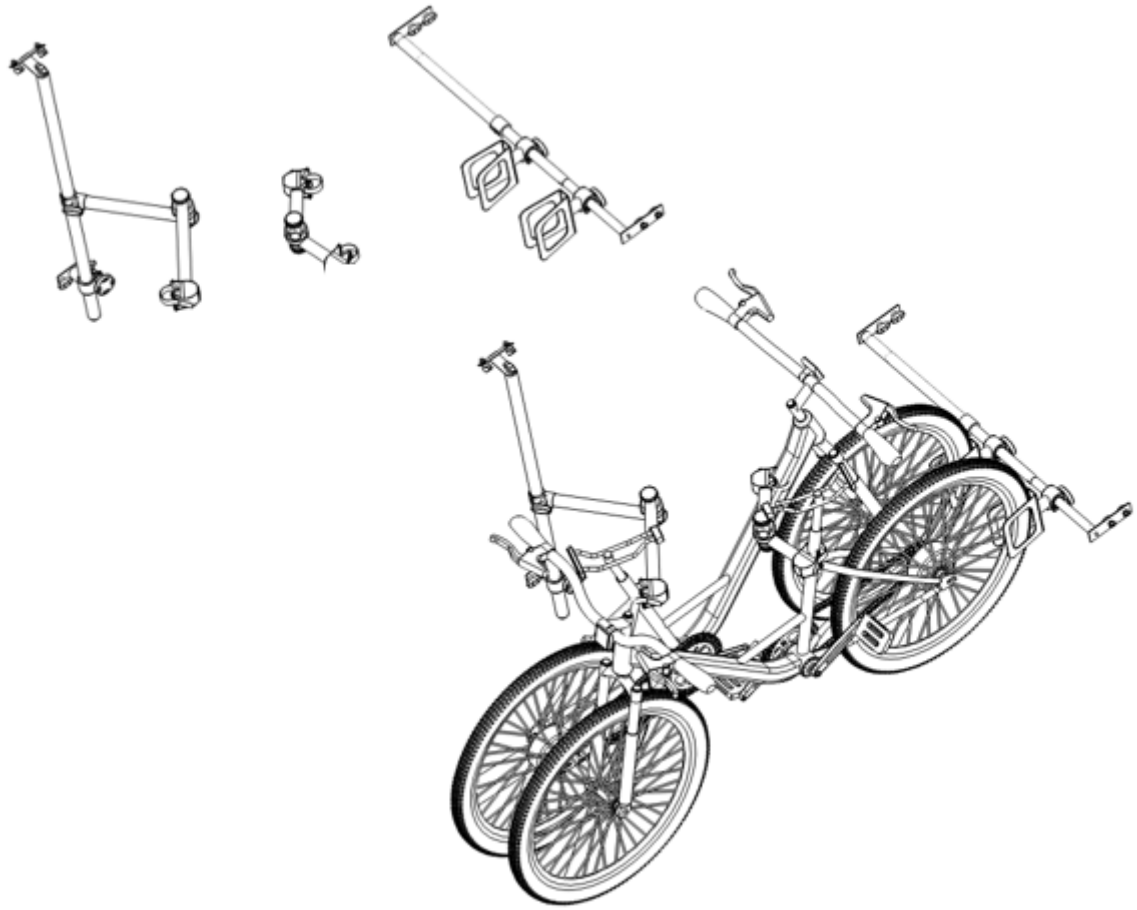

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

## Ajuste del soporte de la rueda:

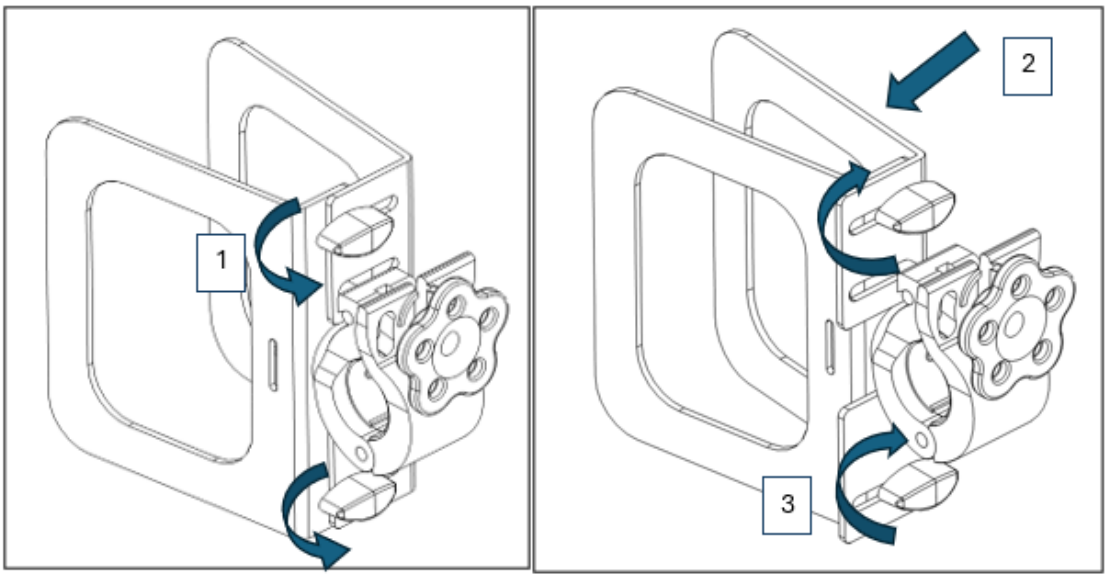


- Afloja los tornillos de mariposa de la parte superior e inferior (1) y ajusta las patas de los soportes de las ruedas a la anchura deseada (2).
- A continuación, vuelve a apretar los tornillos de mariposa (3) y fija la rueda con una correa.

## Inserto reductor para el soporte de sujeción

- En el soporte de sujeción se puede colocar, de forma opcional, un inserto reductor.
- El inserto reductor está compuesto por una pieza de goma autoadhesiva y se puede colocar en diferentes posiciones dentro del soporte de sujeción.
- El adaptador reductor debe utilizarse al montar el soporte de sujeción en tubos de menor diámetro.
- N.º de artículo 3384593




Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

Qué hacer si la bicicleta es demasiado larga (la puerta del garaje no se cierra)

- Retira el soporte de sujeción y fija el neumático directamente a la barra telescópica.
- Para fijarlo, utiliza exclusivamente las correas.
- Como alternativa, introduce la bicicleta en el garaje trasero con la rueda trasera por delante y gira el manillar hacia la puerta del garaje.

NL |

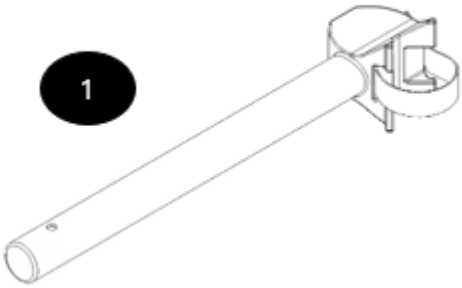


- Leveringsomvang: 1 bevestigingsarm (verlengstuk)
- Geschikt voor bandbreedtes van 0,75 tot 3 inch
- Montagetijd: ca. 15 minuten
- Onderhoudsadvies: reinigen met een vochtige spons
- De cijfers in de zwarte vakjes geven de onderdelen in de montagestappen aan.
- Volg de originele instructies van de fietsendrager.


Montage


BELANGRIJKE OPMERKING:

- Bevestig de groefmoeren eerst losjes aan de plaatdelen met behulp van de vleugelschroeven.
- Plaats de voorgemonteerde module in de spanrails.
- Bevestig de fietsendragers door de vleugelschroeven vast te draaien.

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292


10.2026/1

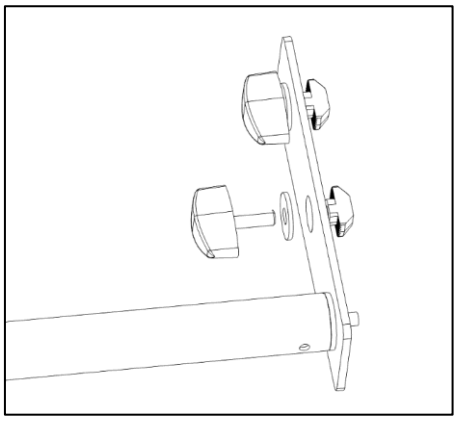

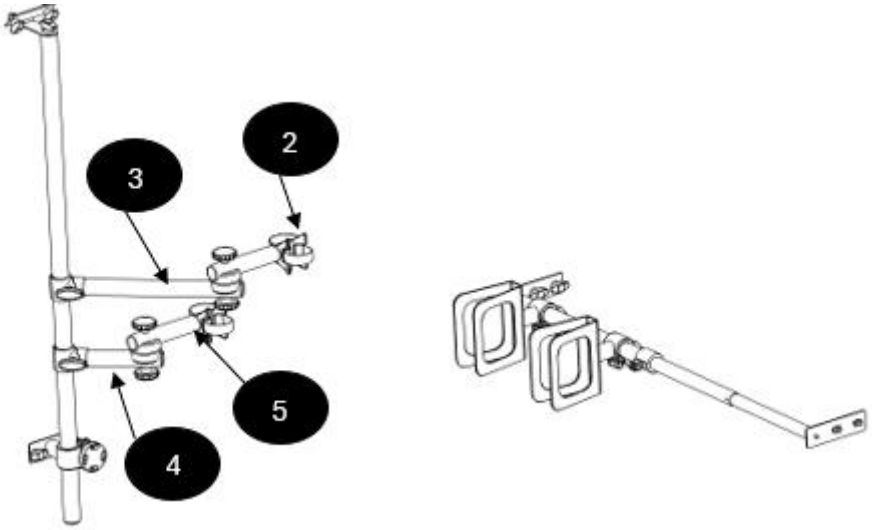



Onderdeel nr. 1 vervangen door onderdeel nr. 2

Demonteer onderdeel nr. 4 en onderdeel nr. 5 van de basishouder

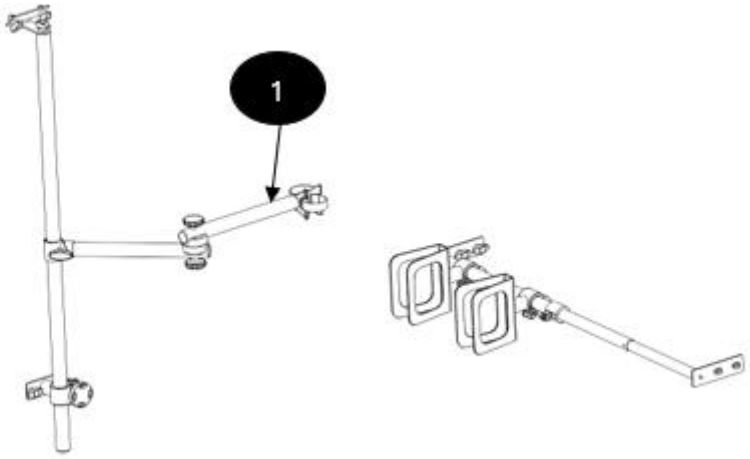



Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

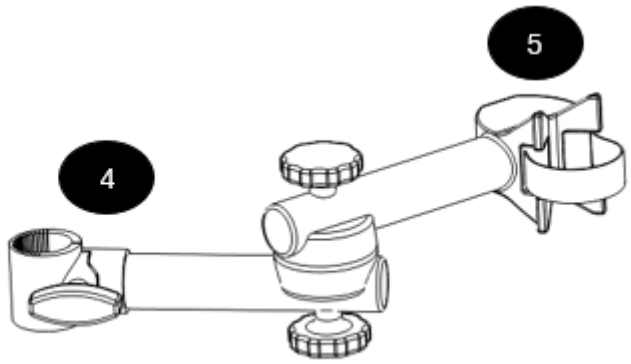


Schroef de onderdelen nr. 4 en 5 los van elkaar

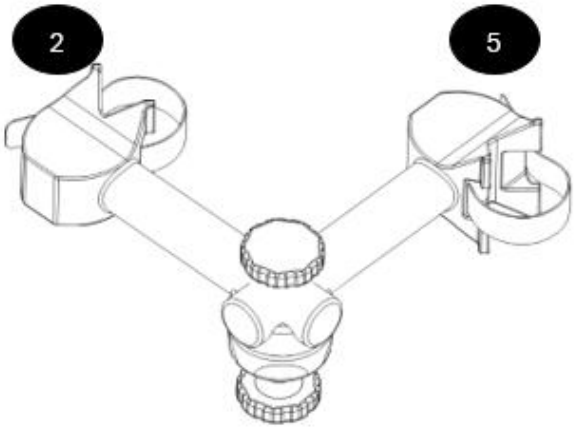



Monteer onderdeel nr. 5 op onderdeel nr. 2 om een tussenarm voor fiets 1 en fiets 2 te verkrijgen.


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

Eindtoestand:

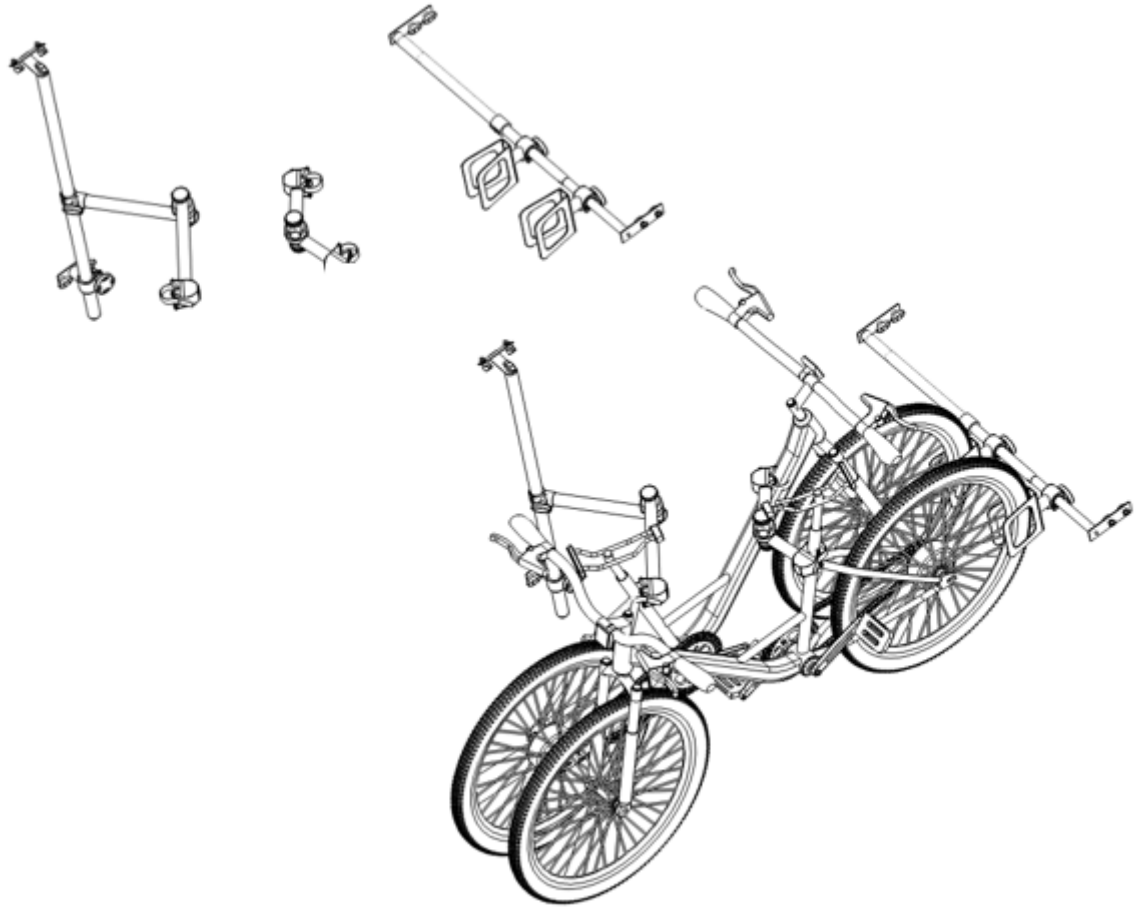

De wielhouder afstellen:

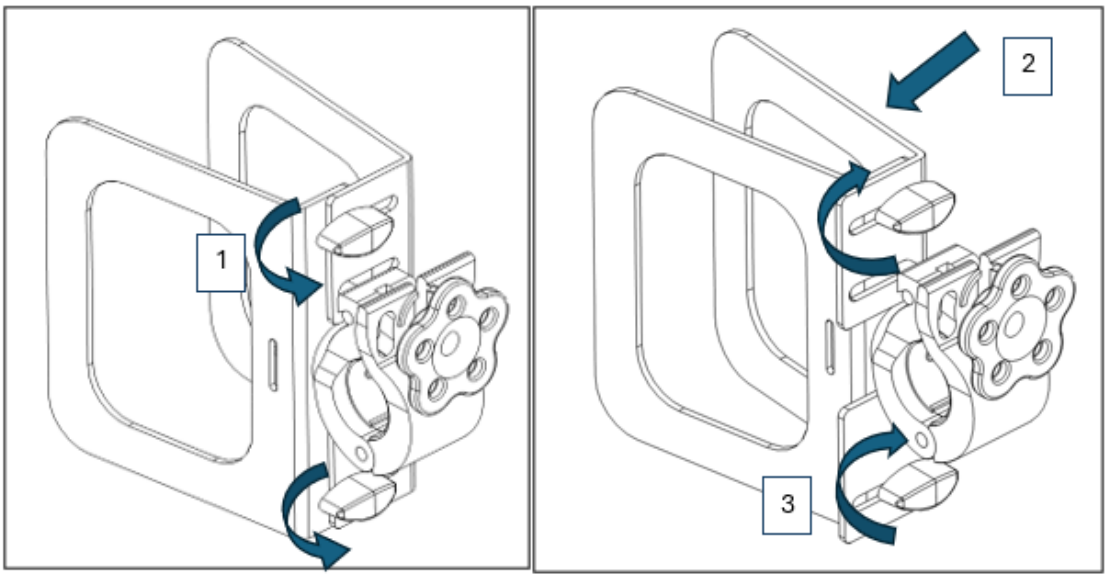


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

- Draai de vleugelschroeven aan de boven- en onderkant los (1) en stel de poten van de wielhouders af op de gewenste breedte (2).
- Draai vervolgens de vleugelschroeven weer vast (3) en zet het wiel vast met een riem

## Verloopstuk voor de klembevestiging


- In de klemhouder kan optioneel een verloopstuk worden geplaatst.
- Het verloopstuk bestaat uit een zelfklevend rubberen inzetstuk en kan op verschillende manieren in de klemhouder worden geplaatst.
- De verloopbus moet worden gebruikt bij de montage van de klembevestiging op buizen met een kleinere diameter.
- Artikelnummer 3384593



## Wat te doen bij te lange fietsen (garagedeur kan niet worden gesloten)

- Verwijder de klembevestiging en bevestig de band rechtstreeks aan de telescoopstang.
- Gebruik uitsluitend de riemen voor de bevestiging.
- Je kunt ook de fiets met het achterwiel voorop in de achtergarage zetten en het stuur naar de garagedeur toe draaien.

NO |

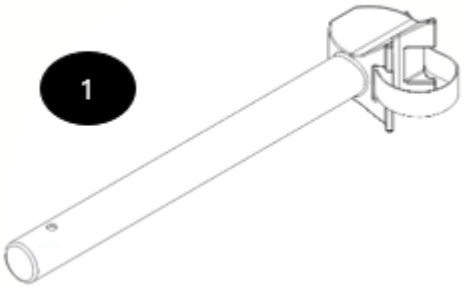



- Leveringsinnhold: 1 festearm (forlengelse)
- Egnet for dekkbredder fra 0,75 til 3 tommer
- Monteringstid: ca. 15 minutter
- Vedlikeholdsanvisning: Rengjør med en fuktig svamp
- Tallene i de svarte markeringsfeltene angir komponentene i monteringstrinnene.
- Følg bruksanvisningen som følger med sykkelholderen.

## Montering


VIKTIG MERKNAD:

- Monter først mutrene med vingeskruene løst på platedelene.
- Sett den ferdigmonterte enheten inn i festeskinner.
- Fest sykkelholderne ved å stramme vingeskruene.

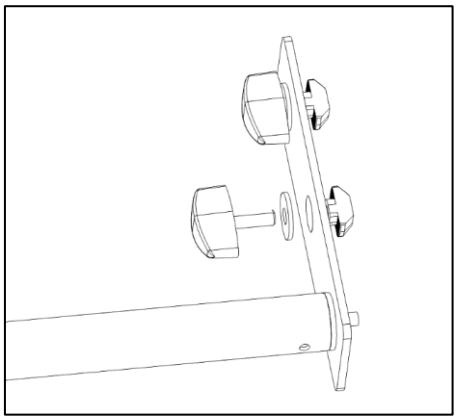


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292


10.2026/1

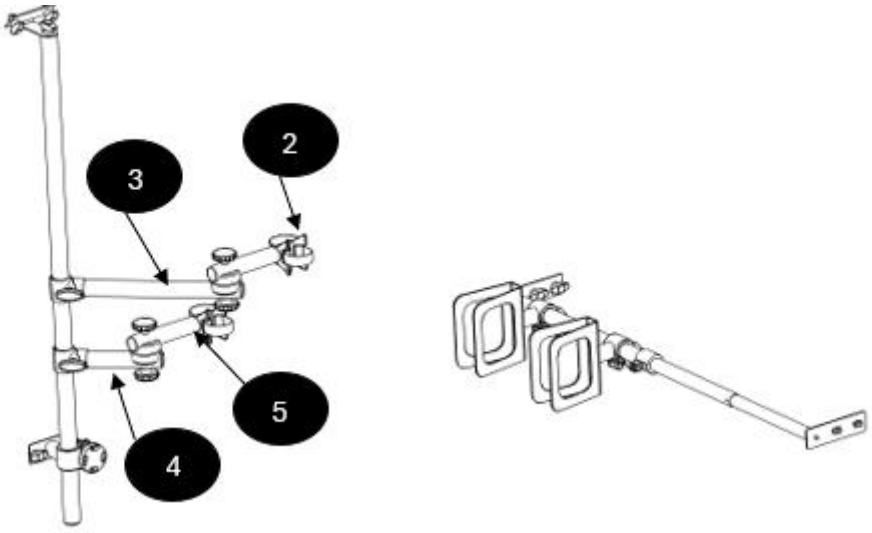


Bytt komponent nr. 1 med komponent nr. 2

Demonter del nr. 4 og del nr. 5 fra grunnholderen

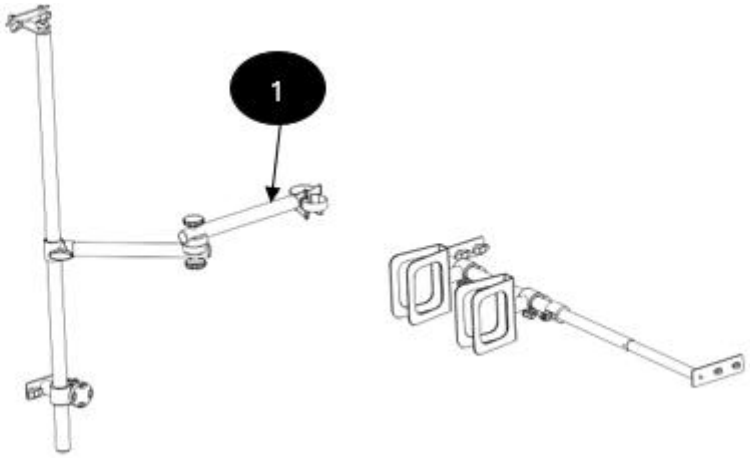


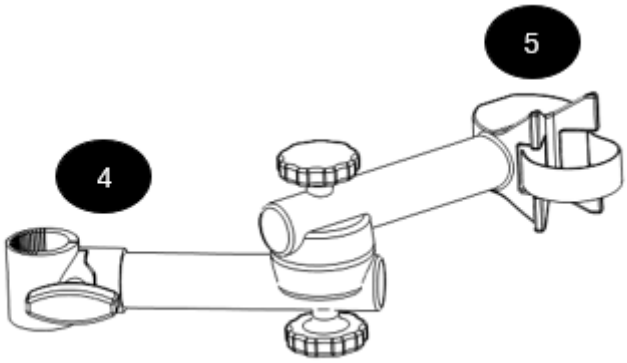
Skru av delene nr. 4 og 5


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

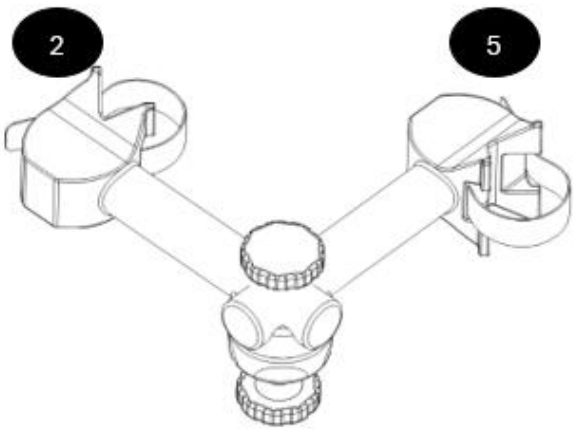



Monter del nr. 5 på del nr. 2 for å få en mellomarm for sykkel 1 og sykkel 2.

Sluttilstand:

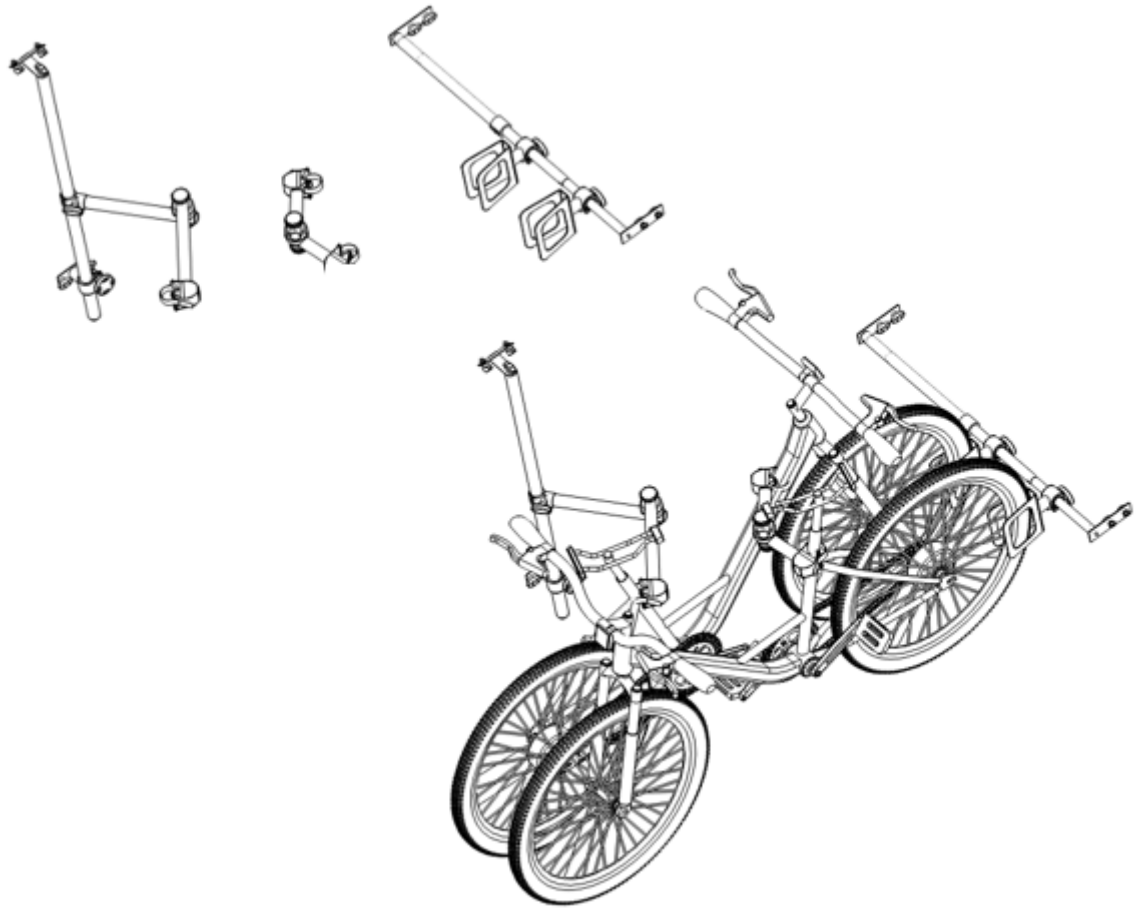

## Justering av sykkelholderen:

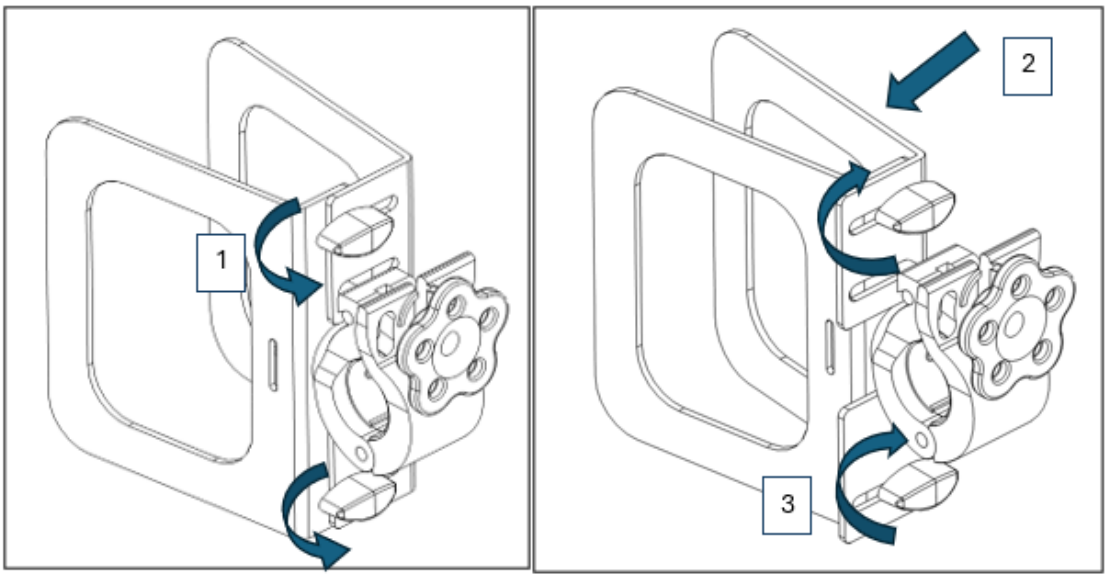


- Skru opp vingeskruene øverst og nederst (1) og juster benene på hjulholderne til ønsket bredde (2).
- Skru deretter vingeskruene på plass igjen (3) og fest hjulet med stroppen

## Reduksjonsinnsats for klemfeste

- Det er mulig å sette inn en reduksjonsinnsats i klemfesteet.
- Reduksjonsinnsatsen består av en selvklebende gummiinnsats og kan plasseres på ulike måter i klemmeholderen.
- Reduksjonsinnsatsen skal brukes ved montering av klemfeste på rør med mindre diameter.
- Varenr. 3384593




Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

Hva du skal gjøre hvis sykkelen er for lang (garasjedøren lar seg ikke lukke)

- Fjern klemfeste og fest dekket direkte på teleskopstangen.
- Bruk utelukkende stroppene til festing.
- Alternativt kan du kjøre sykkelen inn i bakgarasjen med bakhjulet først og svinge styret mot garasjedøren.

FIN |

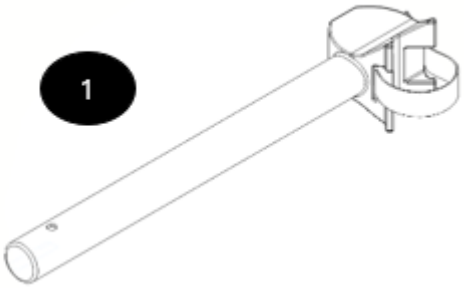


- Toimitus sisältää: 1 kiinnitysvarsi (jatke)
- Sopii renkaiden leveydelle 0,75–3 tuumaa
- Asennusaika: noin 15 minuuttia
- Hoito-ohje: puhdista kostealla sienellä
- Mustissa merkintäkentissä olevat numerot viittaavat asennusvaiheiden osiin.
- Noudata Bike Carrierin alkuperäisiä ohjeita.


Asennus


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

- Asenna ensin urapultit siipiruuvien avulla löyhästi metallilevyosiin.
- Asenna esiasennettu kokoonpano kiinnityskiskoihin.
- Kiinnitä polkupyörätelineen kiinnikkeet kiristämällä siipiruuvit.

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292


10.2026/1

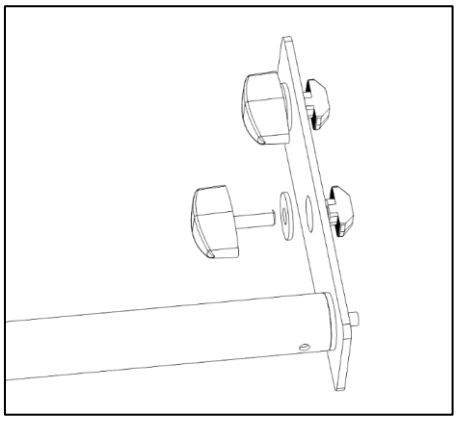

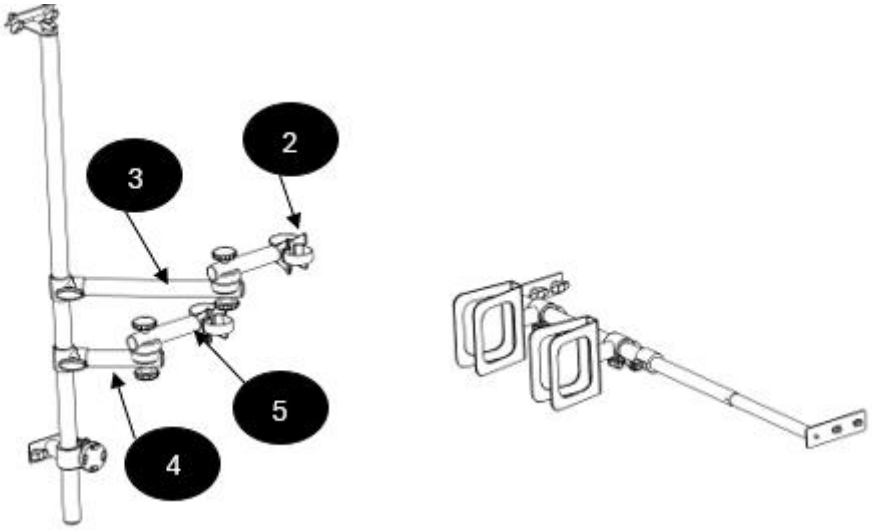



Vaihda osa nro 1 osaan nro 2

Irrota peruskiinnikkeen osa nro 4 ja osa nro 5

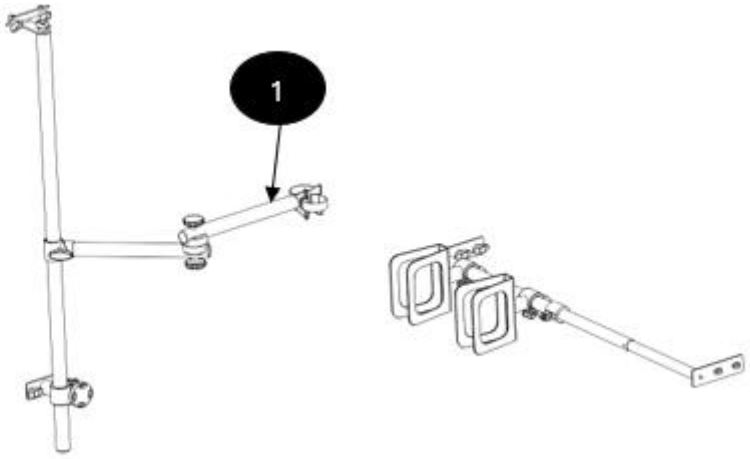



Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

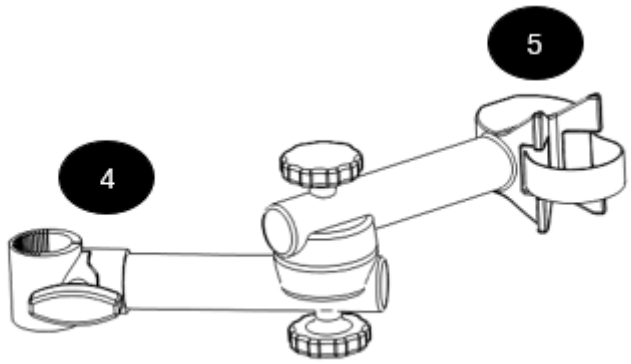



Irrota osat 4 ja 5 ruuveja avaamalla

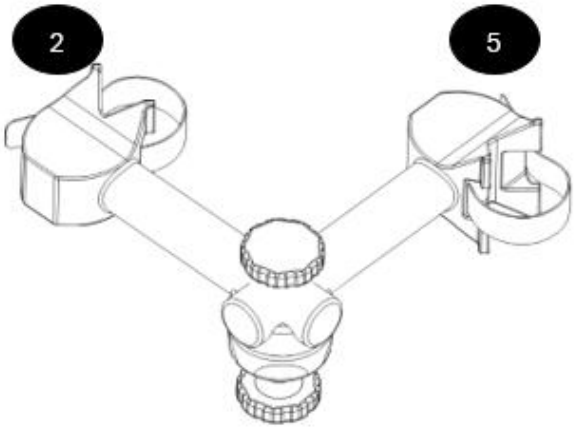



Asenna osa nro 5 osaan nro 2, jotta saat välivarren polkupyörälle 1 ja polkupyörälle 2.

Lopputila:

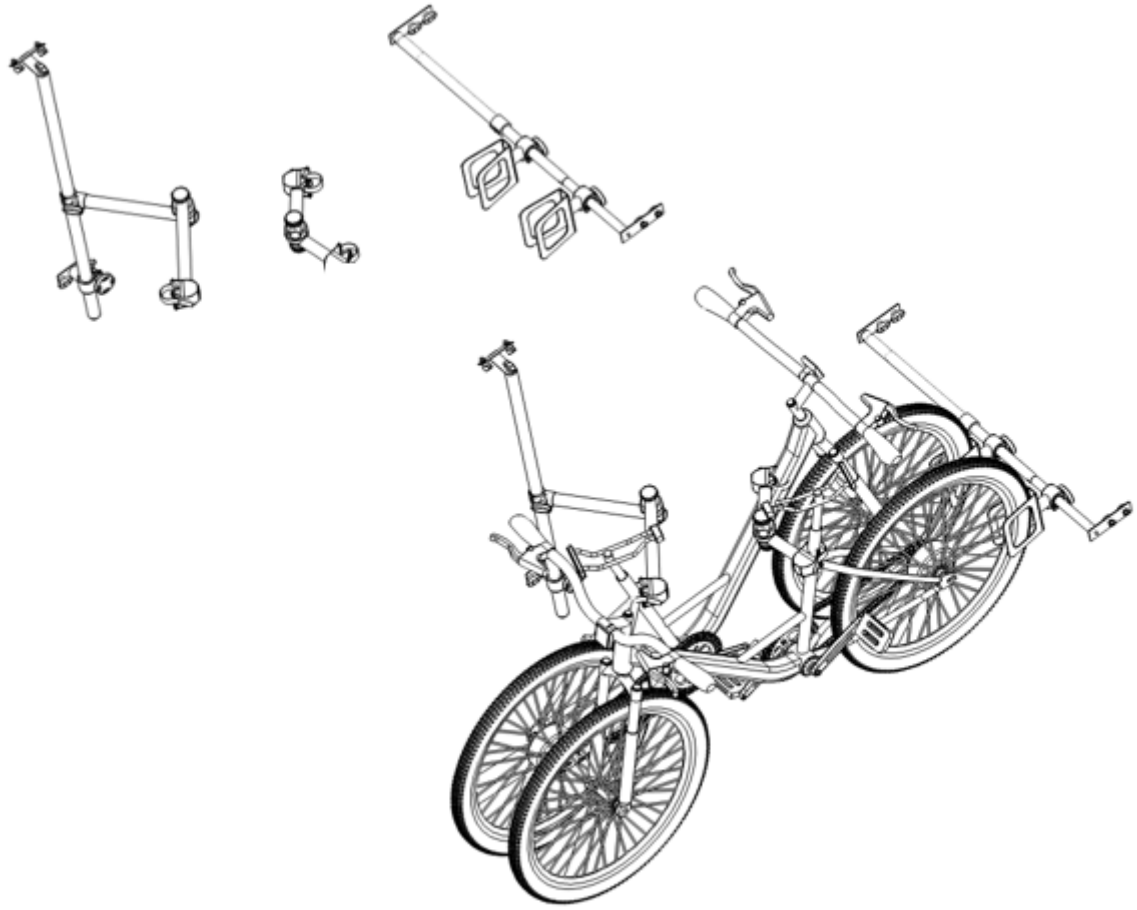

Pyöränpitimen säätäminen:

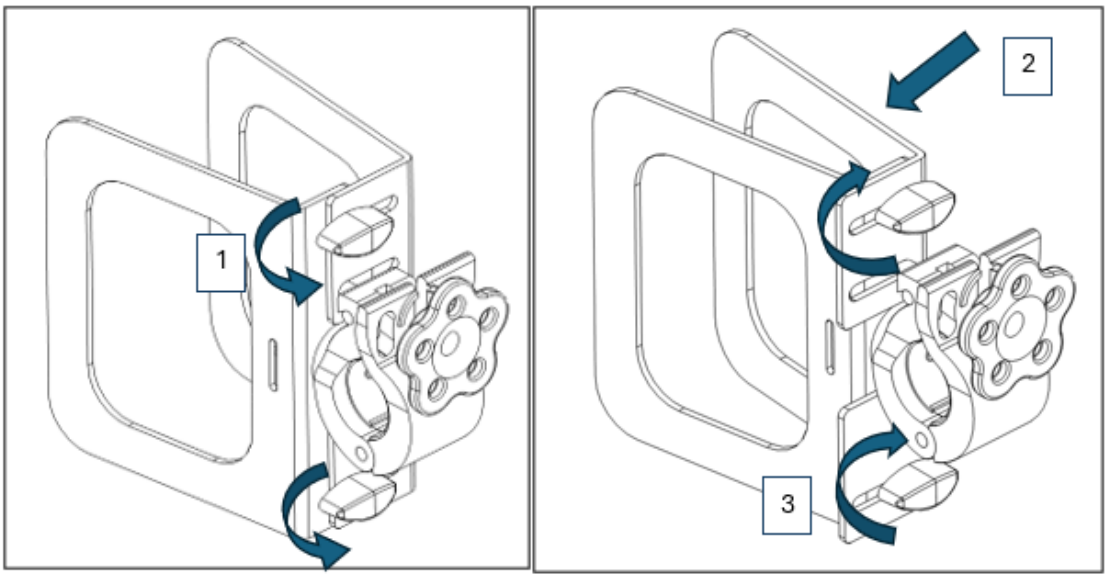


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

- Kierrä siipiruuvit auki ylhäältä ja alhaalta (1) ja säädä pyöränkiinnikkeiden haarat haluttuun leveyteen (2).
- Kiristä sen jälkeen siipiruuvit takaisin kiinni (3) ja kiinnitä pyörä hihnalla

## Vähennyslevy kiinnikkeelle

- Kiinnikkeeseen voidaan tarvittaessa asettaa supistussisäke.
- Kokovähennyslevy koostuu itseliimautuvasta kumilevystä, ja se voidaan sijoittaa joustavasti kiinnikkeeseen.
- Supistussisäosaa on käytettävä kiinnikkeen asennuksessa putkiin, joiden halkaisija on pienempi.
- Tuotenro 3384593




## Toimenpiteet, jos polkupyörä on liian pitkä (autotallin ovea ei voi sulkea)

- Irrota kiinnike ja kiinnitä rengas suoraan teleskooppitankoon.
- Kiinnitykseen on käytettävä yksinomaan hihnoja.
- Vaihtoehtoisesti voit viedä polkupyörän takapyörä edellä takatalliin ja kääntää ohjaustangon tallin ovea kohti.

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

SE |

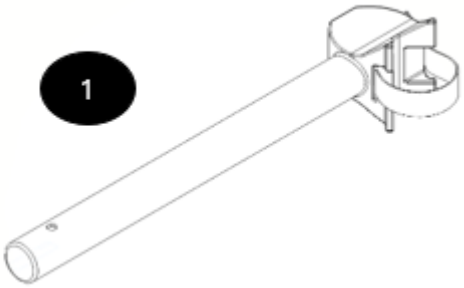



- Leveransinnehåll: 1 fästarm (förlängning)
- Lämplig för däckbredder från 0,75 till 3 tum
- Monteringstid: ca 15 minuter
- Skötselråd: Rengör med en fuktig svamp
- Siffrorna i de svarta markeringsrutorna anger vilka komponenter som ingår i de olika monteringsstegen.
- Följ de ursprungliga anvisningarna för cykelhållaren.

## Montering


VIKTIG INFORMATION:

- Förmontera först spårmuttrarna med vingmuttrarna löst på plåtdelarna.
- Sätt in den förmonterade enheten i surrningsskenorna.
- Fäst cykelhållarna genom att dra åt vingmuttrarna.

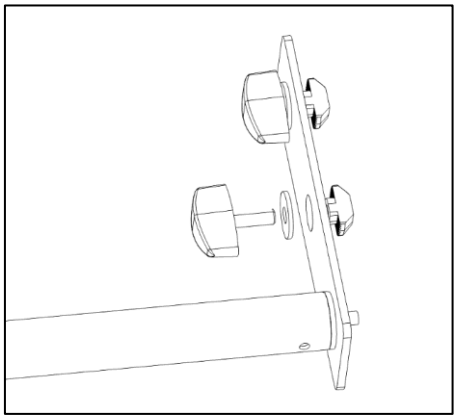


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292


10.2026/1

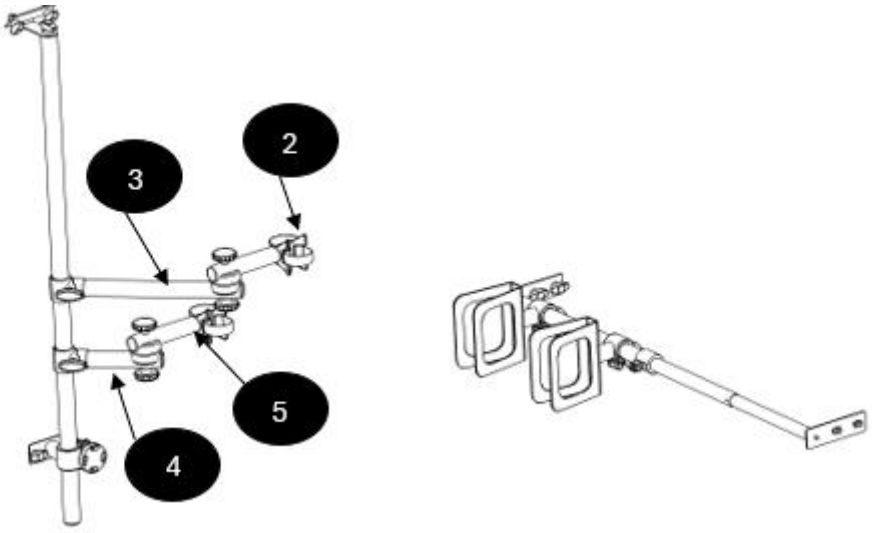


Byt ut komponent nr 1 mot komponent nr 2

Demontera komponent nr 4 och komponent nr 5 från bashållaren

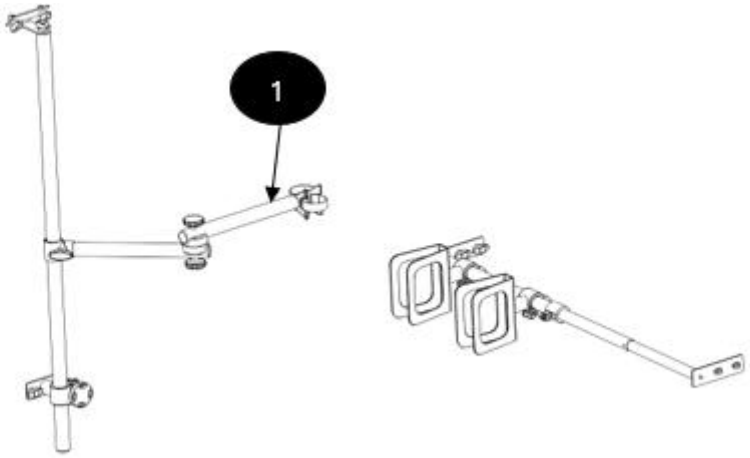


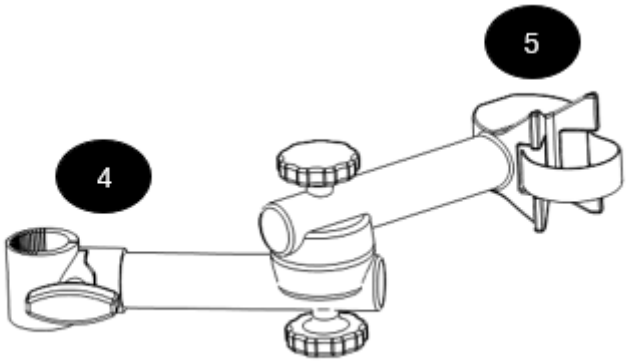
Skruva loss komponenterna nr 4 och 5


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

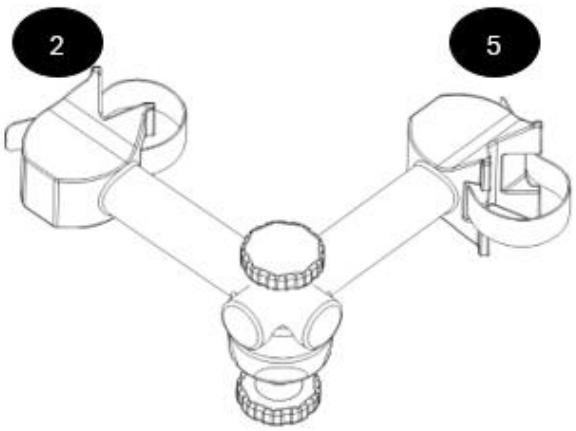


Montera komponent nr 5 på komponent nr 2 för att skapa en mellanarm för cykel 1 och cykel 2.


Slutläge:

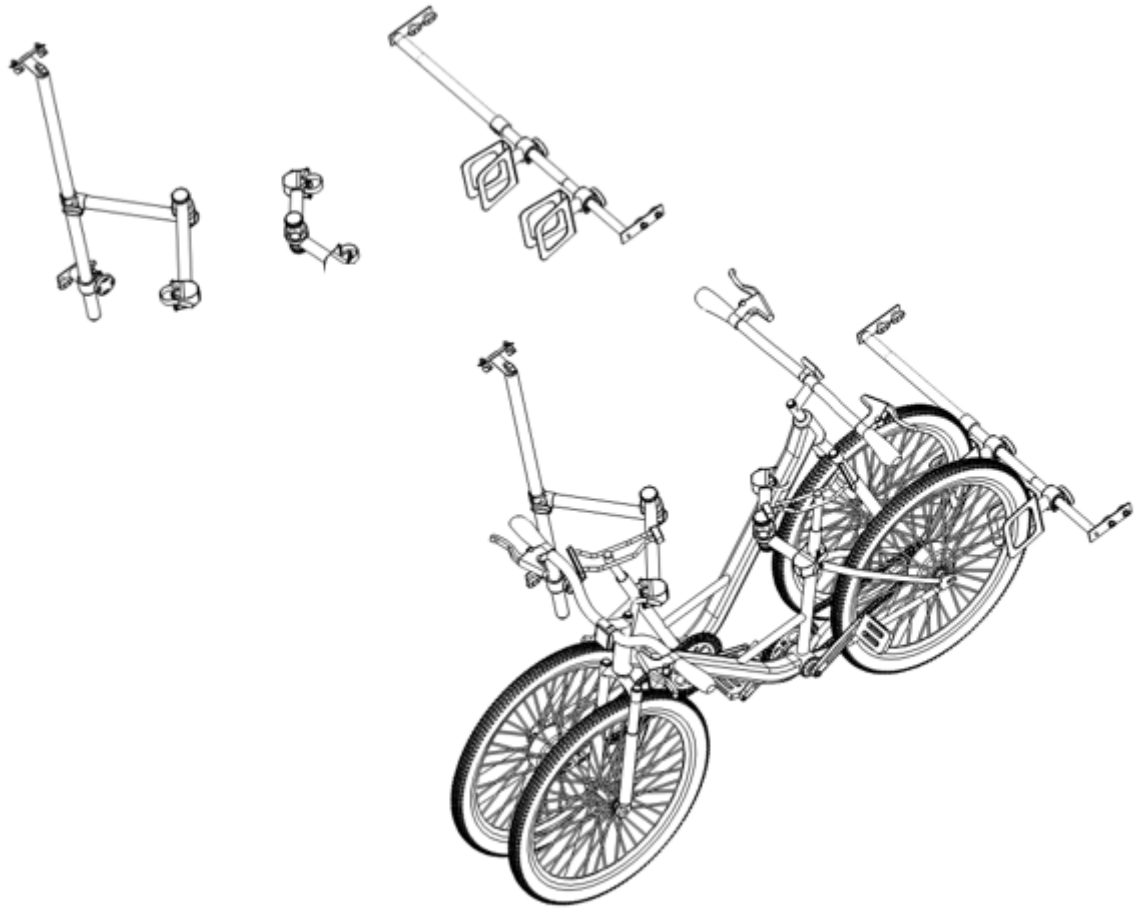

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

## Justering av hjulhållaren:

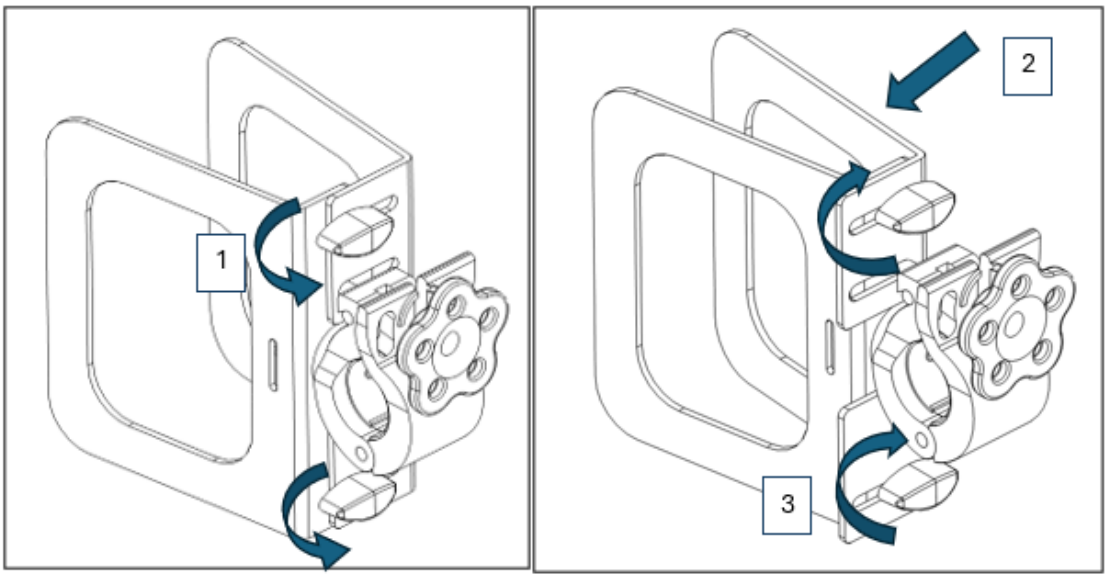


- Skruva loss vingeskruvarna upptill och nedtill (1) och justera hjulhållarnas ben till önskad bredd (2).
- Skruva sedan fast vingmuttrarna igen (3) och säkra hjulet med remmen

## Reduceringsinsats för klämfästet

- I klämfästet kan man vid behov sätta in en reduceringsinsats.
- Reduceringsinsatsen består av en självhäftande gummiinsats och kan placeras på olika sätt i klämfästet.
- Reduceringsinsatsen ska användas vid montering av klämfästet på rör med mindre diameter.
- Artikelnr 3384593




Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

## Åtgärder vid för långa cyklar (garagedörren går inte att stänga)

- Ta bort klämfästet och fäst däcket direkt på teleskopstången.
- Använd endast remmarna för fastsättning.
- Alternativt kan du köra in cykeln i bakre garaget med bakhjulet först och vrida styret mot garagedörren.

POL |

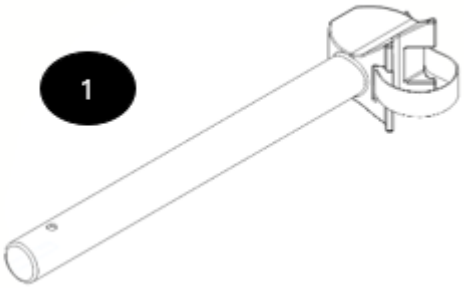


- Zawartość zestawu: 1 ramię mocujące (przedłużka)
- Przeznaczone do opon o szerokości od 0,75 do 3 cali
- Czas montażu: ok. 15 minut
- Wskazówki dotyczące pielęgnacji: czyścić wilgotną gąbką
- Liczby w czarnych polach oznaczają elementy w poszczególnych etapach montażu.
- Należy przestrzegać oryginalnej instrukcji obsługi uchwytu rowerowego.


## Montaż


WAŻNA UWAGA:

- Najpierw należy luźno zamontować wstępnie nakrętki z prowadnicą wraz ze śrubami skrzydełkowymi na elementach blaszanych.
- Włożyć wstępnie zmontowany zespół do szyn mocujących.
- Przymocować uchwyty bagażnika rowerowego, dokręcając śruby skrzydełkowe.

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292


10.2026/1

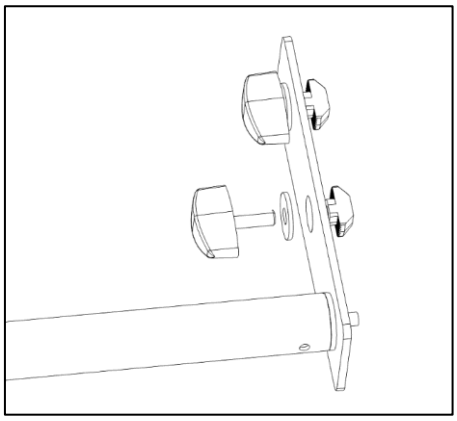

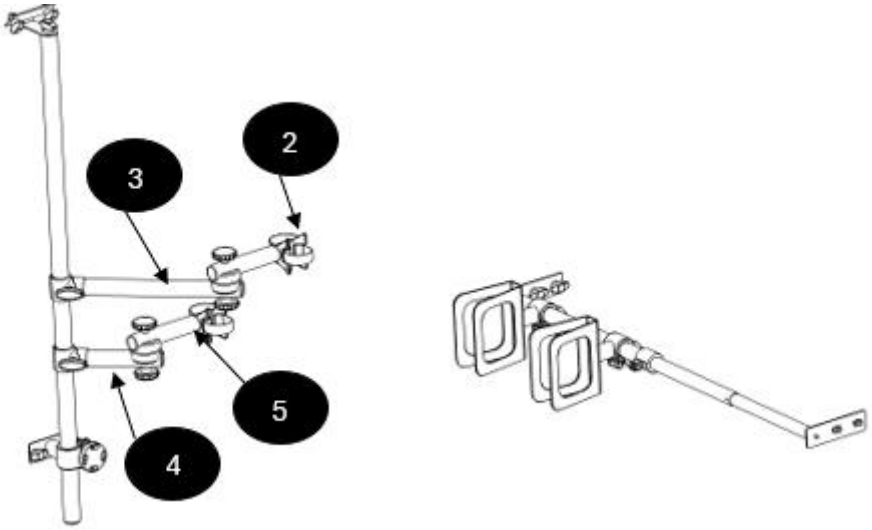



Zamienić element nr 1 na element nr 2

Zdemontować element nr 4 i element nr 5 z uchwytu podstawowego

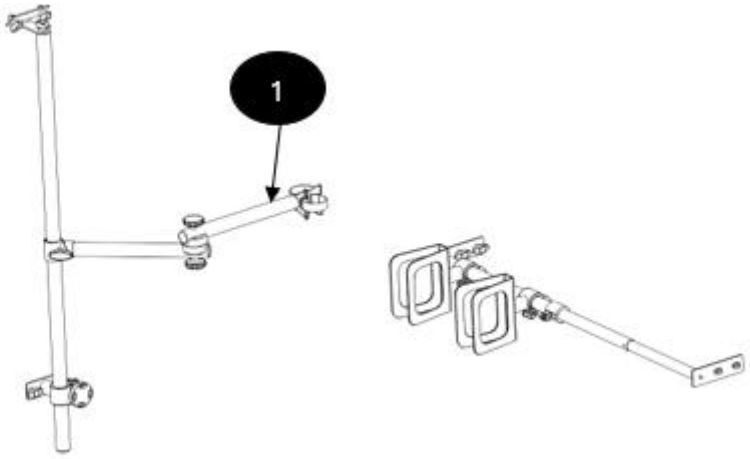



Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

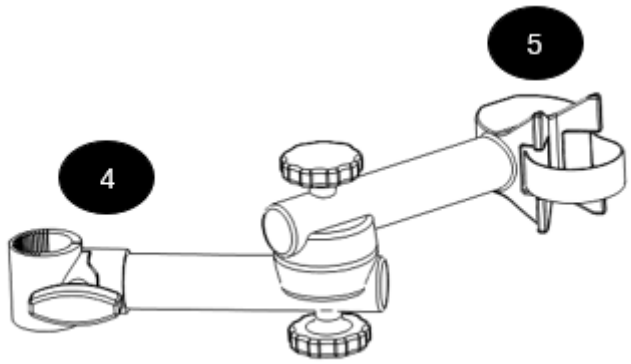



Odkręcić elementy nr 4 i 5

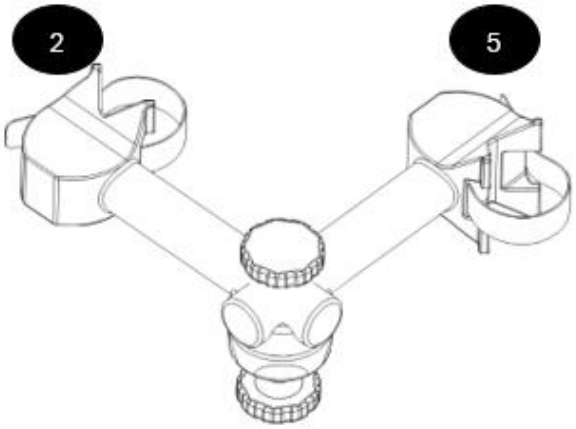



Zamontować element nr 5 do elementu nr 2, aby uzyskać ramię pośrednie dla roweru 1 i roweru 2.

Stan końcowy:

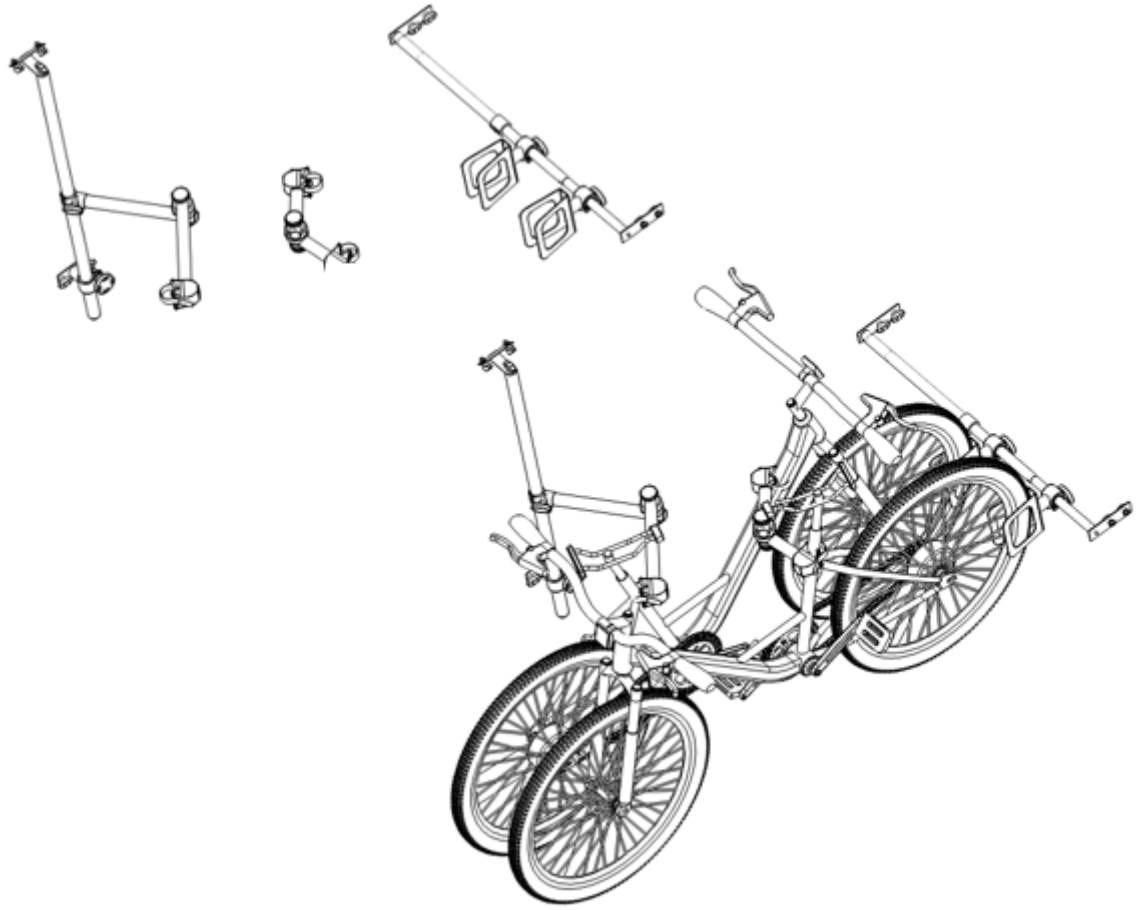

Regulacja uchwytu koła:

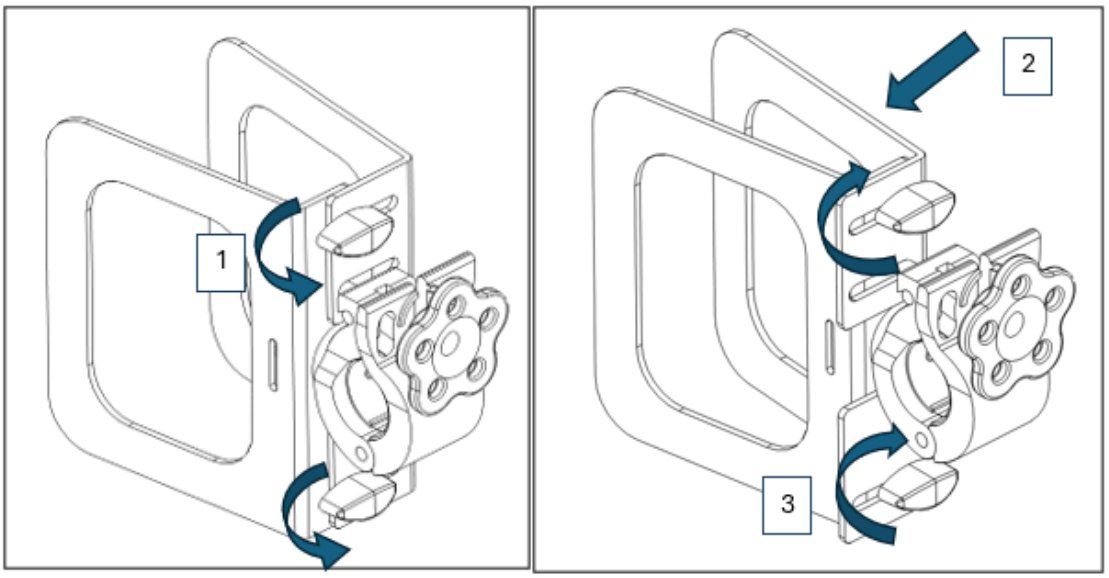


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

- Odkręcić śruby motylkowe u góry i u dołu (1) oraz wyregulować ramiona uchwytów kół na żądaną szerokość (2).
- Następnie ponownie dokręcić śruby motylkowe (3) i zabezpieczyć koło paskiem

## Wkładka redukcyjna do uchwytu zaciskowego


- W uchwycie zaciskowym można opcjonalnie umieścić wkładkę redukcyjną.
- Wkładka redukcyjna składa się z samoprzylepnej gumowej wkładki i można ją dowolnie ustawiać w uchwycie zaciskowym.
- Wkładkę redukcyjną należy stosować podczas montażu uchwytu zaciskowego na rurach o mniejszej średnicy.
- Nr artykułu 3384593



## Postępowanie w przypadku zbyt długich rowerów (nie da się zamknąć bramy garażowej)

- Zdejmij uchwyt zaciskowy i zamocuj oponę bezpośrednio na drążku teleskopowym.
- Do mocowania należy używać wyłącznie pasów.
- Alternatywnie można wjechać rowerem do garażu tylnego, zaczynając od tylnego koła, i obrócić kierownicę w stronę drzwi garażowych.

CZ |

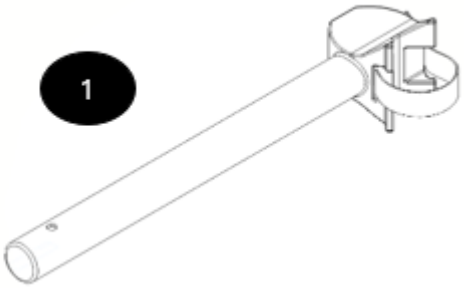



- Obsah balení: 1 upevňovací rameno (prodloužení)
- Vhodné pro šířky pneumatik od 0,75 do 3 palců
- Doba montáže: cca 15 minut
- Pokyny k údržbě: čistit vlhkou houbou
- Čísla v černých polích označují součásti v jednotlivých montážních krocích.
- Dodržujte původní návod k použití nosiče kol.

## Montáž


DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

- Nejprve volně předmontujte matice s křídlovými šrouby na plechové díly.
- Vložte předem smontovanou sestavu do upevňovacích lišt.
- Upevněte držáky nosiče kol utažením křídlých šroubů.

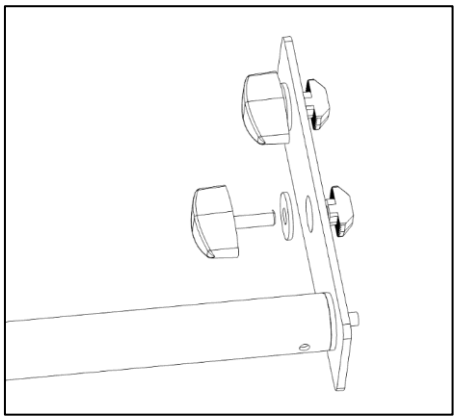


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292


10.2026/1

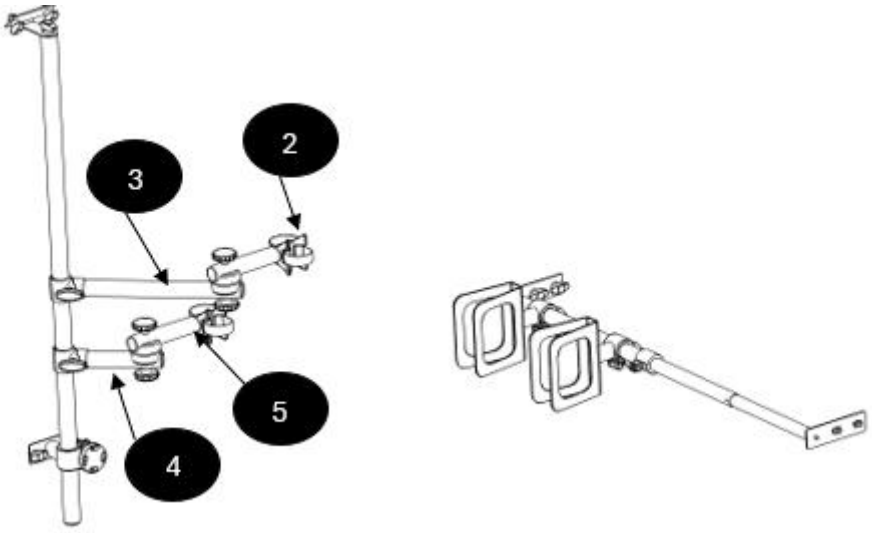


Vyměnit součást č. 1 za součást č. 2

Demontujte součást č. 4 a součást č. 5 ze základního držáku

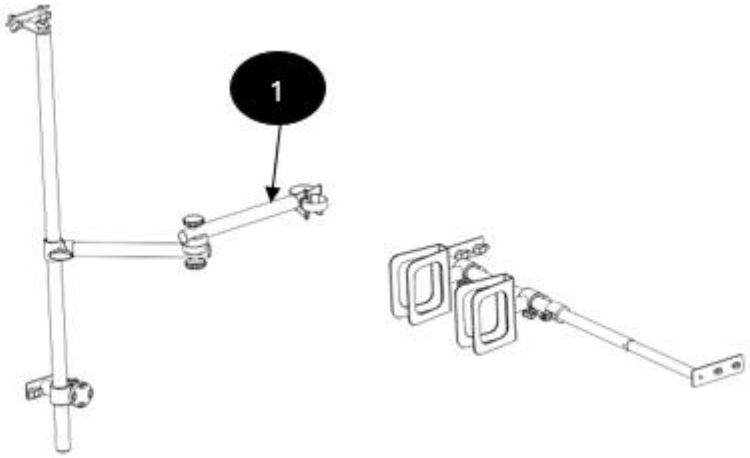


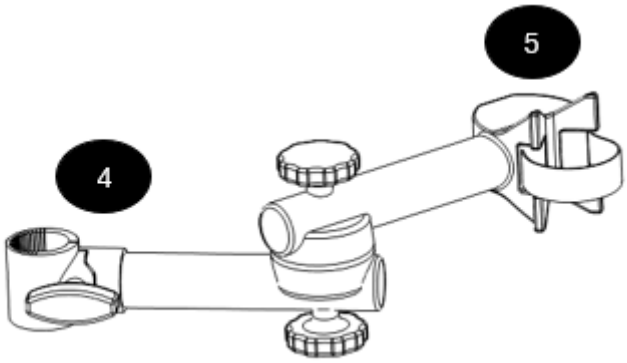
Odšroubujte součásti č. 4 a 5


Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

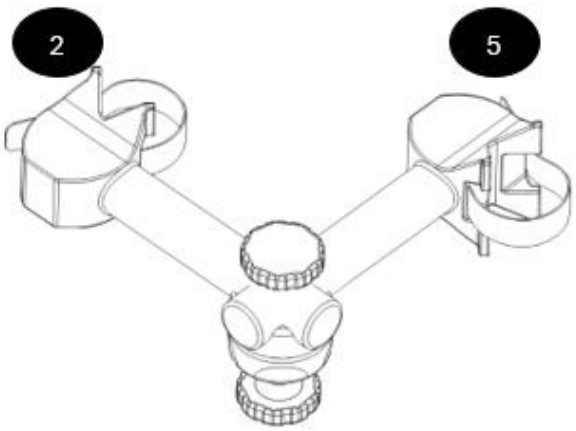


Namontujte součást č. 5 na součást č. 2, abyste získali spojovací rameno pro kolo 1 a kolo 2.


Konečný stav:

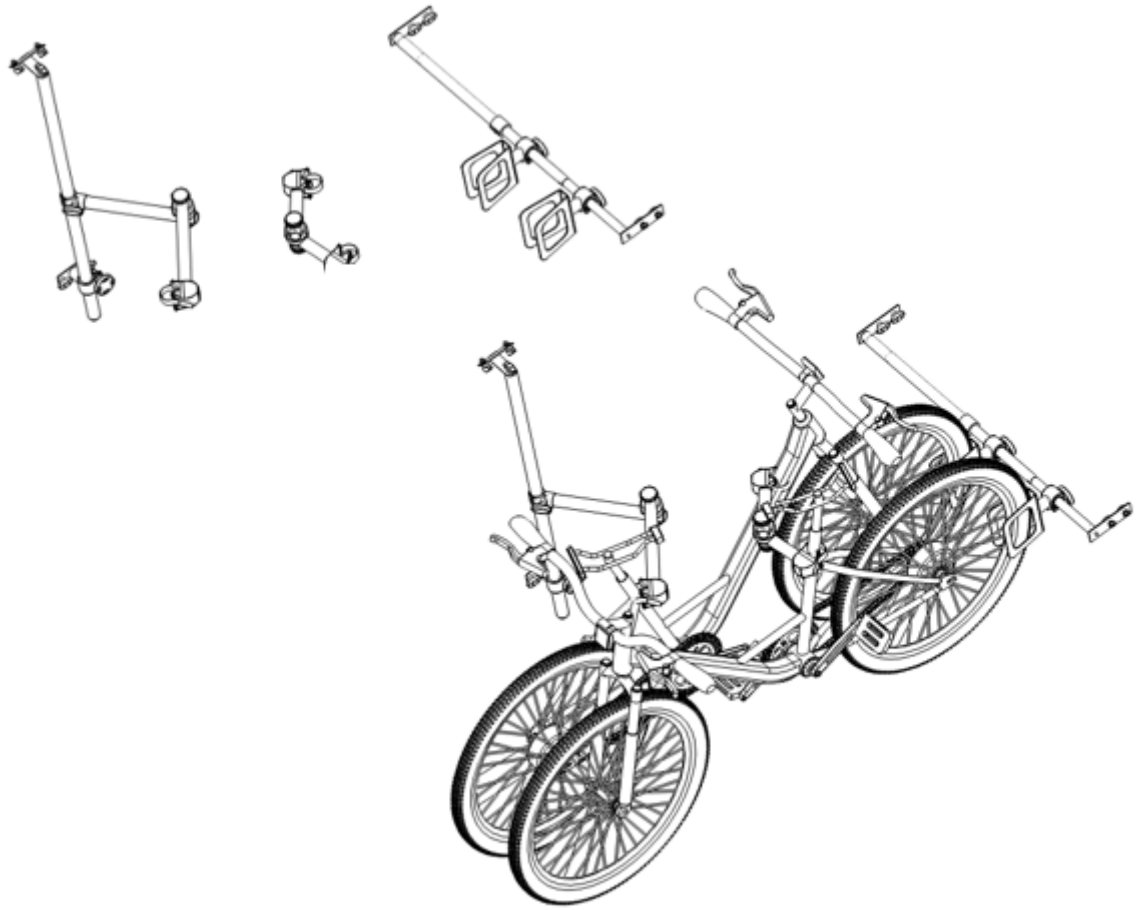

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

## Nastavení držáku kola:

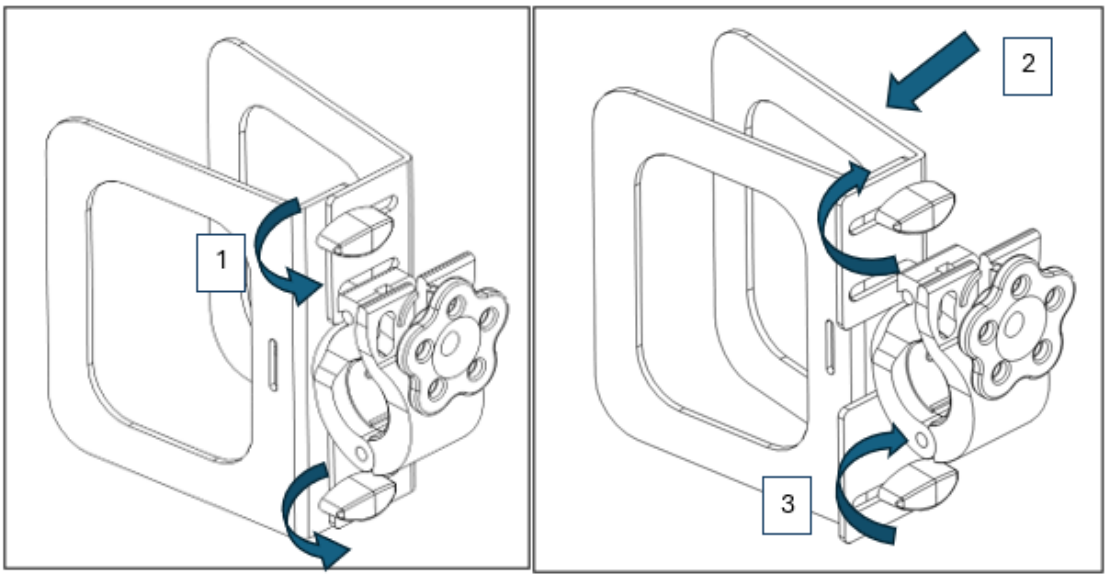


- Povolte křídlové šrouby nahoře a dole (1) a nastavte ramena držáků kol na požadovanou šířku (2).
- Následně znovu utáhněte křídlové šrouby (3) a kolo zajistěte popruhem

## Redukční vložka pro upínací držák

- Do upínacího držáku lze volitelně vložit redukční vložku.
- Redukční vložka se skládá ze samolepicí gumové vložky a lze ji libovolně umístit do upínacího držáku.
- Redukční vložku je třeba použít při montáži upínacího držáku na trubky s menším průměrem.
- Číslo výrobku 3384593



Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1

## Postup v případě příliš dlouhých jízdních kol (garážová vrata se nedají zavřít)

- Odstraňte upínací držák a připevněte pneumatiku přímo k teleskopické tyči.
- K upevnění používejte výhradně popruhy.
- Případně můžete kolo vjet do garáže zadním kolem napřed a řídítka otočit směrem ke garážovým vratům.

Artikelnummer | item number | référence | numero articolo | número de artículo | varenummer | tuotenumero | numer artykułu | číslo výrobku:
Carado: : 8503371 / 8503372 | Etrusco: 8503406 /8503407 | Hymer: : 3823505 /8503291 / 8503292

10.2026/1